


DESBLOQUEO DEL VEHÍCULO

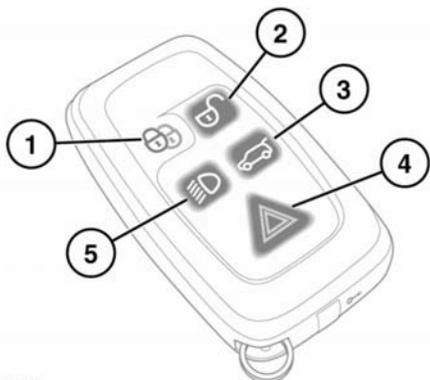

E136542




Para evitar un accionamiento accidental, no deje nunca la llave inteligente en el vehículo si en su interior permanecen niños o animales.

Nota: Existen dos diseños de llave inteligente. Consulte la información correspondiente al diseño de la llave inteligente suministrada con el vehículo.

Nota: El radio de acción de la llave inteligente variará considerablemente según las condiciones atmosféricas y las posibles interferencias de otros dispositivos de transmisión.

Nota: Si se desbloquea una puerta o el portón trasero 10 veces en un breve espacio de tiempo, el pestillo se desactivará durante aproximadamente un minuto.

El vehículo se entrega con 2 llaves inteligentes. Las llaves inteligentes funcionan como mandos a distancia del sistema de bloqueo y alarma; con ellas se puede bloquear, desbloquear y utilizar el vehículo sin necesidad de una llave convencional. Véanse **8, ACCESO SIN LLAVE, 13, CIERRE SENCILLO y 79, ARRANQUE DE UN MOTOR DE GASOLINA o 80, ARRANQUE DE UN MOTOR DIÉSEL.**

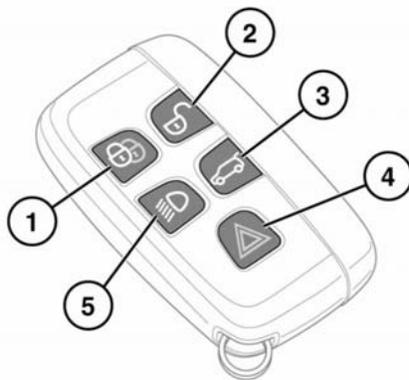

1. Bloqueo:

Pulse una vez para aplicar el bloqueo sencillo. Todas las puertas y el portón trasero se bloquean (pero pueden abrirse desde el interior) y se conecta la alarma perimétrica. Véanse **13, CIERRE SENCILLO y 13, ALARMA PERIMÉTRICA.**

Pulse dos veces (en 3 segundos) para aplicar el bloqueo con enclavamiento. Todas las puertas y el portón trasero se bloquean (y no se pueden abrir desde el interior) y se conectan la alarma perimétrica y el sistema de protección volumétrica. Véanse **13, CIERRE CON ENCLAVAMIENTO, 13, ALARMA GENERAL y 7, APERTURA TOTAL.**

2. Desbloqueo:

Pulse este botón momentáneamente para desbloquear el vehículo y desactivar la alarma. Los intermitentes de emergencia parpadearán dos veces para indicar que el vehículo se ha desbloqueado y la alarma se ha desactivado. Las luces interiores se encenderán para facilitarle la entrada al vehículo. Véase también **7, APERTURA TOTAL**.

Cuando pulsa el botón de desbloqueo, el vehículo se desbloquea de una de las dos maneras siguientes:

- Punto de acceso único: Se desbloquean únicamente la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible. Será necesario presionar el botón una segunda vez para desbloquear las puertas restantes y el portón trasero.
- Punto de acceso múltiple: Con la primera pulsación se desbloquean todas las puertas, la tapa del depósito y el portón trasero.

El punto de acceso único se desactiva con la llave inteligente desbloqueando el vehículo y luego manteniendo pulsados a la vez los botones de bloqueo y desbloqueo durante 3 segundos. El vehículo se bloquea y luego se desbloquea, y los intermitentes de emergencia parpadean dos veces para confirmar el cambio. Todas las puertas se podrán desbloquear con una sola pulsación del botón. Si se repite el procedimiento, se volverá a activar la función de punto de acceso único. Esta función también se configura a través del menú **Config del vehículo** (véase **53, CONTROLES INTERACTIVOS**).

Nota: Si una puerta o el portón trasero no se abren transcurrido 1 minuto después de desbloquear el vehículo, se vuelven a bloquear automáticamente.

3. Apertura del portón trasero:

Púlselo brevemente para desbloquear el portón trasero. El sistema de seguridad del vehículo permanece activo mientras esté abierto el portón trasero, pero los sistemas de detección volumétrica y de inclinación se desactivan.

Al cerrar el portón trasero los intermitentes de emergencia parpadean después de unos segundos para confirmar que se ha reactivado todo el sistema de alarma (si anteriormente estaba activado). Véase también **9, APERTURA Y CIERRE DEL PORTÓN TRASERO**.

4. Alarma de pánico:

Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos (o púlselo 3 veces en 3 segundos) para activar la bocina y los intermitentes de emergencia. La bocina y los intermitentes de emergencia se desactivarán automáticamente transcurridos 2 minutos y 45 segundos.

Cuando ha estado activada durante más de 5 segundos, la alarma se desactiva manteniendo pulsado el botón durante 3 segundos (o pulsándolo 3 veces en 3 segundos). La alarma de emergencia se desactiva asimismo si el sistema detecta la presencia de una llave inteligente válida cuando se pulsa el botón START/STOP (arranque/parada del motor).

5. Luces de aproximación:

Cuando se aproxime al vehículo en la oscuridad, pulse este botón para encender las luces de aproximación. Pulse de nuevo el botón para apagarlas.


El tiempo que permanecen encendidas las luces de aproximación se ajusta en fábrica a 30 segundos. Este tiempo se puede reajustar a entre 0 y 180 segundos. Véase el menú **Config del vehículo, 53, CONTROLES INTERACTIVOS**.

Nota: Sólo podrá obtener una llave inteligente de recambio a través de su concesionario Land Rover/ reparador autorizado. El concesionario le solicitará que presente pruebas que le identifiquen como propietario del vehículo.

Informe inmediatamente a su concesionario en caso de pérdida o robo de la llave inteligente.

Nota: La tapa del depósito de combustible solo puede abrirse cuando el vehículo está desbloqueado.




LLAVE DE EMERGENCIA

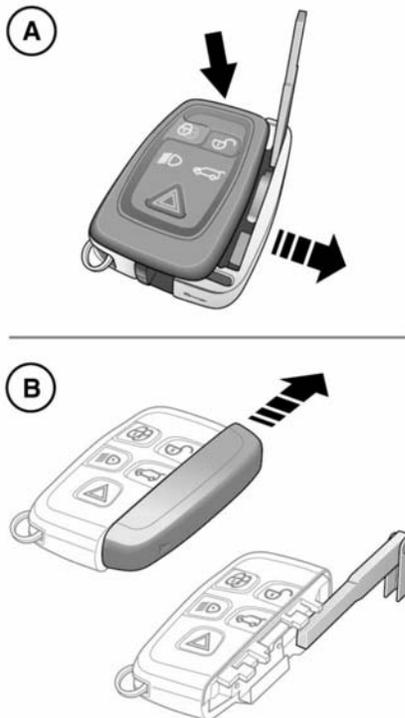

E136543

Nota: Existen dos diseños de llave inteligente. Consulte la información correspondiente al diseño de la llave inteligente suministrada con el vehículo.

- A. Pulse el botón de expulsión de la llave de emergencia y deslice la tapa lateral hacia fuera para extraer la llave.
- B. Deslice la tapa para extraerla y poder acceder a la llave de emergencia.

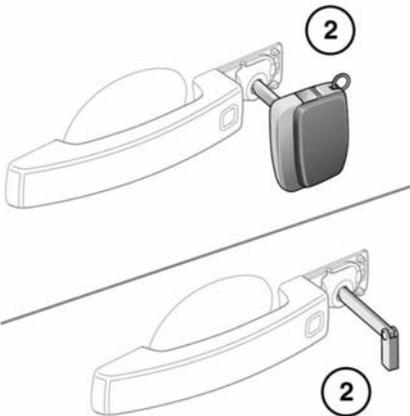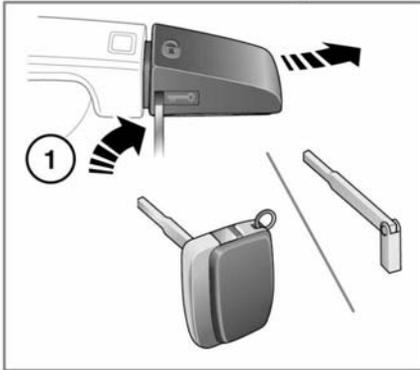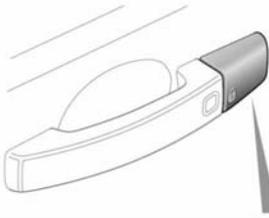

E 136544

1. Introduzca la llave metálica en la ranura situada en la base de la tapa de la cerradura de la puerta y, con suavidad, haga palanca hacia arriba con la llave.

Con cuidado, gire la llave metálica para liberar la tapa de sus grapas de sujeción.

2. Inserte la llave metálica en la cerradura que ha quedado expuesta y gírela según corresponda.

Si se desbloquea el vehículo utilizando la llave metálica de emergencia con el sistema de seguridad activado, sonará la alarma cuando se desbloquee la puerta. La alarma continuará sonando hasta que el transmisor remoto se coloque correctamente.

Véase **80, EN CASO DE QUE EL MOTOR NO ARRANQUE.**

APERTURA TOTAL

Mantenga pulsado el botón de desbloqueo durante 3 segundos para desbloquear el vehículo y abrir todas las ventanillas.

Para anular la apertura total, pulse cualquiera de los botones de la llave inteligente o accione el interruptor de la ventanilla del conductor. Para detener la apertura de una ventanilla, pulse el interruptor de esa ventanilla.

Esta función se habilita/deshabilita a través del menú **Config del vehículo**; véase **53, CONTROLES INTERACTIVOS.**

ACCESO SIN LLAVE



Aquellas personas que tengan dispositivos médicos implantados deberán permanecer a una distancia de al menos 22 cm (8,7 pulgadas) de cualquier transmisor instalado en el vehículo. De este modo se evitará la posibilidad de que se produzcan interferencias entre el sistema y el dispositivo. Para obtener información relativa a las localización de los transmisores del sistema de seguridad, véase 209, LOCALIZACIONES DE TRANSMISORES REMOTOS.



Si se pierde un mando a distancia, se puede conseguir uno de repuesto y programarlo para el vehículo a través de un concesionario/reprador autorizado de Land Rover. Notifique lo antes posible la pérdida o robo del mando a distancia al concesionario/reprador autorizado de Land Rover y re programe el (los) mando(s) a distancia restantes.



Es posible que el sistema no detecte la llave inteligente si esta se encuentra en el interior de un recipiente metálico o detrás de un dispositivo con pantalla LCD retroiluminada, como por ejemplo, un teléfono inteligente, un ordenador portátil (incluida una bolsa para ordenador portátil), una consola de juegos, etc. Mantenga la llave inteligente alejada de tales dispositivos cuando vaya a utilizar las funciones de acceso sin llave o arranque sin llave.

El acceso sin llave permite desbloquear el vehículo o desconectar el sistema de alarma con solo accionar la manecilla de cualquiera de las puertas. Para que el acceso sin llave funcione, la llave inteligente tiene que encontrarse a no más de 1,0 m (3 pies) de la manecilla cuando se acciona esta. Cuando el acceso sin llave actúa, la alarma se desconecta y las puertas se desbloquean conforme a los parámetros de seguridad configurados (punto de acceso único o múltiple). Los intermitentes de emergencia parpadean dos veces para confirmar la acción (en algunos mercados suenan dos avisos acústicos).

Nota: *Bastará con que el conductor lleve la llave inteligente en un bolsillo o en un maletín o bolso no metálico. No será necesario exponerla ni llevarla en la mano.*

Nota: *Si está configurada la entrada por punto de acceso único y se abre primero una puerta distinta a la del conductor, el sistema actúa como si estuviera activada la entrada por punto de acceso múltiple (se desbloquean todas las puertas).*

CIERRE AUTOMÁTICO EN MARCHA


La función de bloqueo de las puertas al arrancar bloquea automáticamente todas las puertas cuando el vehículo inicia la marcha. Esta función se habilita/deshabilita a través del menú **Config del vehículo** (véase **53, CONTROLES INTERACTIVOS**).

Nota: *Si pulsa el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave inteligente, se anula la función de bloqueo de las puertas al arrancar para el viaje actual.*

APERTURA Y CIERRE DEL PORTÓN TRASERO

- ❗ Antes de abrir el portón trasero, verifique que haya un espacio de 1,0 m (39 pulgadas) como mínimo por encima de la parte posterior del vehículo. Si el espacio es insuficiente, el vehículo puede resultar dañado.
- ❗ No accione el portón trasero si este tiene montado un portabicicletas. Retire las bicicletas, el portabicicletas o ambos antes de accionar el portón trasero.

Hay dos tipos de portón trasero: eléctrico y manual.

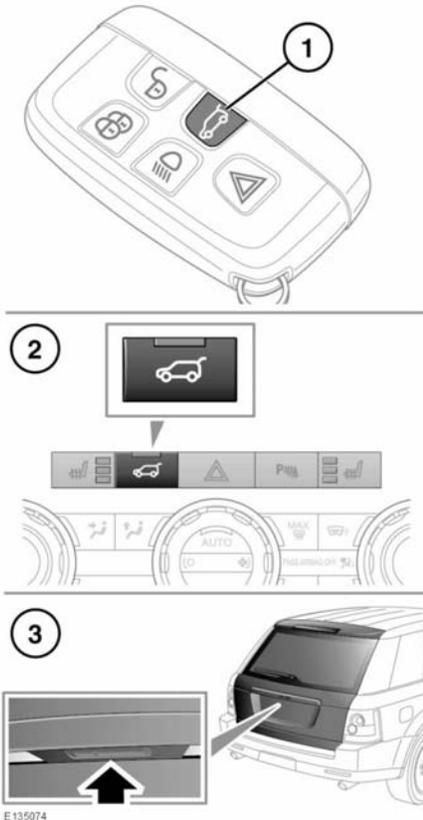

E135074

El portón trasero (eléctrico o manual) se abre de tres maneras:

1. Pulse el botón en la llave inteligente.
2. Pulse el interruptor de apertura interior.
3. Pulse y suelte el interruptor de apertura exterior.

Nota: El portón trasero no se abre si el vehículo se despla a aproximadamente 5 km/h (3,1 millas/h) o más.


Nota: Para utilizar el interruptor exterior todas las puertas deben estar desbloqueadas, y la palanca de cambios o el selector de marchas, en la posición de estacionamiento (P).

Nota: Si, de manera accidental, se deja la llave inteligente dentro del maletero y el vehículo queda bloqueado con la alarma conectada, suena un aviso acústico y, al cabo de tres segundos, el portón trasero vuelve a abrirse por sí solo.

Portón trasero manual: Después de abrirlo, levante el portón trasero a la altura deseada.

Cierre el portón trasero a mano cuando sea necesario.

Portón trasero eléctrico: Cuando el portón trasero se ha abierto hasta la altura programada, se puede subir o bajar a mano. Si el portón trasero no se abre correctamente, ciérreelo a mano y luego vuelva a pulsar el interruptor de apertura.

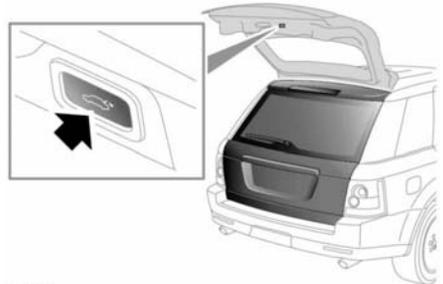

E135434

Pulse el interruptor de cierre del portón trasero (ver más arriba) para cerrarlo.

Cuando al cerrarlo el portón trasero llega a su posición más baja, se cierra de forma suave por completo. Si el vehículo había sido bloqueado con anterioridad, todas las puertas se vuelven a bloquear automáticamente a su estado anterior y la alarma se vuelve a conectar.

Nota: Si se pulsa uno de los interruptores del portón trasero mientras este se está abriendo o cerrando, el movimiento se interrumpe. No obstante, si se pulsa uno de los interruptores durante la etapa del cierre suave, la orden de apertura es ignorada.



Antes de accionar el portón trasero, compruebe que no haya nadie en las proximidades que pueda quedar atrapado. Tenga en cuenta que la operación de cierre suave no dispone de función de detección de objetos. Incluso con un sistema de detección de objetos, se podrían producir lesiones graves o un accidente mortal.



Cuando el portón trasero está abierto, el bastidor de cierre y el pestillo quedan a la vista. No cierre el pestillo a mano, ya que se podría accionar también el cierre suave y atrapar objetos o personas.

Detección de objetos durante la apertura: Si el sistema detecta un objeto que va a interferir en la apertura del portón trasero, el movimiento de este se interrumpe. Elimine los obstáculos y vuelva a pulsar el interruptor del portón trasero para abrirlo.

Detección de objetos durante el cierre: Si el sistema detecta un objeto que va a interferir en el cierre del portón trasero, el movimiento de este se interrumpe y retrocede ligeramente. Suena un aviso acústico para indicar el cierre incorrecto. Elimine los obstáculos y vuelva a pulsar el interruptor del portón trasero para cerrarlo.

ALTURA DE APERTURA DEL PORTÓN TRASERO

Es posible configurar la altura máxima a la que se abrirá el portón trasero eléctrico. Esto resulta útil en garajes con techos muy bajos o, sencillamente, por comodidad.

1. Abra el portón trasero hasta la posición que desee programar como altura máxima.
Pulse cualquiera de los interruptores del portón trasero para detener el movimiento o situarlo de forma manual.
2. Verifique que el portón trasero no se mueva durante al menos tres segundos.
3. Para configurar la altura de apertura, realice lo siguiente: Mantenga pulsado el botón de cierre del portón trasero hasta oír un aviso acústico.
4. Cierre el portón trasero y, a continuación, vuelva a abrirlo para comprobar si se abre a la altura programada.

Nota: Si después de efectuar la parte 3 del proceso el portón trasero se cierra automáticamente, la altura no ha quedado programada. Repita el proceso sin omitir ningún paso.

Para definir que la altura de apertura máxima sea la de apertura plena, repita el proceso pero, cuando el portón trasero llegue a la altura programada actual, muévelo a mano hasta la posición de apertura plena antes de mantener pulsado el botón.

Pérdida de la posición programada: La posición memorizada del portón trasero eléctrico se puede perder si el sistema detecta varios objetos o si el voltaje de la batería está bajo. La función eléctrica puede quedar inhibida.

Para restablecer la función del portón trasero, realice lo siguiente:


1. Cierre el portón trasero a mano.
2. Pulse el interruptor de apertura del portón trasero.
3. Deje que el portón trasero se abra por sí mismo por completo o hasta la posición anteriormente programada.
4. Pulse y suelte el interruptor de cierre.
5. Deje que el portón trasero se cierre por completo por sí mismo.

La posición memorizada programada del portón trasero queda restablecida.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA DEL TRANSMISOR REMOTO

Nota: Existen dos diseños de llave inteligente. Consulte la información correspondiente al diseño de la llave inteligente suministrada con el vehículo.


Cuando sea necesario sustituir la pila, se observará una disminución considerable en el radio de alcance y el centro de mensajes mostrará la indicación **PILA DE LA LLAVE INTELIGENTE BAJA DE CARGA**.

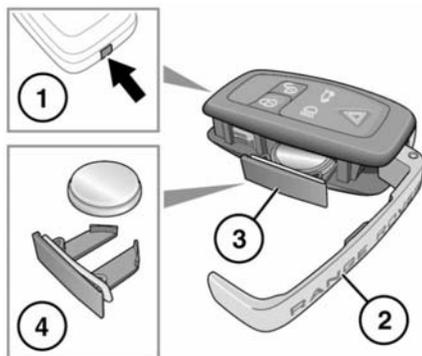

E134815

Para sustituir la pila, haga lo siguiente:

1. Mantenga pulsado el botón de desenganche.
2. Abra la tapa lateral.
3. Retire la bandeja de la pila y extraiga la pila de aquella.
4. Coloque una pila nueva de tipo CR2032 (puede adquirirla en su concesionario/reprador autorizado), con el polo positivo (+) hacia arriba.

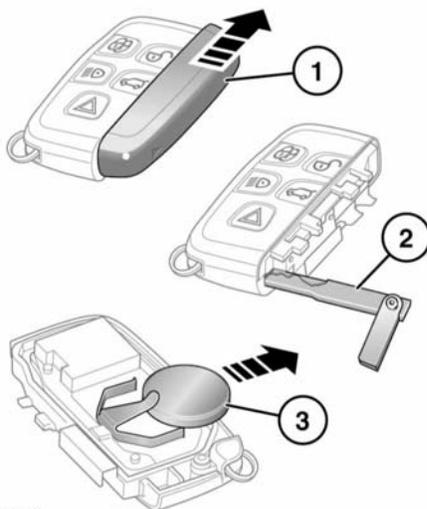

E135421

Para sustituir la pila, haga lo siguiente:

1. Deslice la tapa en la dirección que indica la flecha hasta que se oiga un chasquido. Retire la tapa.
2. Utilice la llave metálica de emergencia para extraerla del cuerpo de la llave inteligente.
3. Coloque una pila nueva de tipo CR2032 (puede adquirirla en su concesionario/reprador autorizado), con el polo positivo (+) hacia arriba.

Nota: Evite tocar la pila nueva, ya que la humedad/grasa de los dedos pueden reducir su vida útil y corroer los contactos.

Vuelva a colocar las piezas en el orden inverso, asegurándose de que queden bien encajadas en su sitio.



Desecho de las pilas: Las pilas usadas deben desecharse de manera apropiada, ya que contienen sustancias tóxicas. Solicite a su concesionario y/o a las autoridades locales asesoramiento sobre la manera más adecuada de desechar las pilas.