

PANTALLA DOBLE

La pantalla doble permite al acompañante ver televisión u otros medios de vídeo en la pantalla táctil, mientras el conductor utiliza otro sistema (radio o navegación).

Nota: Si el conductor ha seleccionado otra fuente de audio (p. ej. radio), esta se oye por los altavoces del vehículo. El acompañante tendrá que escuchar la fuente de la pantalla doble a través de auriculares inalámbricos.




Este botón (situado debajo de la pantalla táctil) sirve para activar la pantalla doble. Una vez activada la pantalla doble, el acompañante podrá mostrar/cancelar el menú de los controles de la pantalla doble a través de este botón.

Nota: El menú de los controles también se visualizará en la pantalla del conductor.

Nota: Los pasajeros de los asientos traseros podrán ver ambas pantallas cuando este modo está activado.

MANDOS DE PANTALLA DOBLE

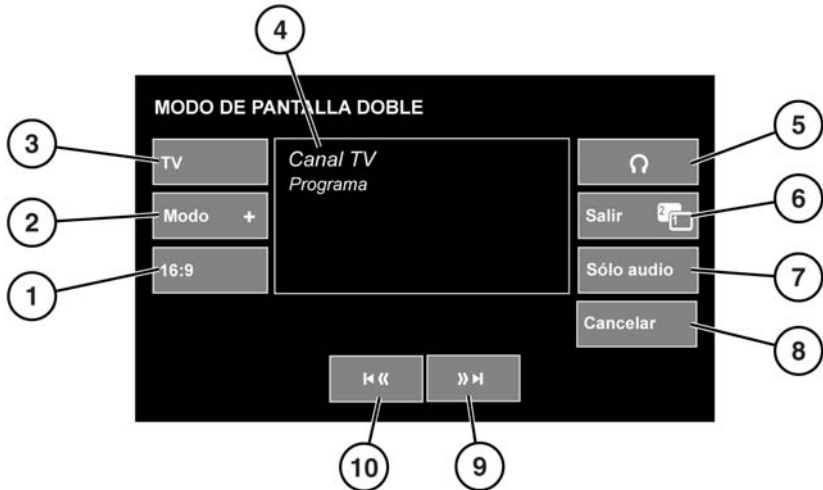

E135964 SPA

1. Sirve para cancelar el modo de pantalla doble y volver al menú de la fuente de vídeo actual (TV, DVD).
Nota: La pantalla de previsualización se desactivará si el vehículo está en movimiento.
2. Permite ver una lista de todas las fuentes de vídeo disponibles. Toque la tecla correspondiente para seleccionar una fuente alternativa. El menú de mandos de dicha fuente se mostrará a continuación.
3. Sirve para cambiar el formato de la imagen (4:3, Zoom, 16:9). El siguiente formato disponible se muestra en la tecla.
4. Información sobre la fuente de vídeo actual (por ejemplo, canal de TV y nombre del programa).
5. Permite activar o desactivar los auriculares inalámbricos del acompañante.
6. Sirve para cancelar la pantalla doble: La pantalla táctil vuelve al menú que está utilizando el conductor.
7. Permite mantener el audio de la fuente de vídeo mientras la pantalla vuelve al menú que esté utilizando el conductor en ese momento.
8. Sirve para cerrar la ventana emergente de los mandos del modo de pantalla doble.
9. Búsqueda ascendente: Permite ver el siguiente canal de la lista de canales o la siguiente canción del CD o pista del DVD.
10. Búsqueda descendente: Permite ver el canal anterior de la lista de canales o la siguiente canción del CD o pista del DVD.
Nota: Si el medio de vídeo escogido es CD o DVD, se muestra una tecla táctil de reproducción/pausa entre las teclas táctiles de búsqueda (9) y (10).