


BEDIENELEMENTE DES CD-PLAYERS

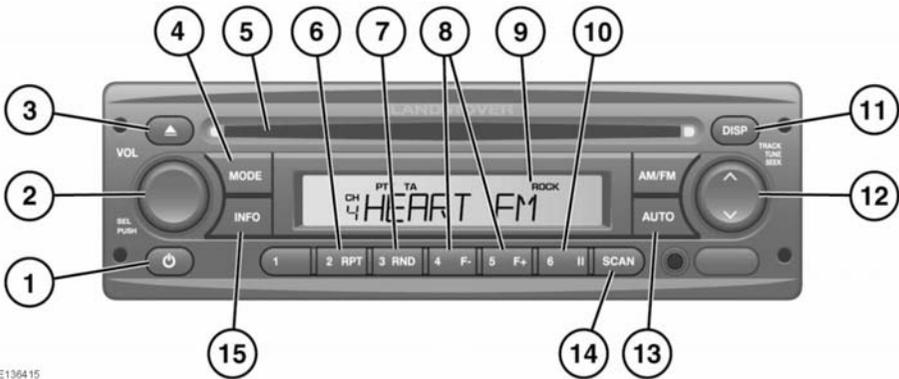

E136415

1. Ein- oder ausschalten
2. Lautstärkeregelung und Einstellungsmenüs:
 - Drücken, um das Einstellungsmenü 1 abzurufen.
 - Lang drücken, um das Einstellungsmenü 2 abzurufen.
3. CD-Auswurfaste
Hinweis: Wird die CD nicht innerhalb von 10 Sekunden aus dem CD-Player entnommen, wird sie erneut eingezogen.
4. **MODE**-Taste (Modus): Drücken, um die verfügbaren Optionen durchzugehen.
5. CD-Fach: Siehe Seite 39, **EINLEGEN VON CDS**.
6. Wiederholung aktueller CD-Titel
7. Zufallswiedergabe CD-Titel: Drücken, um Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.
8. MP3-Ordner-Suchstasten: Drücken, um zum vorherigen oder nächsten MP3-Ordner zu wechseln. Siehe Seite 40, **NAVIGIEREN IN MP3-ORDNERN**.
9. Informationsanzeige
10. Unterbrechung CD-Wiedergabe
11. Verschieben der Anzeige: Drücken, um die CD/MP3-Datei-Informationen durchzugehen.
12. Vorwärts- und Rückwärtssuche:
 - Kurz drücken, um vorwärts oder rückwärts nach dem nächsten/vorherigen Titel zu suchen, um diesen abzuspielen.
 - Lang drücken, um im aktuellen CD-Titel schnell nach vorn oder zurückzugehen.
13. **AUTO**-Funktion: Ein-, zwei- oder dreimal drücken, um die Suchfunktionen für MP3-Datenträger zu aktivieren.
14. **SCAN**-Taste (Suche): Drücken, um CD-Titel zu durchsuchen. Dabei werden die ersten 10 Sekunden jedes Titels nacheinander angespielt, bis die Taste erneut gedrückt wird.
15. **INFO**-Taste:
 - Drücken, um die Verkehrsmeldungsfunktion (TA) zu aktivieren.
 - Lang drücken, um die Nachrichtenfunktion (PTY) zu aktivieren.

EINLEGEN VON CDS



Die CD nicht mit übermäßiger Kraft in das CD-Fach schieben.



Keine CDs mit Papieretiketten, Dual Discs oder DVD Plus-Discs verwenden. Der CD-Player kann diese Art CDs aufnehmen und abspielen; die CD kann jedoch im CD-Mechanismus steckenbleiben und wird dann nicht mehr ausgeworfen. Eine derartige Beschädigung des CD-Players ist kein Garantiefall.

Hinweis: *Kopiergeschützte CDs können u. U. gar nicht oder nur eingeschränkt abgespielt werden, z. B. mit beeinträchtigter Klangqualität. Wenn Probleme auftreten, die CD versuchsweise in anderen CD-Playern abspielen, bevor der Verkäufer kontaktiert wird.*

Dieser CD-Player ist für CDs konzipiert, die dem Red Book-Standard entsprechen. Andere Formate werden möglicherweise nicht erkannt. Auf neuen CDs muss das Logo „Compact Disc Digital Audio“ vorhanden sein.

Orange Book ist der Standard für CDR-Datenträger. Auf Datenträgern, auf denen MP3- und WMA-Dateien gespeichert werden sollen, muss sich das Logo „Compact Disc Recordable“ befinden. Andere Formate können mit diesem Gerät möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

Zum Einlegen einer CD in den CD-Player die CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach schieben. Die CD vorsichtig einschieben, bis der Mechanismus sie vollständig einzieht.


Trifft der Player bei einer CD auf ein Problem, kann eine der nachstehenden Meldungen angezeigt werden:

- Error 00 – die CD kann nicht geladen werden.
Mögliche Ursachen:
 - Beschädigte CD.
 - Aufnahme nicht gemäß Red Book-Standard.
 - Ein Fremdkörper hat den CD-Player-Mechanismus beschädigt.
- Error 01 – Fehler am Mechanismus. Mögliche Ursachen:
 - Der CD-Player ist beschädigt und funktioniert nicht mehr.
- Error 02 – die CD-Daten können nicht gelesen werden. Möglicher Fehler:
 - CD verunreinigt oder verkratzt.
 - CD verkehrt herum eingelegt.
- Error 03 – die CD-Daten können nicht gelesen werden:
 - Die CD kann in diesem Player nicht gelesen werden.

NAVIGIEREN IN MP3-ORDNERN

Um durch Ordner zu navigieren und bestimmte Titel auszuwählen, die Taste **F-** oder **F+** drücken.

Zum Auswählen eines Titels aus einer Auswahlliste gemäß den nachstehenden Schritten vorgehen:

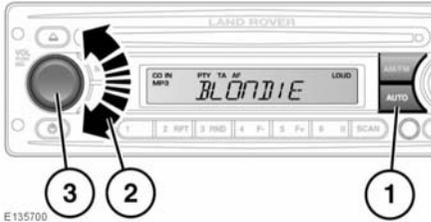

1. Die Taste **AUTO** drücken. **MP3 T*** wird angezeigt.
2. Den Lautstärkeregler drehen, um die Titelliste durchzugehen.
3. Wenn ein Titel markiert ist, den Lautstärkeregler drücken, um den Titel auszuwählen und wiederzugeben.


Zum Suchen nach einem bestimmten Titel gemäß den nachstehenden Schritten vorgehen:

1. Die Taste **AUTO** zweimal drücken.
2. Wenn Bindestriche angezeigt werden, den Lautstärkeregler drehen, um nach dem ersten Buchstaben des Titels zu suchen.
3. Den Lautstärkeregler drücken, um den Buchstaben auszuwählen.
4. Die Schritte **2** und **3** wiederholen, um weitere Buchstaben des ersten Worts des Titels auszuwählen.
5. Wurden so viele Buchstaben ausgewählt, dass das Wort erkannt wird, den Pfeil nach oben oder unten auf der Suchtaste drücken, um nach Titeln zu suchen, die mit diesen Buchstaben anfangen.
6. Den Lautstärkeregler drücken, um den Titel auszuwählen und wiederzugeben.

Um sich durch eine MP3-Ordnerstruktur zu bewegen, gemäß den nachstehenden Schritten vorgehen:

1. Die Taste **AUTO** dreimal drücken.
2. Den Lautstärkeregler drehen, um die Ordner durchzugehen.
3. Wenn ein Ordner markiert ist, den Lautstärkeregler drücken, um die nächste Ebene auszuwählen und zu öffnen. Sind weitere Ordner oder Dateien vorhanden, den Lautstärkeregler erneut drehen, um sich durch diese zu bewegen.
4. Den Lautstärkeregler drücken, um den Titel auszuwählen und wiederzugeben.

Typische Ordnerstruktur:

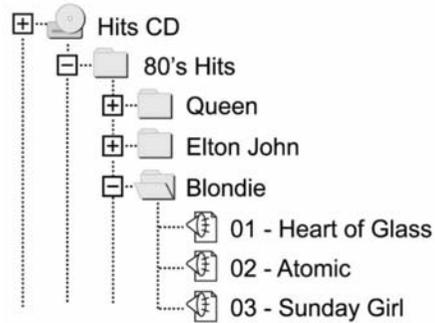

Hinweis: Um in der Struktur nach oben zu gehen, den Eintrag ... in der Liste auswählen.