


BUITENSPIEGELS

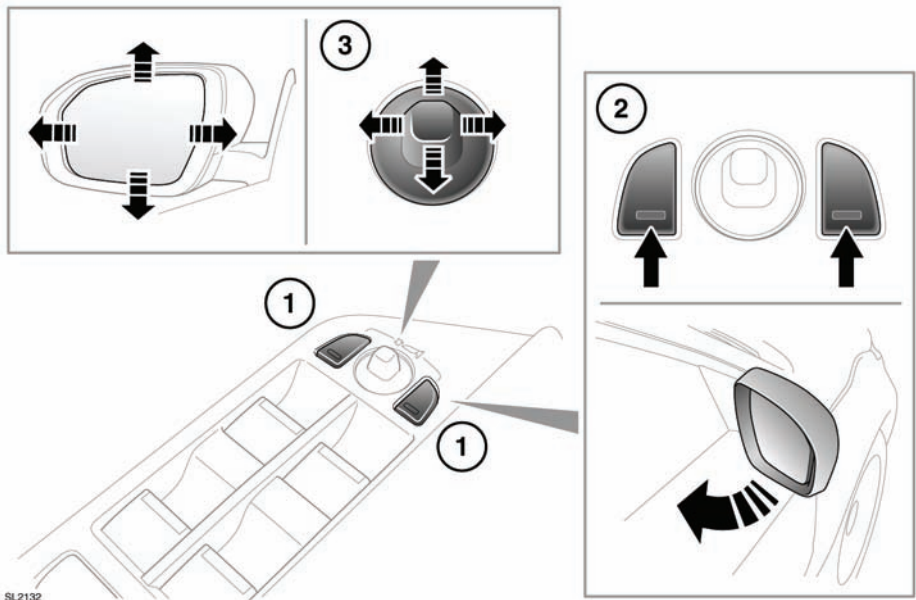

1. Selectietoetsen van de spiegels. Druk hierop om de spiegel links of rechts te selecteren.
2. Druk tegelijkertijd op beide selectietoetsen om de spiegels in/uit te klappen (optie voor elektrisch inklappen).
3. Schakelaar voor spiegelverstelling. Beweeg deze knop omhoog/omlaag/naar links/naar rechts om de ruit van de spiegel af te stellen.

U kunt de spiegels verstellen en inklappen wanneer het contact is ingeschakeld en binnen vijf minuten nadat het contact is uitgeschakeld, mits het bestuurdersportier niet is geopend.

Opmerking: Het elektrisch inklappen werkt alleen wanneer u langzamer rijdt dan 113 km/u (70 mijl/u).

Opmerking: De verwarming van de buitenspiegels werkt automatisch op basis van de buitentemperatuur en de werking van de ruitenwissers.

Opmerking: Een zekere mate van stootbeveiliging is in de buitenspiegels ingebouwd. Als een spiegel met de hand wordt ingeklapt of inklapt doordat iemand er per ongeluk tegenaan stoot, raakt de spiegelkop los van het inklapmechanisme. U kunt het mechanisme terugstellen door de spiegels eerst met de schakelaar in te klappen en daarna uit te klappen.

Opmerking: Het systeem is voorzien van een thermische beveiliging, die het elektrisch in-/uitklappen van de spiegels tijdelijk uitschakelt als de toetsen herhaaldelijk worden ingedrukt.

AUTOMATISCH ELEKTRISCH INKLAPPEN VAN DE BUITENSPIEGELS

De elektrisch inklapbare buitenspiegels kunnen worden geconfigureerd om automatisch in te klappen wanneer het voertuig wordt vergrendeld en uit te klappen wanneer het voertuig wordt ontgrendeld.



Uw Land Rover dealerbedrijf/erkende reparateur kan deze functie in- of uitschakelen.

Opmerking: Als u de elektrisch inklapbare buitenspiegels met de toetsen hebt ingeklapt, worden ze bij het ontgrendelen van het voertuig niet uitgekapt.

DE BUITENSPIEGELS NAAR BENEDEN KANTELEN BIJ HET ACHTERUITRIJDEN

Als het voertuig is uitgerust met stoelen met geheugen, kunt u de buitenspiegels zodanig instellen dat zij automatisch naar beneden worden gekanteld wanneer u de achteruitrijstand selecteert, zodat u een veel beter zicht voor het achteruitrijden krijgt. De functie **Reverse-dip mirror (Buitenspiegel omlaag)** moet zijn ingeschakeld. Zie **59, INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU**.

Tijdens het naar beneden kantelen kunt u de gewenste stand nauwkeurig instellen:

1. Schakel het contact in en selecteer de achteruitrijstand.
2. Stel met de verstelknop van de buitenspiegels de gewenste gekantelde stand in.
3. Selecteer de transmissiestand (N). Hiermee wordt de instelling opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Zodra u de volgende keer de transmissie in de achteruitrijstand zet, selecteert het systeem de nieuwe ingestelde stand.

Haalt u de transmissie vervolgens uit de achteruitrijstand, dan keren de buitenspiegels weer terug naar de vorige stand.


Opmerking: Zodra u sneller achteruit rijdt dan 7 km/u (4 mijl/u), gaan de spiegels voor een beter zicht naar hun normale rijstand terug.

SPIEGELVERWARMING

De verwarming van de buitenspiegels werkt automatisch op basis van de buitentemperatuur en de werking van de ruitenwissers.

BINNENSPIEGEL

Automatisch dimmende binnenspiegel

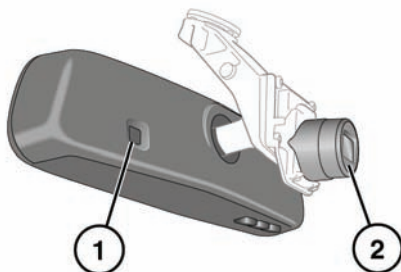

SL1896

1. Omgevingslichtsensor.
2. Grootlichthulpensor.

Wanneer het contact is ingeschakeld wordt de binnenspiegel automatisch gedimd aan de hand van de omgevingslichtsterkte. Als u de transmissie in de achteruitrijstand zet, wordt het automatisch dimmen uitgeschakeld, zodat u bij het achteruitrijden maximaal zicht hebt.

Opmerking: Zorg ervoor dat de naar voren gerichte sensors (1) en (2) op de achterkant van de binnenspiegel niet worden afgedekt.

Opmerking: Als de spiegel van de voorruit losraakt, dient u hem weer door een Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur te laten monteren.

Opmerking: Wanneer het zicht door de achterraut belemmerd is of het op de spiegel vallende licht door een obstakel wordt verminderd, werkt het automatisch dimmen misschien niet goed.

Handmatig dimmen van de binnenspiegel



SJ1987

U kunt het door de spiegel weerkaatste licht dimmen door de hendel naar voren te duwen. Als u weer bij het normale lichtniveau wilt kunnen zien, trekt u de hendel naar u toe.