

COMPATIBELE TELEFOONS

Kijk op het Eigenaar-gedeelte van de website van Land Rover, www.landrover.com, voor een lijst met compatibele mobiele telefoons.

Opmerking: De vermelde Bluetooth®-telefoons zijn getest op compatibiliteit met voertuigen van Land Rover. De prestaties zullen afhankelijk van de softwareversie, het bereik en de netwerkprovider variëren. De telefoons vallen onder de garantie van de fabrikant, niet onder die van Land Rover.

Als de mobiele telefoon Bluetooth® Hands Free Profile 1.5 (HFP 1.5) ondersteunt, worden extra functies weergegeven op het touchscreen van het voertuig, zoals de batterijmeter, de signaalsterkte en de naam van de netwerkprovider. Raadpleeg het scherm van uw mobiele telefoon om deze functies te bekijken.

TELEFOONVEILIGHEID



Schakel uw telefoon uit in gebieden met explosiegevaar. Hieronder vallen benzinestations, opslaggebieden voor brandstof of chemicaliënfabrieken, maar ook plaatsen met brandstofdampen, chemicaliën of metaalstof in de lucht.



Berg uw mobiele telefoon altijd goed op.



Pacemakers of gehoorapparaten kunnen mogelijk minder goed werken wanneer de telefoon in gebruik is. Vraag na bij een arts of fabrikant of dergelijke apparaten van u of uw passagiers voldoende zijn beschermd tegen energie met een hoge frequentie.

De Health Industry Manufacturers' Association adviseert een minimumafstand van 15 cm (6 inch) aan te houden tussen de antenne van een draadloze telefoon en een pacemaker om een mogelijke invloed op de pacemaker te vermijden. Deze aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk onderzoek door en de aanbevelingen van Wireless Technology Research.

BLUETOOTH®-INFORMATIE



Bluetooth® is de naam van een technologie die gebruik maakt van kortegolf radiofrequenties (RF), zodat elektronische apparatuur draadloos met elkaar kan communiceren.

Het Bluetooth®-systeem van Land Rover ondersteunt Bluetooth® Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) en Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).


Opmerking: HFP- en A2DP-/AVRCP-profielen kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangesloten, zodat u tegelijkertijd een telefoon via het ene en een media-apparaat via het andere profiel kunt aansluiten.

Voordat u gebruik kunt maken van het Bluetooth-telefoonsysteem, moet uw Bluetooth-telefoon zowel met het systeem van het voertuig zijn gepaard als verbonden. Dit kan op twee manieren: via uw telefoon naar het voertuig of via het touchscreen naar uw telefoon. Als een van deze twee manieren niet werkt, probeert u de andere.

Het systeem zoekt telkens wanneer u het contact inschakelt naar de meest recent verbonden telefoon.

Mobiele telefoons hebben verschillende geluids- en echokenmerken en daarom kan het enkele seconden duren voordat het systeem van het voertuig is aangepast en een optimale geluidsprestatie levert. Om dit te bereiken moet u misschien het volume in het voertuig en de snelheid van de ventilator iets verlagen.

PICTOGRAMMEN OP HET STUURWIEL

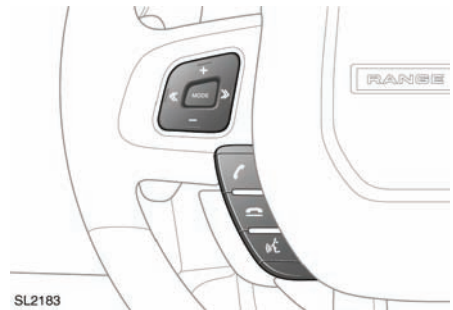

Verbinden. Druk om te bellen, een oproep te beantwoorden of om de lijst met de laatste tien gebelde nummers te openen. Houd ingedrukt om het telefoonboek te openen.



Verbreken. Gebruik dit om een gesprek te beëindigen of een oproep te weigeren.



Spraakbedieningstoets.



Druk hierop om het gespreksvolume te verhogen.




Druk hierop om het gespreksvolume te verlagen.



Druk hierop om door gesprekslijsten of namen en nummers in het telefoonboek te bladeren.



OVERZICHT VAN HET TELEFOONSYSTEEM

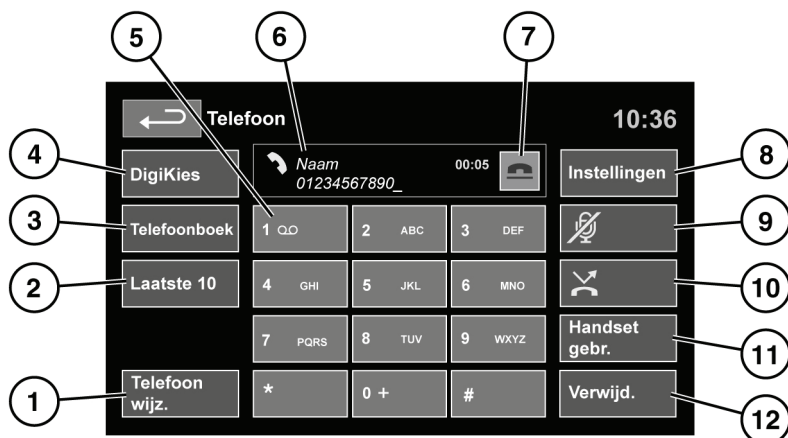

SL1857

1. **Change phone (Telefoon wijzigen).** Raak deze toets aan om een nieuwe telefoon te zoeken of een andere gepaarde telefoon te selecteren.
2. **Last 10 (Laatste 10).** Raak deze toets aan om de laatste tien gemaakte, ontvangen en gemiste oproepen te bekijken.
3. **Phonebook (Telefoonboek).** Raak deze toets aan om het gedownloade telefoonboek te openen.
4. **Digit Dial (Digikies).** Raak deze toets aan om de DigiKiesfunctie te openen.
5. Raak schermtoets 1 lang aan om naar uw voicemailboodschappen te luisteren.
6. Statusweergave. Geeft de gebelde naam en/of het gebelde nummer en de gespreksduur weer.
7. Pictogrammen voor bellen/opvangen. Raak aan om te bellen/een oproep te beantwoorden of om een gesprek te beëindigen/een oproep te weigeren.
8. **Settings (Instellingen).** Raak deze toets aan voor Voicemail, Antwoordoptie en Telefoonopties.
9. Microfoon onderdrukken. Raak deze toets aan om de privacyfunctie in te schakelen. Als u deze functie inschakelt, hoort de persoon aan de andere kant van de lijn u niet praten.
10. Raak deze toets aan om automatisch weigeren in/uit te schakelen. Wanneer u deze functie hebt ingeschakeld, worden inkomende oproepen geweigerd of doorgeschakeld naar uw voicemail (afhankelijk van de instellingen op de mobiele telefoon).
11. **Use handset (Handset gebruiken).** Raak deze toets aan om het gesprek door te schakelen naar uw mobiele telefoon.
12. **Delete (Verwijderen).** Raak deze toets aan om het laatste getal te verwijderen. Raak deze toets lang aan om de volledige invoer te verwijderen.

PAREN EN VERBINDEN VIA DE MOBIELE TELEFOON

Opmerking: De procedure voor het paren en verbinden van uw telefoon met/aan het voertuig via de mobiele telefoon zal afhangen van het gebruikte type mobiele telefoon.

1. Schakel het contact in en zorg dat het touchscreen is ingeschakeld.
2. Selecteer **Phone (Telefoon)** in het hoofdmenu.
3. Er verschijnt een menu. Selecteer **Search new (Nwe. zoek.)**.
4. Selecteer de keuzemogelijkheid **Device to vehicle (Apparaat naar voertuig)**.

Opmerking: Het Bluetooth®-systeem van het voertuig kan slechts 3 minuten worden opgespoord.

5. Zoek met uw mobiele telefoon naar Bluetooth®-apparaten.
Bij sommige telefoons wordt dit een 'nieuw gepaard apparaat' genoemd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor meer informatie.
6. Zodra het Bluetooth®-systeem van het voertuig is ontdekt, volgt u de aanwijzingen op het scherm. Selecteer **Yes (Ja)** wanneer u wordt gevraagd om het paren te bevestigen. Uw telefoon of het systeem van het voertuig zal u vragen een pincode in te voeren. Voer een zelfgekozen pincode in wanneer daarom wordt gevraagd en selecteer ter bevestiging **OK**.
7. Voer dezelfde pincode op het andere apparaat in.
8. Nadat uw telefoon aan het systeem is gepaard en gekoppeld, verschijnt er een bevestigingsmededeling en daarna het scherm DigiKies.

Opmerking: Bij sommige mobiele telefoons dient u het paren van Bluetooth® als 'geautoriseerd' of 'vertrouwd' in te stellen om automatisch te kunnen verbinden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor meer informatie.

PAREN EN VERBINDEN VIA HET TOUCHSCREEN

1. Activeer de Bluetooth®-verbinding van uw mobiele telefoon. Zorg dat uw mobiele telefoon in de functie voor het ontdekken van Bluetooth® staat. Dit wordt soms ook wel de 'vind mij'-functie genoemd (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor meer informatie).
2. Schakel het contact in en zorg dat het touchscreen is ingeschakeld.
3. Selecteer **Phone (Telefoon)** in het hoofdmenu.
4. Er verschijnt een menu. Selecteer **Search new (Nwe. zoek.)**.
5. Selecteer de keuzemogelijkheid **Vehicle to device (Voertuig naar apparaat)**.
6. Zoek uw telefoon in de lijst en selecteer de bijbehorende keuzemogelijkheid **Pair and connect (Paren+aansluit.)**.
Opmerking: Als er meer dan vijf telefoons worden gedetecteerd, moet u misschien met de schuifbalk door de lijst bladeren om ze allemaal te zien.
7. Voer de pincode in op uw telefoon wanneer daarom wordt gevraagd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor verdere informatie.
8. Nadat uw telefoon aan het systeem is gepaard en gekoppeld, verschijnt er een bevestigingsmededeling en daarna het scherm DigiKies.

Opmerking: Omdat het zoeken naar Bluetooth®-apparaten een tijdje kan duren, raden wij u aan om de functie **Timeout** naar hoofdmenu uit te schakelen voordat u het systeem naar Bluetooth®-apparaten laat zoeken. U kunt deze instelling wijzigen onder **Vehicle (Voertuig), Syst settings (Syst. inst.), Display set (Scherminst.), Timeout to home screen (Timeout naar homescherm)**.

DE VERBODEN TELEFOON WIJZIGEN

Op dezelfde manier kunt u maximaal tien mobiele telefoons met het voertuig paren. U kunt te allen tijde slechts één telefoon met het voertuig verbinden.

Volg de onderstaande stappen om een andere gepaarde telefoon met het voertuig te verbinden:

1. Selecteer **Phone (Telefoon)** in het hoofdmenu.
2. Er verschijnt een menu. Selecteer **Change phone (Telefoon wijzigen)**.
3. Zoek uw telefoon in de lijst en selecteer hem.
4. Nadat uw telefoon met het systeem is verbonden, wordt er een bevestigingsmededeling en daarna het scherm DigiKies weergegeven.

PICTOGRAMMEN OP HET TOUCHSCREEN



Verbinden. Gebruik dit om te bellen, een oproep te beantwoorden of om de lijst met de laatste tien gebelde nummers te openen.



Verbreken. Gebruik dit om een gesprek te beëindigen of een oproep te weigeren.



Geen telefoon verbonden.



Signaalsterkteaanduiding van de telefoon.



Batterijmeter van de telefoon.



Bluetooth. Geeft aan dat een Bluetooth®-apparaat is verbonden.



Vinkje. Geeft aan dat een Bluetooth®-apparaat is gepaard.



Voicemail. Raak dit lang aan om het opgeslagen voicemailnummer te bellen.



Schuifbalkpijlen. Gebruik deze pijlen om door lijsten met gedetecteerde telefoons, gesprekslijsten of namen en nummers in het telefoonboek te bladeren.

GESPREKSVOLUME

Om het gespreksvolume in te stellen bedient u de volumeregelpop van de geluidsinstallatie.

Als de geluidsinstallatie in gebruik is wanneer er iemand opbelt, zal het systeem de geluidsinstallatie gedurende het gesprek onderdrukken.

NUMMERS KIEZEN

Nadat uw telefoon met het systeem in het voertuig is verbonden, is DigiKies het standaardscherm van de telefoonfunctie.

Gebruik het toetsenpaneel op het scherm om het gewenste nummer in te voeren en raak het belpictogram aan om te bellen.

Opmerking: Tijdens het invoeren van een nummer kunt u het telefoonnummer, dat op het touchscreen verschijnt, met de schermtoets **Delete (Verwijderen)** wijzigen. Kort aanraken verwijdert een afzonderlijk cijfer, terwijl bij lang aanraken het hele nummer verdwijnt.

TELEFOONBOEK

U kunt alle contactpersonen die in een gepaarde telefoon zijn opgeslagen automatisch naar het telefoonboek van het voertuig downloaden wanneer u de telefoon met het systeem verbindt. Zie **144, COMPATIBELE TELEFOONS**.

Er zijn mobiele telefoons die het telefoonboek op twee verschillende plaatsen opslaan: de SIM-kaart en het telefoongeheugen. Het voertuig zal alleen nummers uit het telefoongeheugen downloaden.

Contactpersonen in het telefoonboek bekijken:

1. Selecteer **Phonebook (Telefoonboek)** in het telefoonmenu.
2. Selecteer met het alfanumerieke toetsenpaneel de letter waaronder u wilt zoeken. Elke keer dat u dezelfde toets aanraakt, bladert u door naar de volgende letter op de toets.
3. Selecteer **List (Lijst)** om het telefoonboek weer te geven.
4. Ga naar de gewenste contactpersoon in de weergegeven lijst en raak deze aan om te bellen. Als er voor een contactpersoon meer dan één nummer is opgeslagen, selecteert u het gewenste nummer uit de lijst.

Opmerking: U moet misschien met de schuifbalk door de lijst bladeren om de hele lijst te kunnen bekijken.

U kunt daarnaast meer contactinformatie bekijken door de betreffende **i**-toets aan te raken.

Als uw telefoon contacttypegegevens ondersteunt, zal er in het telefoonboek van het voertuig een contacttypepictogram worden weergegeven. Deze worden rechts van elke contactpersoon in het telefoonboek weergegeven en duiden een van de onderstaande typen aan:



Standaard



Mobiel



Thuis



Werk

KEUZEMOGELIJKHEID LAATSTE 10

Hiermee kunt u de laatste tien oproepen (gemaakt, ontvangen of gemist) bekijken.

Opmerking: Het voertuig geeft de oproepen weer in de volgorde waarin zij werden opgeslagen. Als deze informatie niet beschikbaar is, worden de oproepen weergegeven in de volgorde waarin ze vanaf de mobiele telefoon werden verzonden. Er zijn telefoons die de lijst in omgekeerde volgorde of een andere volgorde indelen.