


BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE TELEVISIE

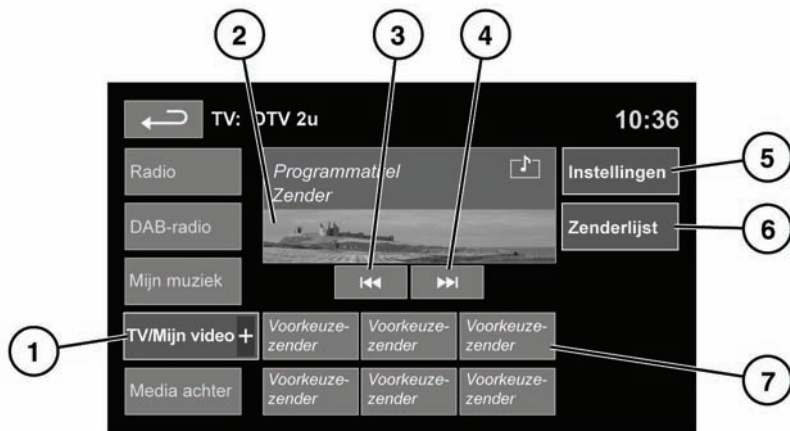

SL1852

Zie 108, HOOFDMENU VAN HET TOUCHSCREEN.

1. TV/My video (TV/Mijn video).

Tv-kanaal/videoingangselectie:

- Raak het +-pictogram aan om digitale (**DTV 1** of **DTV 2 - Digitaal**), analoge (**TV - Analooq**) tv-kanalen, cd/dvd, USB of iPod te bekijken en te selecteren.

Bij het overschakelen tussen analoge en digitale kanalen wordt de meest recent bekeken zender op het nieuwe kanaal weergegeven. Bij het overschakelen tussen digitale kanalen wordt de huidige zender weergegeven.

Opmerking: Als u het menu TV/My video (TV/Mijn video) vijf seconden lang niet gebruikt, wordt het gesloten.

2. Voorbeeldweergave van het televisieprogramma: raak dit aan om het beeld op het volledige scherm te bekijken.

Raak het scherm opnieuw kort aan om de bedieningselementen en de informatie uit de elektronische programmagids (EPG) opnieuw op te roepen.

U gaat terug naar de voorbeeldweergave door het beeld op het volledige scherm lang aan te raken.

3. Terug zoeken: raak deze toets aan om de vorige zender in de tv-zenderlijst te bekijken.
4. Verder zoeken: raak deze toets aan om de volgende zender in de tv-zenderlijst te bekijken.
5. **Settings (Instellingen).** Raak deze toets aan om verkeers- en nieuwsberichten in of uit te schakelen, analoge televisie te selecteren of om tijdens het rijden in het buitenland zo nodig een ander analog tv-formaat te selecteren.

Opmerking: De digitale tv-ontvangst wordt niet beïnvloed wanneer u in het buitenland rijdt.

6. Channel list (Stationslijst). Raak deze toets aan om een alfabetische lijst van alle op dit moment beschikbare tv-zenders te bekijken.

- Er verschijnt tevens een kleine voorbeeldweergave van de huidige zender en de programmatitel.
- Raak een zender in de lijst aan om de voorbeeldweergave en de programmatitel van deze zender op te roepen.
- Raak de voorbeeldweergave aan om de zender te bekijken.

Opmerking: Aangezien de tv voortdurend nagaat of er zenders beschikbaar zijn, is het mogelijk dat een zender die in de lijst staat op dat moment niet beschikbaar is (bijvoorbeeld wanneer u door verschillende zenderregio's rijdt).

Opmerking: Nadat u van land of formaat hebt gewisseld, is de zenderlijst leeg totdat de tv alle kanalen ten minste één keer heeft gescand.

7. Tv-voorkeuzezenders:

- Raak een toets lang aan om de huidige zender als voorkeuzezender op te slaan. De zendernaam wordt vervolgens op de schermtoets weergegeven.
- Raak een toets kort aan om de zender te selecteren die onder die schermtoets is opgeslagen.

Opmerking: Opgeslagen voorkeuzezenders bevatten informatie over het land waarin de zender werd opgeslagen. Wanneer u een voorkeuzezender selecteert, neemt de tv het tv-formaat over van het land waarin de zender werd opgeslagen. Aangezien de analoge tv-formaten in verschillende landen van elkaar verschillen, kan er een situatie ontstaan waarin de analoge-zenderlijst leeg is.

Voor meer informatie over het gebruik van de audio-/videobedieningselementen op de geluidsinstallatie en het stuurwiel raadpleegt u **113**, **AUDIO-/VIDEOBEDIENINGSELEMENTEN VAN HET TOUCHSCREEN**.

TOETSEN OP HET VOLLEDIGE SCHERM

Terwijl het volledige scherm is geselecteerd, werken de zoekpictogrammen op dezelfde manier als bij de voorbeeldweergave.

Beeldverhouding: raak de relevante schermtoets aan om de keuzemogelijkheid **16:9**, **Zoom** of **4:3** te selecteren.

Beeldverhouding van digitale tv: u kunt het beeld laten weergeven zoals het wordt uitgezonden door de zender (**4:3** of **16:9**) of u kunt **Zoom** selecteren om het beeld te vergroten.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING VAN VIDEOMEDIA TIJDENS HET RIJDEN

Het videobeeld wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het voertuig gaat rijden. Het touchscreen geeft het scherm **TV/My video (TV/Mijn video)** weer en de relevante veiligheidsmededeling wordt weergegeven. Als dubbele weergave is gespecificeerd, verschijnt de vraag of de passagier de dubbele weergave wil inschakelen. Zie **134**, **TOUCHSCREEN MET DUBBELE WEERGAVE**.