

HET VOERTUIG VERGRENDELEN EN HET BEVEILIGINGSSYSTEEM INSCHAKELLEN.



LET OP: u mag geen wijzigingen of toevoegingen uitvoeren aan het antidiefstalsysteem. Als gevolg van dergelijke wijzigingen kan het systeem defect raken.

Er zijn twee beveiligingsniveaus:

- Enkelvoudig vergrendelen. Sluit alle portieren en de achterklep en druk één keer op de vergrendeltoets van de Smart-key om het voertuig enkelvoudig te vergrendelen en het omtrekalarm in te schakelen. Het controlelampje van het beveiligingssysteem op het instrumentenpaneel knippert en de alarmknipperlichten knipperen één keer om het vergrendelen te bevestigen. De elektrisch inklapbare buitenspiegels worden uitgeklaapt (indien u ze hebt ingeschakeld).
- Dubbelvergrendelen. Als u binnen drie seconden nogmaals op de toets drukt, wordt het voertuig dubbelvergrendeld en het groot alarm ingeschakeld. De alarmknipperlichten zullen nogmaals knipperen om de verhoogde dubbelvergrendelstatus van het beveiligingssysteem aan te geven. Mogelijk hoort u ook een geluidssignaal. U kunt dit geluidssignaal in-/uitschakelen onder Vergrendelsignaal in het menu Voertuiginstellingen. Zie **59, INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU**.



U kunt het voertuig niet vergrendelen als een portier, de achterklep of de motorkap open staat of het contact is ingeschakeld. De alarmknipperlichten knipperen niet en u hoort een geluidssignaal om aan te geven dat het vergrendelen is mislukt als het vergrendelverzoek afkomstig was van de Smart-key.



Zorg dat de Smart-key niet in het voertuig achterblijft wanneer u het afsluit. Als het voertuig zich in een gebied met lokale radiofrequentiestoringen bevindt of als de Smart-key wordt afgeschermd door metalen voorwerpen, kan het voertuig worden afgesloten en vergrendeld zonder enige mogelijkheid om weer toegang te verkrijgen.



Verwijder eventuele extra Smart-keys uit het voertuig voordat u het vergrendelt.

Opmerking: U kunt de brandstofvulklep alleen openen wanneer het beveiligingssysteem is uitgeschakeld.

ENKELVOUDIG VERGRENDELEN

Met enkelvoudig vergrendelen sluit u het voertuig af en kunnen de portieren niet van buitenaf geopend worden. De portieren kunnen nog wel worden ontgrendeld en geopend met de portiersloten en de portierhendels aan de binnenkant. In deze stand wordt alleen het omtrekalarm (buitenkant) ingeschakeld. Wanneer het voertuig enkelvoudig vergrendeld is en het beveiligingssysteem is ingeschakeld, gaat het alarm in de volgende gevallen af:

- De motorkap, de achterklep of een van de portieren wordt geopend.

In sommige markten, waar een noodstroomsirene in het voertuig is gemonteerd, gaat het alarm ook in de volgende gevallen af:

- De voertuigaccu wordt losgekoppeld.
- Iemand probeert de alarmsirene los te koppelen.

Opmerking: U dient enkelvoudig vergrendelen te gebruiken wanneer u bijvoorbeeld met een veerboot reist, wanneer u huisdieren in het voertuig moet achterlaten, wanneer u een portierruit open laat staan enz.

DUBBELVERGRENDELEN



Sluit het voertuig nooit met dubbel vergrendelen af wanneer er personen, kinderen of huisdieren in zitten. In een noodgeval kunnen zij dan niet ontsnappen en kan het personeel van hulpdiensten ze niet snel uit het voertuig halen.

Met dubbelvergrendelen sluit u het voertuig af en kunnen de portieren noch van binnenuit noch van buitenaf worden geopend. Wanneer u het voertuig dubbelvergrendeld hebt, kunnen de portieren niet van binnenuit worden geopend.

Dit geeft een extra beveiliging wanneer u het voertuig onbeheerd achterlaat. Het voertuig kan niet geopend worden door een ruit in te slaan en de portiersloten en portierhendels aan de binnenkant te gebruiken.

Bovendien wordt het groot alarm met inbraakdetectie (afhankelijk van de markt) en hellingshoekdetectie ingeschakeld bij dubbelvergrendelen. Wanneer het voertuig dubbelvergrendeld is, gaat het alarm in de volgende gevallen af:

- De motorkap, de achterklep of een van de portieren wordt geopend.
- Het systeem detecteert beweging binnenin het voertuig.
- Iemand slaat een portierruit, de voor- of achterruit of het glas van het zonnedak in.
- Het voertuig wordt opgetild of gekanteld.

In sommige markten, waar een noodstroomsirene in het voertuig is gemonteerd, gaat het alarm ook in de volgende gevallen af:

- De voertuigaccu wordt losgekoppeld.
- Iemand probeert de alarmsirene los te koppelen.

Opmerking: In deze stand kan een open ruit ertoe leiden dat het alarm afgaat als gevolg van luchtstromen. Zorg daarom dat alle ruiten volledig zijn gesloten voordat u het voertuig dubbelvergrendelt.

BEVESTIGING VAN DE VERGRENDING

Als u niet zeker weet of het voertuig is vergrendeld en beveiligd (via enkelvoudig vergrendelen of dubbelvergrendelen), drukt u op de vergrendeltoets van de Smart-key of raakt u een vergrendelsensor in een portierkruk aan (als de functie voor instappen zonder sleutel is voorzien). De alarmknipperlichten zullen één keer knipperen om de huidige vergrendelstatus aan te geven en te bevestigen.

Opmerking: Als het voertuig nog **niet** vergrendeld en beveiligd is, wordt het voertuig na een druk op de vergrendeltoets enkelvoudig vergrendeld. Druk zo nodig nogmaals op de toets om het voertuig dubbel te vergrendelen.

AUTOMATISCH OPNIEUW VERGRENDELEN EN HERINSCHAKELING VAN HET BEVEILIGINGSSYSTEEM

Als u geen van de portieren, de achterklep of de motorkap opent binnen 40 seconden nadat u het voertuig met de Smart-key hebt ontgrendeld, worden alle portieren automatisch opnieuw vergrendeld in de eerder vergrendelde status en wordt het beveiligingssysteem opnieuw ingeschakeld.

NIET GOED VERGRENDELD

Als een van de portieren, de achterklep of de motorkap niet geheel dicht zitten wanneer u het voertuig vergrendelt met de Smart-key, of als het contact is ingeschakeld, wordt het voertuig **NIET** vergrendeld en hoort u een geluidssignaal om aan te geven dat het vergrendelen is mislukt. De alarmknipperlichten knipperen **NIET** en de elektrisch inklapbare buitenspiegels worden **NIET** ingeklapt (indien u ze hebt ingeschakeld). Controleer of alle portieren, de motorkap en de achterklep goed dicht zitten. Controleer of het contact is uitgeschakeld en vergrendel het voertuig opnieuw. Als u het voertuig nog steeds niet kunt vergrendelen, neemt u contact op met uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.

COMFORTVERGRENDING



Voordat u het voertuig met comfort-vergrendeling afsluit, dient u eerst te controleren of er geen lichaamsdelen van kinderen of huisdieren, of obstructies in een opening zitten.

Zorg dat alle portieren dicht zitten. Houd de vergrendeltoets van de Smart-key drie seconden lang ingedrukt. Het voertuig wordt enkelvoudig vergrendeld en het beveiligingssysteem wordt onmiddellijk ingeschakeld. Na drie seconden worden alle open ruiten gesloten.


VERGRENDELEN ZONDER SLEUTEL



Sluit het voertuig nooit met dubbel vergrendelen af wanneer er personen, kinderen of huisdieren in zitten. In een noodgeval kunnen zij dan niet ontsnappen en kan het personeel van hulpdiensten ze niet snel uit het voertuig halen.



De Smart-key wordt misschien niet gedetecteerd als hij in een metalen houder is geplaatst of wordt afgeschermd door een apparaat met een LCD-scherm met achtergrondverlichting (zoals een laptop - zelfs met tas, smartphone, spelconsole enz.).

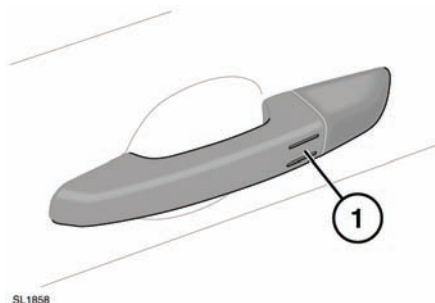

Het voertuig wordt niet automatisch vergrendeld.

Opmerking: Vergrendelen zonder sleutel werkt alleen als het systeem detecteert dat de Smart-key zich buiten het voertuig bevindt. Als er geen Smart-key aanwezig is, wordt het voertuig niet vergrendeld.

- Om het voertuig enkelvoudig te vergrendelen, raakt u alleen de vergrendelsensor (1) één keer aan, zonder de portierkruk vast te pakken. De alarmknipperlichten knipperen één keer om het vergrendelen te bevestigen. De elektrisch inklapbare buitenspiegels worden uitgeklappt (indien u ze hebt ingeschakeld).

- Om het voertuig dubbel te vergrendelen, raakt u alleen de vergrendelsensor (1) binnen drie seconden twee keer aan, zonder de portierkruk vast te pakken. De alarmknipperlichten knipperen twee keer ter bevestiging (met een langere tweede knippering). De elektrisch inklapbare buitenspiegels worden uitgeklappt (indien u ze hebt ingeschakeld). Mogelijk hoort u ook een geluidssignaal (indien u dit hebt ingeschakeld).

Opmerking: Als een van de portieren, de achterklep of de motorkap niet geheel dicht zitten wanneer u het voertuig vergrendelt zonder sleutel, of als het contact is ingeschakeld, wordt het voertuig NIET vergrendeld. U hoort GEEN geluidssignaal om aan te geven dat het vergrendelen is mislukt. De alarmknipperlichten knipperen NIET en de elektrisch inklapbare buitenspiegels worden NIET ingeklapt (indien u ze hebt ingeschakeld). Controleer of alle portieren, de motorkap en de achterklep goed dicht zitten. Controleer of het contact is uitgeschakeld en vergrendel het voertuig opnieuw. Als u het voertuig nog steeds niet kunt vergrendelen, neemt u contact op met uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.

COMFORTVERGREDELING ZONDER SLEUTEL

U kunt de comfortvergrendeling van de ruiten (indien u die hebt ingeschakeld) bedienen door de vergrendelsensor (1) drie seconden lang aan te raken. Het voertuig wordt ook enkelvoudig vergrendeld en het beveiligingssysteem wordt ingeschakeld.

Opmerking: De ruiten worden alleen gesloten zolang u de sensor (1) aanraakt. Als u het voertuig volledig wilt beveiligen, blijft u de sensor aanraken totdat alle ruiten volledig zijn gesloten.

WEGRIJVERGRENDING

De wegrijvergrendeling vergrendelt automatisch alle portieren zodra het voertuig rijdt. U kunt deze functie in-/uitschakelen onder Drive-away locking (Wegrijvergrendeling) in het menu Vehicle Settings (Voertuiginstellingen). Zie **59, INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU**.

VALETFUNCTIE ACTIVEREN

In de valetfunctie kunt u een parkeerwachter met het voertuig laten rijden, maar deze heeft geen toegang tot de kofferruimte en het touchscreen. Hiermee wordt de toegang tot telefoonnummers, navigatiebestemmingen en de instellingen van de geluidsinstallatie geblokkeerd.

Kies **Valet** in het **Home menu (Hoofdmenu)**:

Voer een zelfgekozen PIN (Personal Identification Number) van vier cijfers in. Raak zodra u klaar bent de schermtoets **OK** aan.

Als u de PIN wilt annuleren, selecteert u **Delete (Verwijderen)**.

Nadat u een PIN hebt ingevoerd, wordt u verzocht deze PIN nogmaals in te voeren. Voer dezelfde PIN in en raak ter bevestiging de schermtoets **OK** aan.

Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt bevestigd dat de valetfunctie is ingeschakeld.

BEVEILIGING VAN DE PASSAGIERSRUIMTE

U kunt de beveiliging van de passagiersruimte (een functie van het groot alarm) tijdelijk uitschakelen onder Alarm sensors (Alarmsensors) in het menu (Vehicle Settings) Voertuiginstellingen. Zie **59, INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU**.

Opmerking: Als u de beveiliging van de passagiersruimte tijdelijk hebt uitgeschakeld, wordt deze automatisch ingeschakeld wanneer u het voertuig de volgende keer dubbelvergrendelt met de Smart-key.

NOODSTROOMSIRENE


In bepaalde markten is een noodstroomsirene gemonteerd. Dit apparaat geeft een noodsignaal als de sirene of de accu worden losgekoppeld terwijl het beveiligingssysteem is ingeschakeld.

HELLINGSHOEKDETECTOR

De hellingshoekdetector detecteert iedere verandering in de hoek van het voertuig ten opzicht van de grond. Wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld en het voertuig is dubbelvergrendeld, zal iedere verandering in de hoek van het voertuig ten opzichte van de grond het hellingshoekalarm doen afgaan.

Opmerking: De hellingshoekdetector kan tijdelijk worden uitgeschakeld voor de volgende keer dat het voertuig wordt vergrendeld. Zie **Alarmsensors, 59, INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU**. De detector wordt automatisch ingeschakeld wanneer u het voertuig de volgende keer dubbelvergrendelt met de Smart-key.

PORTIERSLOTEN EN PORTIERHENDELS

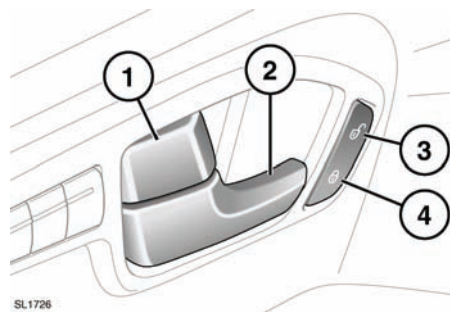

1. Druk op een vergrendelhendel om een portier te vergrendelen. Trek aan de vergrendelhendel om het portier te ontgrendelen. Wanneer u de vergrendelhendel van een van de voorportieren bedient, worden alle portieren ver- of ontgrendeld.
2. Trek aan een portierhendel om een voorportier te openen.
Om een achterportier te ontgrendelen en openen bedient u eerst de vergrendelhendel en trekt u daarna aan de portierhendel.
3. Druk op de hoofdontgrendeltoets om alle portieren en de achterklep te ontgrendelen.
4. Wanneer alle portieren gesloten zijn, drukt u op de hoofdvergrendeltoets om alle portieren en de achterklep te vergrendelen.

Opmerking: Als u het voertuig met de Smart-key hebt vergrendeld, zal het bedienen van een portierhendel aan de binnenkant alleen dat portier ontgrendelen. Zodra het portier wordt geopend, gaat het alarm af.

Opmerking: Als u het voertuig hebt dubbelvergrendeld, werken de portierhendels aan de binnenkant niet. U moet het voertuig ontgrendelen met de Smart-key.