

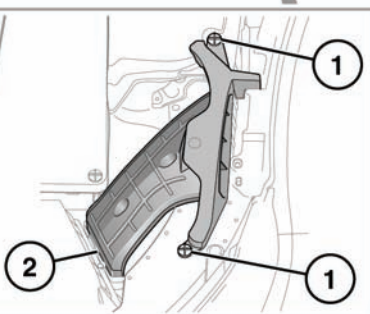
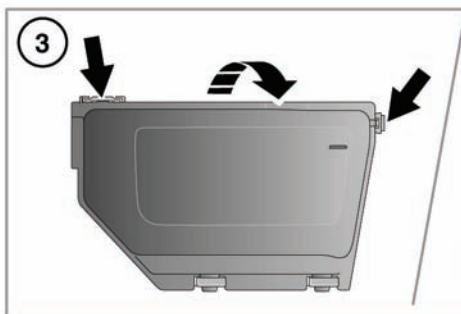
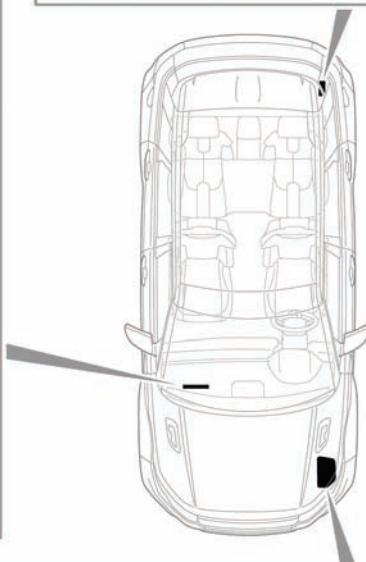
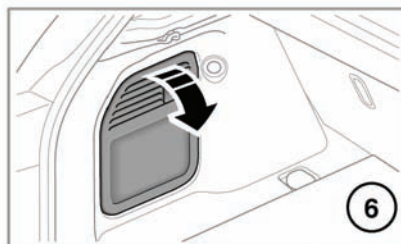


LOCATIES VAN DE ZEKERINGKASTEN

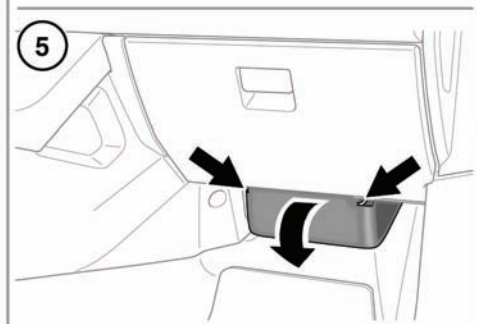

SL1770

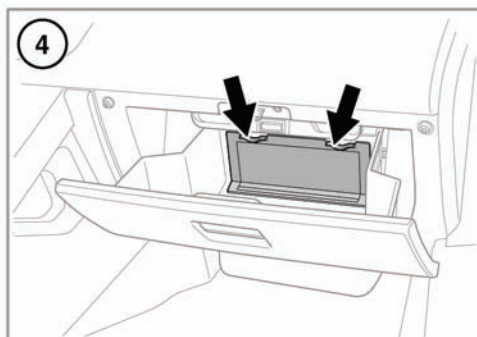

Als u de deksel van een zekeringkastje verwijderd, dient u ervoor te zorgen dat er geen vocht in het kastje komt. Doe de deksel zo spoedig mogelijk weer dicht.

Motorruimte - toegang tot de zekeringkast:

1. Verwijder de twee plastic bevestigingen.
2. Trek het kanaal omhoog om het los te maken van de luchtkamer.
3. Maak de lipjes los. De zekeringkast kan nu worden geopend.

De nummers en locaties van de zekeringen in de motorruimte staan vermeld aan de binnenkant van het deksel van de zekeringkast.

Passagiersruimte - toegang tot de zekeringkast. Er zijn twee afdekkingen.

4. Voor toegang tot het bovenste deel opent u het handschoenenkastje en verwijderd u het paneel achterin het handschoenenkastje. Een sticker op het paneel toont de beveiligde circuits en de locaties van de zekeringen.
5. Voor toegang tot het onderste deel verwijderd u het onderste toegangspaneel.

Kofferruimte - toegang tot de zekeringkast:

6. Verwijder het bekledingspaneel aan de linkerkant van de kofferruimte. Een sticker op het paneel toont de beveiligde circuits en de locaties van de zekeringen.

EEN ZEKERING VERVANGEN



Schakel altijd het contact en tevens het betreffende elektrische circuit uit voordat u een zekering vervangt.



Breng door Land Rover goedgekeurde vervangingszekeringen met dezelfde waarde en van hetzelfde type aan, of zekeringen die aan de specificatie voldoen. Het gebruik van een verkeerde zekering kan schade aan het elektrische systeem van het voertuig veroorzaken en brand tot gevolg hebben.



Als de vervangingszekering na het aanbrengen doorslaat, dient u het systeem door uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur te laten controleren.

Opmerking: Land Rover raadt u aan om de relais alleen door deskundige personen te laten vervangen.

De pincet voor het verwijderen van zekeringen bevindt zich in de zekeringkast in de passagiersruimte. Pak met de pincet de kop van een zekering vast en trek de zekering uit de aansluiting. Als de draad van de zekering is gebroken, is de zekering doorgeslagen en moet u hem vervangen.

Het voertuig wordt nieuw afgeleverd met enkele reservezekeringen in de zekeringkast in de passagiersruimte. Raadpleeg de sticker op de zekeringkast voor meer informatie.

ZEKERINGKAST IN DE MOTORRUIMTE

Zekeringnummer	Sterkte (ampere)	Zekeringkleur	Beveiligde circuits
1	Diode	-	Voeding van het motormanagement
2	5	geelbruin	Voeding van de spanningsmodule
3	80	-	Koelventilatoren
4	60	-	Dieselmotor - gloeibougies
5	80	-	Elektrische stuurbekrachtiging
6	15	blauw	Lambdasensors
7	5	geelbruin	Motormanagement, A/C-koppeling
8	20	geel	Diesel- en benzinemotor - motormanagement-ECU
9	10	rood	Dieselmotor - motorsensors
10	20	geel	Automatische transmissie
11	10	rood	Diesel- en benzinemotor - motorsensors
12	15	blauw	Dieselmotor - EGR-omloopklep
			Benzinemotor - bobines
13	10	rood	A/C-koppeling
14	15	blauw	Dieselmotor - motorsensors
15	40	groen	Startmotor
16	100	-	PTC-verwarming
17	60	-	Zekeringkast in de passagiersruimte
18	60	-	Zekeringkast in de passagiersruimte
19	60	-	Zekeringkast in de kofferruimte
20	60	-	Zekeringkast in de kofferruimte
21	60	-	Voeding van de spanningsmodule
22	30	roze	Voorruitwissers
23	40	groen	Zekeringkast in de passagiersruimte
24	-	-	Niet gebruikt
25	30	roze	Antiblokkeersysteem
26	40	groen	Antiblokkeersysteem
27	40	groen	Zekeringkast in de passagiersruimte
28	40	groen	Verwarmingsventilator
29	30	roze	Elektrische aanhangerrem - Australië
30	15	blauw	Koplampsproeier
31	15	blauw	Claxons
32	20	geel	Hulpverwarming

Zekeringnummer	Sterkte (ampere)	Zekeringkleur	Beveiligde circuits
33	5	geelbruin	Relaispoelen - claxon, verwarmde voorruit, brandstofpomp
34	40	groen	Voorruitverwarming links
35	40	groen	Voorruitverwarming rechts
36	5	geelbruin	Hulpwaterpomp
37	20	geel	Brandstofpomp
38	-	-	Niet gebruikt
39	-	-	Niet gebruikt
40	5	geelbruin	AFS-koplamp rechts
41	5	geelbruin	AFS-koplamp links
42	5	geelbruin	Koplampregeling, regelmodule van de dynamische koplamphoogte-instelling
43	5	geelbruin	Grootlichthulp, achteruitkijkcamera
44	10	rood	Verwarming:stuurwiel
45	5	geelbruin	Dieselmotor - hulpwaterpomp, sensor voor water in de brandstof

ZEKERINGKAST IN DE PASSAGIERSRUIMTE

Zekeringnummer	Sterkte (ampere)	Zekeringkleur	Beveiligde circuits
1	5	geelbruin	Ontvanger van de Smart-key, alarmsensor, bewakingssysteem van de bandenspanningen
2	-	-	Niet gebruikt
3	10	rood	Voormistlichten
4	-	-	Niet gebruikt
5	5	geelbruin	Antiblokkeersysteem
6	5	geelbruin	Zekeringkast in de motor-/kofferruimte
7	-	-	Niet gebruikt
8	25	doorzichtig	Passagiersportiermodule
9	5	geelbruin	Elektrische handrem
10	5	geelbruin	Verwarmde sproeimonden
11	10	rood	Achteruitrijlichten van de aanhanger
12	5	geelbruin	Achteruitrijlichten
13	-	-	Niet gebruikt
14	5	geelbruin	Rempedaalschakelaar
15	30	groen	Achterrautiverwarming
16	5	geelbruin	Elektrische stuurbekrachtiging
17	5	geelbruin	Regelmodule voor instappen zonder sleutel
18	-	-	Niet gebruikt
19	5	geelbruin	Regelmodule van motormanagement
20	5	geelbruin	Gaspedaal
21	5	geelbruin	Regelmodule van de PTC-verwarming, bedieningselementen op de middenconsole, bedieningselementen aan de buitenkant van het dashboard
22	5	geelbruin	Automatische transmissie
23	-	-	Niet gebruikt
24	5	geelbruin	Achtermistlicht rechts
25	5	geelbruin	Achtermistlicht links
26	-	-	Niet gebruikt
27	10	rood	Positielampen van aanhanger
28	-	-	Niet gebruikt
29	-	-	Niet gebruikt
30	-	-	Niet gebruikt

Zekeringen

Zekeringnummer	Sterkte (ampere)	Zekeringkleur	Beveiligde circuits
31	5	geelbruin	Regensensor, schakelaar voor het extra grootlicht, spanningsmodule, vochtigheidssensor, airbagcontrolelampje
32	25	doorzichtig	Regelmodule van bestuurdersportier
33	-	-	Niet gebruikt
34	10	rood	Vergrendelen/ontgrendelen van de brandstofvulklep
35	-	-	Niet gebruikt
36	5	geelbruin	Noodstroomsirene
37	20	geel	Regelmodule voor instappen zonder sleutel
38	15	blauw	Vooruitsproeiers
39	25	doorzichtig	Regelmodule van het portier linksachter
40	5	geelbruin	Ruitschakelaar van het bestuurdersportier, klok, logica van de lendensteun van de voorpassagiersstoel
41	-	-	Niet gebruikt
42	30	groen	Bestuurdersstoel
43	15	blauw	Achtersproeier
44	25	doorzichtig	Regelmodule van het portier rechtsachter
45	30	groen	Voorpassagiersstoel
46	-	-	Niet gebruikt
47	20	geel	Regelmodule van het rolgordijn van het zonnedak
48	15	blauw	Accuvoeding van het aansluitpunt voor de aanhanger
49	-	-	Niet gebruikt
50	-	-	Niet gebruikt
51	5	geelbruin	Bedieningselementen op het stuurwiel
52	20	geel	Aansteker voorin
53	20	geel	Accessoirestekkerdoos - opbergvak
54	-	-	Niet gebruikt
55	20	geel	Accessoirestekkerdoos - achterconsole
56	10	rood	SRS
57	10	rood	Binnenverlichting
58	-	-	Niet gebruikt
59	-	-	Niet gebruikt
60	-	-	Niet gebruikt
61	5	geelbruin	Startmotorregeleenheid
62	10	rood	Klimaatregelingssysteem

Zekeringnummer	Sterkte (ampere)	Zekeringkleur	Beveiligde circuits
63	20	geel	Accessoirestekkerdoos - laadruimte
64	-	-	Niet gebruikt
65	-	-	Niet gebruikt
66	5	geelbruin	Diagnose
67	15	blauw	Aanhanger
68	-	-	Niet gebruikt
69	15	blauw	Automatische transmissie