


REGOLAZIONE DEL VOLANTE

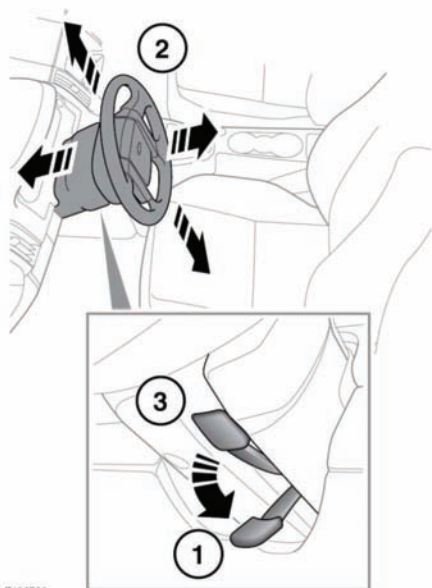

E136706

⚠ Non regolare mai il piantone di sterzo se il veicolo è in movimento.

1. Abbassare completamente la leva per bloccare il piantone di sterzo.
2. Spostare il piantone di sterzo in su, in giù, avanti o indietro, per ottenere la posizione desiderata.
3. Spostare la leva completamente verso l'alto per bloccare nuovamente il piantone.