

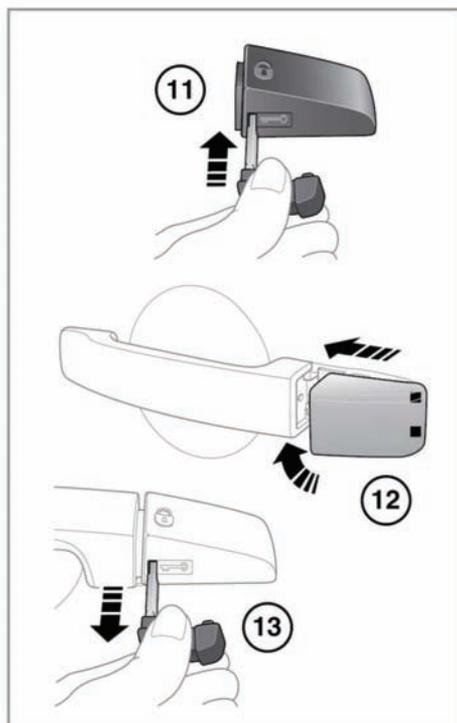
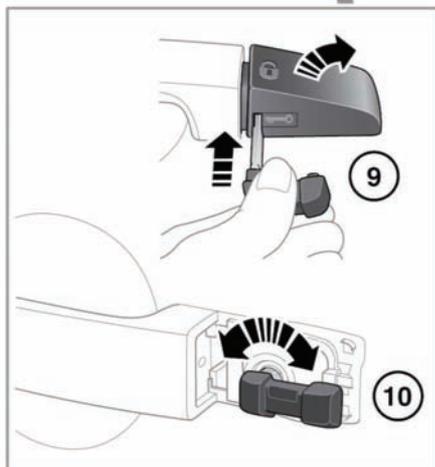
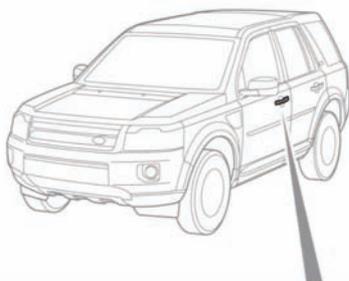


## ENTRIEGELUNG DES FAHRZEUGS

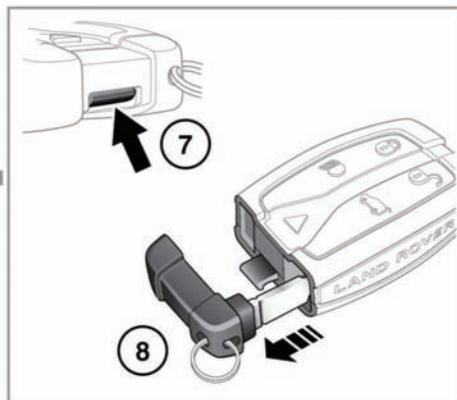

E136853

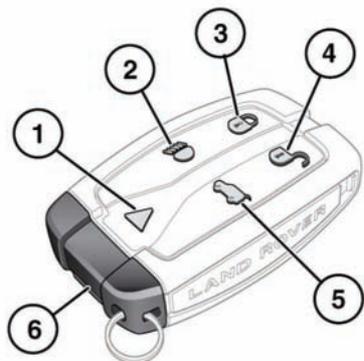

**Um eine versehentliche Betätigung zu verhindern, die Fernbedienung niemals zusammen mit Kindern oder Tieren im Fahrzeug zurücklassen.**

**Hinweis:** Die Reichweite der Fernbedienung ist von atmosphärischen Bedingungen und Störungen durch andere Übertragungsgeräte abhängig und daher beträchtlichen Schwankungen unterworfen.

**Hinweis:** Eine Ersatz-Fernbedienung ist nur bei einem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich. In diesem Fall ist ein Eigentumsnachweis erforderlich.

Ihr Vertragspartner ist bei Verlust oder Diebstahl der Fernbedienung unverzüglich zu informieren.

## 1. Panikalarm

- Drei Sekunden lang gedrückt halten (oder innerhalb von drei Sekunden dreimal drücken), um die Hupe und die Warnblinkleuchten zu aktivieren.

**Hinweis:** Die Hupe und die Warnblinkanlage schalten sich automatisch nach ca. zwei Minuten und 45 Sekunden aus.

- Sobald die Alarmanlage länger als fünf Sekunden aktiv ist, kann sie deaktiviert werden, indem die Taste drei Sekunden lang gedrückt gehalten (oder innerhalb von drei Sekunden dreimal gedrückt) wird.
- Der Notfallalarm wird auch deaktiviert, wenn eine Fernbedienung in die Halterung eingesetzt wird.

## 2. Annäherungsbeleuchtung

- Beim Annähern an das Fahrzeug im Dunkeln drücken, um die Annäherungsbeleuchtung einzuschalten. Erneut drücken, um die Annäherungsbeleuchtung auszuschalten.

Die werkseitig eingestellte Zeitspanne für die Annäherungsbeleuchtung beträgt 30 Sekunden. Diese Verzögerungszeit kann von einem Land Rover Vertragspartner konfiguriert werden.

## 3. Verriegeln

- Zum Verriegeln des Fahrzeugs drücken.
- Gedrückt halten, um das Fahrzeug zu verriegeln und alle geöffneten Fenster zu schließen.

## 4. Entriegeln. Beim Drücken der Entriegelungstaste entriegelt das Fahrzeug auf eine von zwei Arten:

- Einzelpunkteinstieg: Entriegelt nur die Fahrtür und die Tankklappe. Um alle anderen Türen und die Heckklappe zu entriegeln, muss die Taste ein zweites Mal gedrückt werden.
- Mehrpunkteinstieg: Entriegelt alle Türen, die Tankklappe und die Heckklappe beim ersten Drücken.

**Hinweis:** Wird eine Tür oder die Heckklappe nicht innerhalb einer Minute nach dem Entriegeln des Fahrzeugs geöffnet, verriegeln sich die Türen erneut automatisch.

- Gedrückt halten, um das Fahrzeug zu entriegeln und alle Fenster zu öffnen.

Der Einzelpunkteinstieg kann für die einzelnen Fernbedienungen deaktiviert werden, indem das Fahrzeug entriegelt und dann die Verriegelungs- und die Entriegelungstaste gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt werden. Das Fahrzeug wird dann verriegelt und entriegelt und die Warnblinkleuchten blinken zweimal, um den Wechsel anzuzeigen. Jetzt können alle Türen mit einem Tastendruck entriegelt werden. Das Wiederholen des Verfahrens aktiviert wieder den Einzelpunkteinstieg.

## 5. Öffnung Heckklappe.

- Kurz drücken, um die Heckklappe zu entriegeln. Das Sicherheitssystem des Fahrzeugs bleibt weiterhin aktiv, solange die Heckklappe geöffnet ist, doch sind Innenraumüberwachungs- und Neigungssensorsystem gesperrt. Beim Schließen der Heckklappe blinkt die Warnblinkanlage nach einigen Sekunden, um zu bestätigen, dass der vollständige Alarm wieder aktiviert wurde (sofern die Alarmanlage zuvor eingeschaltet war).

## 6. Notschlüsselklinge

## 7. Entriegelungszunge der Notschlüsselklinge

8. Herausschieben, um an die Notschlüsselklinge zu gelangen.
9. Die Notschlüsselklinge ganz einstecken, um die Abdeckung zu entfernen.
10. Die Notschlüsselklinge ganz in das Schloss einstecken und drehen, um die Tür zu entriegeln.
11. Die Notschlüsselklinge ganz in die Schlossabdeckung einstecken.
12. Die Rückseite der Schlossabdeckung mit den Laschen einsetzen und die Abdeckung schließen.
13. Die Notschlüsselklinge aus der Abdeckung herausziehen.

**Hinweis:** Wenn die Tür geöffnet wird, ertönt der Alarm. Zum Ausschalten des Alarms die Fernbedienung in die Halterung einsetzen.

## ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER HECKKLAPPE

Neben dem Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs kann mit den Armaturenbrett-Tasten die Heckklappe entriegelt werden. Hierzu beide Tasten drei Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten.

Vor dem Verriegeln des Fahrzeugs oder vor Beginn einer Fahrt sicherstellen, dass die Heckklappe fest geschlossen ist.

## WEGFAHR-TÜRVERRIEGELUNG

Die Wegfahr-Türverriegelung verriegelt automatisch alle Türen, wenn sich das Fahrzeug bewegt.

## LADEN DER BATTERIE DER SCHLÜSSELFERNBEDIENUNG

Die Batterien der Fernbedienung werden automatisch aufgeladen, wenn sich die Fernbedienung in der Halterung befindet und der Motor läuft. Aus diesem Grund wird empfohlen, jede Fernbedienung in einem Zeitraum von sechs Monaten für mindestens vier Stunden zu benutzen. Dies garantiert, dass die Batterie aufgeladen und betriebsbereit bleibt.