


EINSTELLEN DES LENKRADS

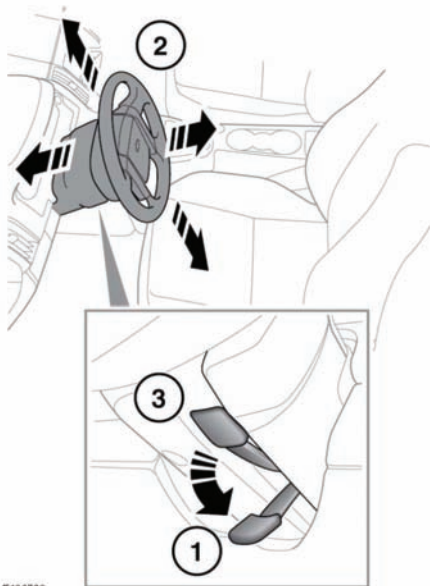

E136706

⚠ Die Lenksäule niemals einstellen, während sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.

1. Den Hebel vollständig nach unten bewegen, um die Lenksäule zu entriegeln.
2. Die Lenksäule nach oben, unten, vorn und hinten in die gewünschte Position bringen.
3. Den Hebel vollständig nach oben bewegen, um die Lenksäule wieder zu verriegeln.