


SCHEIBENWISCHERBETRIEB

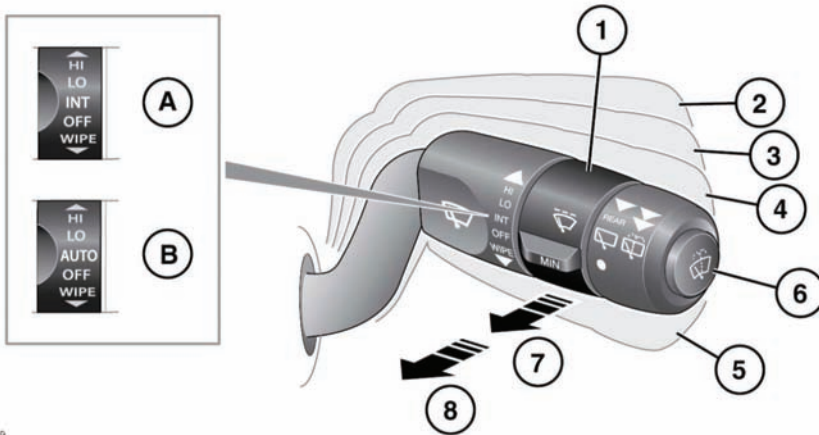

E136719

1. Den Regler drehen, um die Empfindlichkeit des Regensensors bzw. um bei Fahrzeugen, die nicht mit einem Regensensor ausgestattet sind, die variable Intervallverzögerung einzustellen.
(A) Maximale Empfindlichkeit des Regensensors
Kürzeste Intervallverzögerung
(B) Minimale Empfindlichkeit des Regensensors
Längste Intervallverzögerung
2. Schnelle Wischgeschwindigkeit
3. Langsame Wischgeschwindigkeit
4. Durch den Regensensor aktivierter Wisch-/Intervallbetrieb
5. Einzelner Wischvorgang
6. Scheibenwaschanlage: Zum Aktivieren drücken und loslassen.
Zum Aktivieren der Scheibenwaschanlage und der Scheibenwischer gedrückt halten. Die Wischer laufen, solange der Knopf gedrückt wird, und führen nach Loslassen des Knopfs noch zwei weitere Wischbewegungen aus.
7. Heckscheibenwischer
8. Waschanlage/Scheibenwischer hinten: in die Stellung 8 ziehen und für die gewünschte Dauer des Waschvorgangs halten.
Das Wischintervall ist abhängig von der Fahrgeschwindigkeit.

- ⚠ Scheibenwischer nicht einschalten, wenn die Scheibe trocken ist.
- ⚠ Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt oder bei sehr heißem Wetter sicherstellen, dass die Scheibenwischer nicht an der Windschutzscheibe festkleben.
- ⚠ Schnee bzw. Eis gründlich von der Scheibe, von den Wischerarmen und Wischerblättern und vom Windlaufquerteil entfernen, bevor die Scheibenwischer betätigt werden.

Hinweis: Wenn die Wischerblätter hängenbleiben oder festkleben, kann es zu einer elektronischen Abschaltung und zeitweiligen Unterbrechung des Wischerbetriebs kommen. In diesem Fall die Scheibenwischer und die Zündung ausschalten. Alle Behinderungen beseitigen und die Wischerblätter lösen, bevor die Zündung wieder eingeschaltet wird.

GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGER SCHEIBENWISCHERBETRIEB

Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bei eingeschalteten Scheibenwischern auf unter 8 km/h (5 mph), wischen die Scheibenwischer automatisch eine Stufe langsamer. Wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs über 8 km/h (5 mph) steigt, wird die ursprüngliche

Scheibenwischer-Geschwindigkeitseinstellung automatisch wiederhergestellt.

Bei Fahrzeugen ohne Regensensor ist die Frequenz des Wischintervalls von der Fahrzeuggeschwindigkeit abhängig.

Die Intervallverzögerung kann über den Ring (1) eingestellt werden, verringert sich aber auch automatisch, wenn sich die Fahrzeuggeschwindigkeit erhöht.

REGENSENSOR



Vor dem Einfahren in eine Autowaschanlage sicherstellen, dass die Scheibenwischer ausgeschaltet sind. Werden Scheibenwischer mit Regensensor in der Autowaschanlage eingeschaltet, kann der Wischermechanismus beschädigt werden.

Der Regensensor kann das Vorhandensein und die Menge an Regen/Schmutz/Schnee auf der Windschutzscheibe feststellen und aktiviert dementsprechend automatisch die Windschutzscheibenwischer. Einzelne Tropfen werden gleich nach dem Starten u. U. nicht festgestellt, in diesem Fall die Scheibe mit einem einzelnen Wischvorgang reinigen.

Um die Scheibenwischer mit Regensensor zu aktivieren, den Wischerhebel in die Regensensorstellung (4) bringen und die Regenempfindlichkeit (1) nach Bedarf einstellen. Ist die Scheibenwischerautomatik aktiviert und wird die Empfindlichkeit erhöht, wird ein einzelner Wischvorgang ausgeführt.

SCHEINWERFERWASCHANLAGE

Wenn die Scheibenwaschanlage bei eingeschalteten Scheinwerfern betätigt wird und genügend Flüssigkeit im

Scheibenwaschanlagen-Flüssigkeitsbehälter vorhanden ist, wird auch die Scheinwerferwaschanlage eingeschaltet.

Die Scheinwerferwaschanlage wird bei jeder fünften Betätigung der Scheibenwaschanlage betätigt, wenn die Scheinwerfer noch eingeschaltet und ca. zehn Minuten seit dem letzten Waschen der Scheinwerfer vergangen sind.

Durch Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer oder der Zündung wird dieser Zyklus zurückgesetzt.

Hinweis: Die Scheinwerferwaschanlagen sind deaktiviert, wenn der Füllstand des Flüssigkeitsbehälters niedrig ist.