


## MANUELLE KLIMAREGELUNG

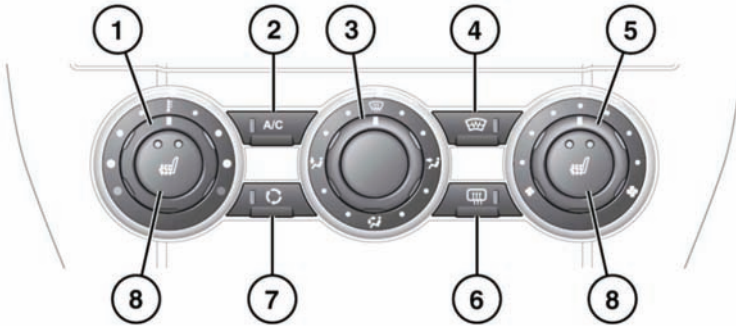


E136721

1. Temperaturregelung: Zum Einstellen drehen.
2. Klimaanlage: Zum Ein- oder Ausschalten drücken.
3. Lüftung: Zum Ausrichten des Luftstroms drehen.
4. Windschutzscheibenheizung: Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken.
5. Lüfterdrehzahl: Zum Erhöhen der Luftstromgeschwindigkeit durch die Belüftungsöffnungen drehen. Die aktuelle Geschwindigkeitseinstellung wird von einer leuchtenden LED angezeigt.
6. Heckscheibenheizung: Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken.
7. Umluftbetrieb:
  - Kurz drücken, um den Umluftbetrieb für vier Minuten einzuschalten oder um die Funktion auszuschalten.
  - Gedrückt halten, um kontinuierlichen Umluftbetrieb einzuschalten.
8. Sitzheizungen: Für die hohe Einstellung einmal drücken, für die niedrige Einstellung zweimal drücken und zum Ausschalten ein drittes Mal drücken.

**Hinweis:** Bei niedrigen Temperaturen ist es ratsam, die mittlere Kopfraumbelüftungsöffnung zu schließen und den Luftstrom von den äußeren Kopfraumbelüftungsöffnungen auf die Seitenfenster zu richten. Dadurch wird die Eisbildung auf den Fenstern verhindert.

**Hinweis:** Die gelben Kontrollleuchten in den Schaltern leuchten bei der Auswahl der Funktion auf.

## AUTOMATISCHE KLIMAREGELUNG

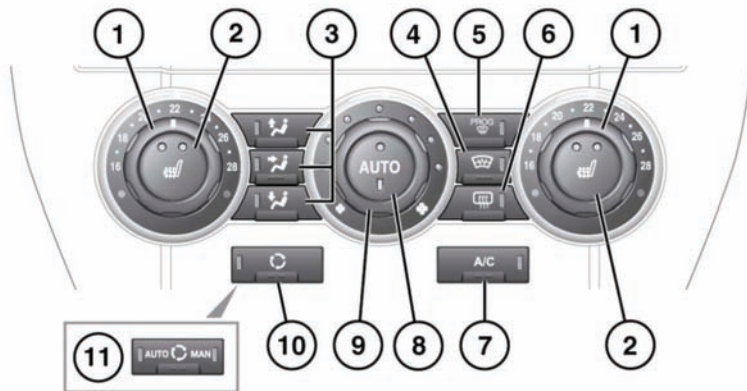

E136722

1. Linke und rechte Temperaturregelung: Zum Einstellen drehen.  
**Hinweis:** Es ist nicht möglich, einen Temperaturunterschied von über 4 °C (7 °F) zwischen linker und rechter Seite zu erzielen.
2. Sitzheizungen: Für die hohe Einstellung einmal drücken, für die niedrige Einstellung zweimal drücken und zum Ausschalten ein drittes Mal drücken.
3. Lüftung: Die entsprechende Taste drücken, um die Lüftung wie gewünscht auszurichten. Durch Drücken der jeweiligen Tastenkombination können mehrere Optionen gleichzeitig ausgewählt werden.
4. Windschutzscheibenheizung: Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken.
5. Programm zum maximalen Entfrosten: Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken. Das System stellt die Lüfterleistung automatisch auf maximales Entfrosten ein. Zusätzlich werden die Windschutzscheiben und die Heckscheibenheizung aktiviert.
6. Heckscheibenheizung: Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken.
7. Klimaanlage: Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken.
8. AUTO-Modus: Zur Auswahl des vollständig automatischen Betriebs drücken.
9. Lüfterdrehzahl: Zum Erhöhen der Luftstromgeschwindigkeit durch die Belüftungsöffnungen drehen. Im manuellen Modus wird die aktuelle Geschwindigkeitseinstellung von einer leuchtenden LED angezeigt.
10. Umluftbetrieb:
  - Kurz drücken, um den Umluftbetrieb für vier Minuten einzuschalten oder um die Funktion auszuschalten.
  - Gedrückt halten, um kontinuierlichen Umluftbetrieb einzuschalten.
11. Luftqualitätssensor: Wiederholt drücken, um zwischen folgenden Optionen umzuschalten:
  - Automatik – System schaltet je nach Feuchtigkeits- und Luftverschmutzungsgrad automatisch auf Frischluft oder Umluftbetrieb.
  - Manuell – System im Umluftbetrieb verriegelt.
  - Aus – System im Frischluftbetrieb verriegelt.

**Hinweis:** Die gelben Kontrollleuchten in den Schaltern leuchten bei der Auswahl der Funktion auf.

**Hinweis:** Bei niedrigen Temperaturen ist es ratsam, die mittlere Kopfraumbelüftungsöffnung zu schließen und den Luftstrom von den äußeren Kopfraumbelüftungsöffnungen auf die Seitenfenster zu richten. Dadurch wird die Eisbildung auf den Fenstern verhindert.

## LUFTQUALITÄTSSENSOR

Zum Wechseln zwischen den Optionen den Schalter wiederholt betätigen, bis die gewünschte Option ausgewählt ist:

1. Die LED für den Automatikbetrieb leuchtet auf. In diesem Modus schaltet das System in Abhängigkeit von der Luftverschmutzung und der Feuchtigkeit im Fahrgastraum automatisch auf Frisch- oder Umluftbetrieb.
2. Die LED für den manuellen Betrieb leuchtet auf. Der Umluftmodus ist dauerhaft aktiviert.
3. Beide LEDs aus. Das System ist im Frischluftmodus.

## SITZHEIZUNGEN

Die entsprechende Taste drücken, um die jeweilige Sitzheizung auf hoher Stufe zu betreiben. Beide LEDs leuchten auf.

Ein zweites Mal drücken, um den Sitz auf einer niedrigeren Stufe zu heizen. Eine LED erlischt.

Zum Ausschalten ein drittes Mal drücken.

## WINDSCHUTZSCHEIBEN-/HECKSCHEIBENHEIZUNG

Die Taste drücken, um die betreffende Scheibenheizung einzuschalten. Die Scheibenheizung(en) wird (werden) nach einem bestimmten Zeitraum automatisch ausgeschaltet.

Die Scheibenheizungen werden automatisch ausgeschaltet, wenn die Betriebsart "Entfrostern" aktiviert wird oder die Außenlufttemperatur zu niedrig ist.




Keine Aufkleber an die Heckscheiben kleben. Zum Reinigen der Scheibeninnenseite keine Schaber und keine scheuernden Materialien verwenden.

## ZUSATZHEIZUNG

Das Fahrzeug ist möglicherweise mit einer Zusatzheizung ausgestattet, die mit Kraftstoff aus dem Fahrzeugtank betrieben wird. Die Heizung kann nur bei niedrigen Umgebungstemperaturen betrieben werden.

Wenn die Heizung in Betrieb ist, kann beobachtet werden, dass Heizungsabgase unter der Fahrzeugfront austreten. Das ist normal und kein Grund zur Besorgnis.

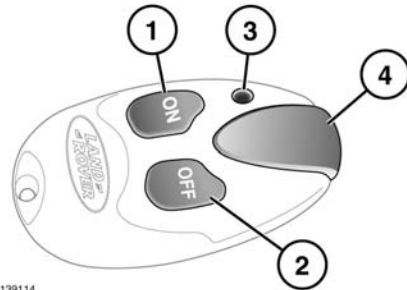

E139114

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 100 m. Es ist nicht erforderlich, die Antenne auf das Fahrzeug zu richten.

1. Taste "ON" (Ein)
2. Taste "OFF" (Aus)
3. LED (Betriebsanzeige)
4. Antenne

**Hinweis:** Die Antenne beim Betätigen der Tasten **ON** (Ein) oder **OFF** (Aus) nicht berühren.




**Die Zusatzheizung beim Tanken nicht einschalten. Andernfalls können sich Kraftstoffdämpfe entzünden und einen Brand bzw. eine Explosion auslösen.**



**Die Zusatzheizung nicht einschalten, wenn sich das Fahrzeug in einem geschlossenen Raum befindet. Es können sich hochgiftige Dämpfe bilden, die zur Bewusstlosigkeit oder zum Tod führen können.**

## ERNEUERN DER BATTERIEN

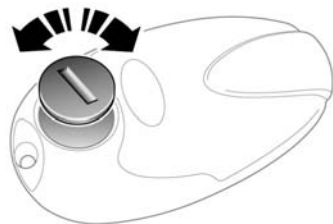

E139113

Die Fernbedienung mit der Rückseite nach oben halten und z. B. mit einer Münze die Batterieabdeckung drehen. Die Abdeckung abnehmen, um an die Batterie zu gelangen. Die alte Batterie entnehmen und eine 3,3-V-Ersatzbatterie (Typ CR1/3N) einlegen; hierbei auf die korrekte Polarität achten. Die Abdeckung wieder aufsetzen und zum Schließen drehen.

## EINSCHALTEN

Die Taste **ON** (Ein) ca. zwei Sekunden lang gedrückt halten. Die LED leuchtet auf, um zu bestätigen, dass ein automatisches Heizprogramm aktiviert wurde. Die LED blinkt alle zwei Sekunden einmal, um anzuzeigen, dass die Heizung eingeschaltet ist.

Das Heizprogramm bleibt nur 30 Minuten lang eingeschaltet, bevor es automatisch ausgeschaltet wird, um das Entladen der Fahrzeugbatterie zu verhindern. Das Programm wird auch beim Anlassen des Motors automatisch ausgeschaltet.

In folgenden Fällen ist das System u. U. ohne Funktion oder wird automatisch ausgeschaltet:

- Zu niedriger Kraftstofffüllstand
- Zu geringer Batterieladestand
- Das Motorkühlmittel hat die erforderliche Temperatur erreicht oder überschritten

Von der LED-Anzeige in der Fernbedienung werden die folgenden Zustände und Bedingungen für die Heizung angezeigt:

- Leuchtet zwei Sekunden lang grün auf, wenn die Taste **ON** (Ein) gedrückt wird, um anzuzeigen, dass der Heizungsbetrieb angefordert wurde.

- Leuchtet zwei Sekunden lang rot auf, wenn die Taste **OFF** (Aus) gedrückt wird, um anzuzeigen, dass der Heizungsbetrieb beendet wurde.
- Blinkt zwei Sekunden lang grün oder rot, wenn die Taste **ON** (Ein) oder **OFF** (Aus) gedrückt wird, um anzuzeigen, dass das Signal nicht empfangen wurde.
- Leuchtet zwei Sekunden lang orange auf, bevor sie grün oder rot leuchtet, um anzuzeigen, dass die Batterie der Fernbedienung schwach ist.
- Blinkt fünf Sekunden lang orange, um anzuzeigen, dass das Signal nicht empfangen wurde und die Batterie der Fernbedienung erneuert werden muss.

## ZUSÄTZLICHE FERNBEDIENUNGEN

Zusätzliche Fernbedienungen können für die Bedienung der Heizung programmiert werden. Es können pro Fahrzeug maximal drei Fernbedienungen programmiert werden. Zusätzliche Fernbedienungen können bei einem Land Rover Vertragspartner gekauft werden, der sie auch für das Fahrzeug programmiert.