


AUSSENSPIEGEL

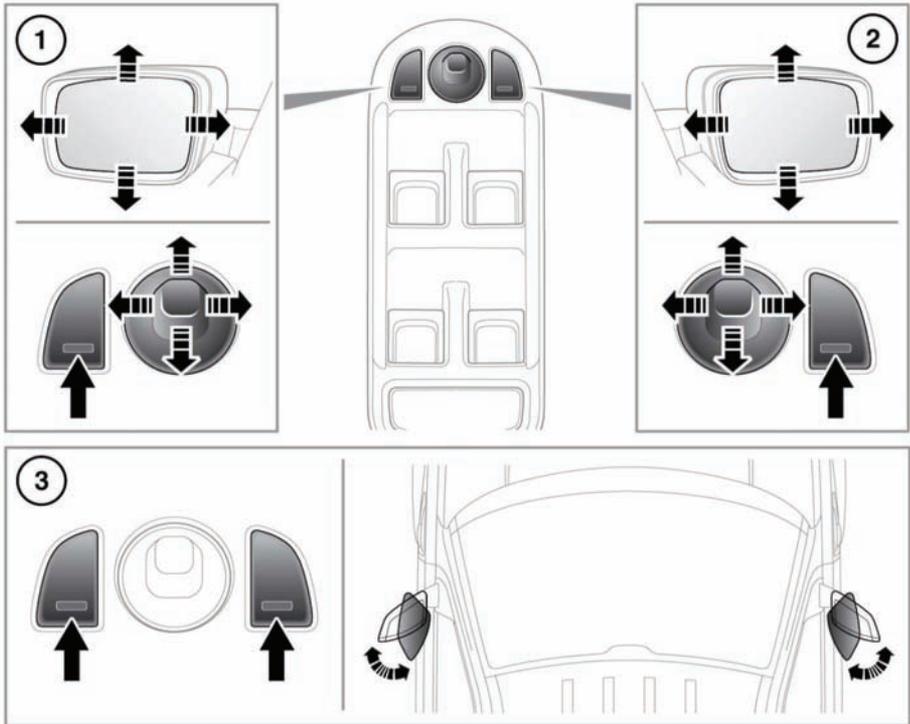

E196717

1. Einstellen des linken Spiegels
2. Einstellen des rechten Spiegels

Hinweis: Die Spiegel können nach Ausschalten der Zündung noch bis zu fünf Minuten eingestellt werden, sofern die Fahrertür nicht geöffnet wird.

3. Beide Schalter gleichzeitig drücken, um die Spiegel ein-/auszuklappen.

Hinweis: Wenn die Spiegel von Hand eingeklappt oder durch einen Aufprall versehentlich in die eingeklappte Position gebracht werden, wird der Spiegelkopf gelockert. Um den Mechanismus wieder einzurasten, die Spiegel mit Hilfe der Schalter ein- und wieder ausklappen.

Eine thermische Abschaltung deaktiviert die elektrische Einklappfunktion vorübergehend, wenn die Schalter wiederholt betätigt werden.

Das elektrische Einklappen kann nur erfolgen, wenn das Fahrzeug steht oder mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h (12 mph) oder weniger fährt.



Die Spiegel können von Ihrem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb so eingestellt werden, dass sie beim Ver- bzw. Entriegeln des Fahrzeugs automatisch ein- bzw. ausklappen.

AUTOMATISCHE SPIEGELPARKHILFE

Beim Einlegen des Rückwärtsgangs stellen sich die Außenspiegel automatisch so ein, dass der Blickwinkel für das Rückwärtsfahren verbessert wird.

Die genaue Rückfahrposition kann eingestellt werden, wenn die Spiegel abgesenkt sind. Beim nächsten Einlegen des Rückwärtsgangs wird der Spiegel in die neu eingestellte Stellung abgesenkt.

Wird der Wählhebel aus dem Rückwärtsgang verstellt, kehren die Spiegel in ihre ursprüngliche Position zurück.

Hinweis: Wird beim Rückwärtsfahren eine Fahrgeschwindigkeit von 7 km/h (4 mph) überschritten, stellen sich die Spiegel zur Verbesserung der Sicht in ihre normale Fahrposition zurück.