


## BEDIENELEMENTE (VORDERER TOUCHSCREEN)

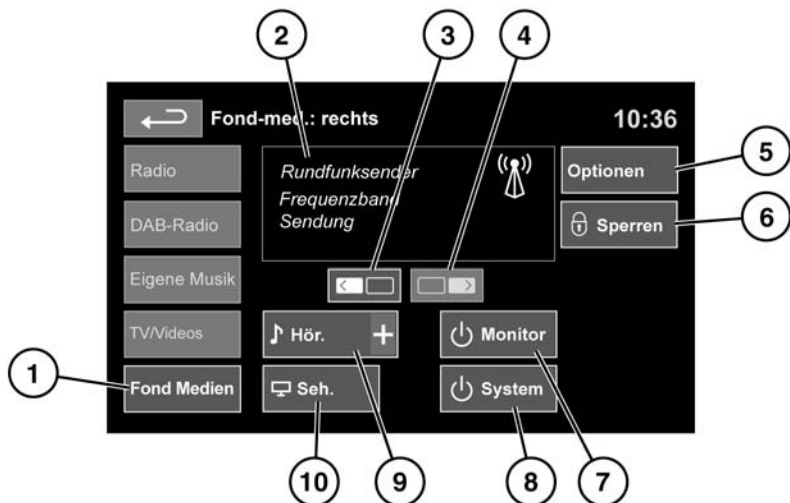

SL1870

Siehe **110, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ.**

1. Fond-Medien auswählen
2. Aktuelle Fond-Medien-Anzeige
3. Auswahl des linken Bildschirms
4. Auswahl des rechten Bildschirms
5. Einstellungsmenü
6. Fernbedienungssperre Berühren, um zu verhindern, dass über die Fernbedienung Optionen ausgewählt werden.
7. Ausschalten des ausgewählten Bildschirms
8. Ausschalten des ausgewählten Systems
9. Auswahl der Audioquelle
10. Auswahl der Videoquelle

## DAS FOND-MULTIMEDIASYSTEM VERWENDEN

Die Fond-Medien beinhalten zwei Bildschirme. Von den Fahrgästen im Fond können separate Programme gesehen bzw. gehört werden. Die Überwachung der Bedienung erfolgt vom vorderen Bildschirm aus. Audio- und Videoprogramme für eine oder beide Seiten der Fond-Medien können über den Überwachungsbildschirm ausgewählt werden. Die Fernbedienung kann gesperrt werden.

Wird der Überwachungsbildschirm angezeigt, ist die Fernbedienung gesperrt.



**Das Fond-Multimediasystem darf nur verwendet werden, sofern dies gefahrlos möglich ist. Es darf nicht verwendet werden, wenn der Fahrer dadurch abgelenkt werden kann. Eine Ablenkung des Fahrers kann zu Unfällen mit schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.**



Den Motor während einer längeren Benutzung des RSE-Systems stets laufen lassen, da ansonsten die Batterie entladen werden kann.

**Hinweis:** Bei Auswahl einer neuen Videoquelle wird die Audioquelle immer synchronisiert. Wird danach jedoch eine alternative Audioquelle ausgewählt, kann diese durch langes Berühren der Schaltfläche **Audio** synchronisiert werden.

## EIN VIDEOGERÄT ANSCHLIESSEN

Es sind Eingänge für AV-Geräte und USB 2.0 Video-Medien vorhanden. Siehe **130, ANSCHLIESSEN EINES GERÄTS**.

Videodateien müssen das richtige Format haben. Siehe DivX-Informationen **118, LIZENZIERUNG**.

## FOND-MEDIEN-EINSTELLUNGEN

Der Fond-Medien-Einstellungsbildschirm ermöglicht das Ein- bzw. Ausschalten der Optionen **Limousinenmodus** und **Kindersicherung**.

Ist der **Limousinenmodus** ausgewählt, können die Rücksitzinsassen das Audiosystem des gesamten Fahrgastraums über die Fernbedienung steuern.

**Kindersicherung** ermöglicht das Einstellen einer Altersgrenze. Ist der Inhalt eines TV-Programms ungeeignet, erscheint eine Meldung auf dem Fondbildschirm.

**Hinweis:** Bei ausgeschalteter Kindersicherung ist der Altersgrenzenschieber ausgeblendet.

**Hinweis:** Die Kindersicherung ist nicht auf allen Märkten erhältlich.

## STEUERUNG DER FOND-MEDIEN ÜBER DEN TOUCHSCREEN

Einschalten eines hinteren Bildschirms:

Auf dem vorderen Touchscreen je nach Wunsch **Links**, **Rechts** oder beide auswählen.

**Eine Audioquelle auswählen:**


**Hör. (9)** (Listen) zeigt eine Auswahl an Audioquellen: **Radio**, **DAB**, **CD**, **CD-Wechsler**, **iPod**, **USB** und **AUX**.

**Hinweis:** Bei der Wiedergabe einer Videoquelle kann eine alternative Audioquelle ausgewählt werden.

**Eine Videoquelle auswählen:**

**Seh. (10)** (Watch) zeigt eine Auswahl an Videoquellen: **DVD**, **TV**, **USB** und **AV1**.

## TOUCHSCREEN-FERNBEDIENUNG

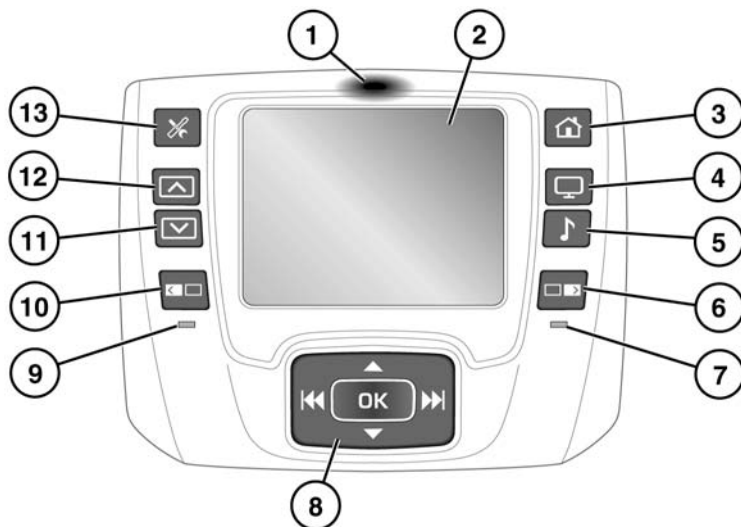

SL1871

1. Hier drücken, um die Fernbedienung aus der Halterung zu entnehmen.  
 ! Zum Entnehmen der Fernbedienung nicht auf den Touchscreen drücken.
2. Touchscreen
3. Startmenü
4. Auswahl der Videoquelle
5. Auswahl der Audioquelle
6. Auswahl des rechten Bildschirms
7. Kontrollleuchte rechter Bildschirm (leuchtet, wenn der rechte Bildschirm ausgewählt wurde).
8. Tasten für Cursorbewegung und Optionsauswahl
9. Kontrollleuchte linker Bildschirm (leuchtet, wenn der linke Bildschirm ausgewählt wurde).
10. Auswahl des linken Bildschirms
11. Bildschirmhelligkeit - verringern
12. Bildschirmhelligkeit - erhöhen
13. RSE-Einstellungen

### BEDIENEN DES SYSTEMS

Das System wird über die Fernbedienung gesteuert. Um die Fernbedienung aus der Halterung zu entnehmen, auf die Oberseite der Fernbedienung (1) drücken, um diese zu Entriegeln.

! Nicht versuchen, die Fernbedienung aus der Halterung zu ziehen.



SL1872

Mit der entsprechenden Taste **(6)** oder **(10)** oder der Bildschirm-Schaltfläche (rechts bzw. links) den gewünschten Bildschirm auswählen, um Optionen einzustellen und auszuwählen.

**Hinweis:** Für jeden Bildschirm bzw. jedes Menü ist ein Hilfebildschirm verfügbar. Zum Anzeigen des Hilfebildschirms als Anleitung zu den verfügbaren Funktionen und Optionen das Fragezeichensymbol (?) berühren.



SL1873

## KOPFHÖRER

Der Lautstärkeregelung für jeden Kopfhörersatz befindet sich an den Kopfhörern.

Die Kanalauswahl taste drücken, um die verfügbaren Kanäle durchzublätern. Den für den erforderlichen Bildschirm geeigneten Kanal auswählen.

**Hinweis:** Diese Kopfhörer sind nicht zu Benutzung durch den Fahrer oder außerhalb des Fahrzeugs bestimmt.

**Hinweis:** Die Außenseiten der Kopfhörer muscheln müssen die Infrarotübertragung des Senders in der Dachkonsole empfangen können. Hindernisse verhindern die ordnungsgemäße Funktion.

Wenn die Kopfhörer gerade nicht benutzt werden, sind sie auszuschalten.

## BATTERIE DER FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienungsbatterie wird automatisch wieder aufgeladen, wenn sich die Fernbedienung in der Halterung befindet. Die Batterie kann nicht repariert werden und darf nicht vom Benutzer ausgetauscht oder entfernt werden.