

## TELEFON-KOMPATIBILITÄT

Siehe den Bereich 'Ihr Land Rover' auf der Land Rover-Website unter [www.landrover.com](http://www.landrover.com). Dort ist eine Liste der kompatiblen Telefone erhältlich.

**Hinweis:** Die mit Bluetooth® ausgerüsteten angeführten Telefone wurden auf ihre Kompatibilität mit Land Rover Fahrzeugen getestet. Das Betriebsverhalten ist von der Version der Telefonsoftware, vom Ladezustand der Batterie, von der Reichweite und vom Netzbetreiber abhängig. Telefone unterliegen der Garantie des Herstellers, nicht der von Land Rover.

Wird das Bluetooth® Hands Free Profile 1.5 (HFP 1.5) von einem Mobiltelefon unterstützt, werden zusätzliche Funktionen auf dem Touchscreen des Fahrzeugs angezeigt, wie etwa der Akkuladestatus, die Signalstärke und der Netzbetreiber. In der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons oder dem Gerät selbst lässt sich feststellen, ob diese Funktionen zur Verfügung stehen.

## TELEFONSICHERHEIT



**An Orten, an denen große Explosionsgefahr besteht, das Telefon ausschalten. Hierzu gehören Tankstellen, Kraftstofflager und Chemie-Fabriken sowie Orte, an denen sich Kraftstoffdämpfe, Chemikalien oder Metallstäube in der Luft befinden.**



**Mobiltelefone immer sicher verstauen.**



**Bei Benutzung des Telefons kann die Funktion von Herzschrittmachern oder Hörgeräten gestört werden. Bei einem Arzt oder beim Hersteller nachfragen, ob ein solches Gerät ausreichend gegen Hochfrequenzenergie geschützt ist.**

Die 'Health Industry Manufacturers' Association' (HIMA – Herstellergemeinschaft medizinischer Geräte) empfiehlt, zwischen der Antenne eines Mobiltelefons und einem Herzschrittmacher einen Mindestabstand von 15 cm (6 Zoll) einzuhalten, um eine potenzielle Störung des Schrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlung entspricht den Forschungsergebnissen und Empfehlungen der unabhängigen Forschungsgruppe "Wireless Technology Research".

## INFORMATIONEN ZU BLUETOOTH®



Bluetooth® ist die Bezeichnung für eine Kurzstrecken-Hochfrequenztechnologie, die die drahtlose Kommunikation zwischen elektronischen Geräten

ermöglicht.

Das Land Rover Bluetooth®-System unterstützt das Bluetooth® Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) und das Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).


**Hinweis:** Die HFP- und A2DP-/AVRCP-Profile können unabhängig verbunden werden, so dass ein Telefon über das eine Profil verbunden ist, während ein Mediengerät gleichzeitig über das andere Profil verbunden ist.

Vor der Nutzung der Bluetooth-Einrichtung des Fahrzeugs das Bluetooth-Telefon am Fahrzeugsystem anmelden und mit diesem verbinden. Dies geschieht durch eine von zwei Methoden: über das Telefon zum Fahrzeug oder vom Touchscreen zum Telefon. Falls eine dieser Methoden nicht erfolgreich ist, die jeweils andere Option ausprobieren.

Jedes Mal, wenn die Zündung eingeschaltet wird, versucht das System, sich mit dem zuletzt verbundenen Telefon zu verbinden.

Da Mobiltelefone über eine große Auswahl an Audio- und Echo-Eigenschaften verfügen, kann es einige Sekunden dauern, bis das Fahrzeug-Telefonsystem sich darauf eingestellt hat und eine optimale Audioleistung bietet. Dazu kann es erforderlich sein, die Lautstärke im Fahrzeug und die Lüfterdrehzahl leicht zu reduzieren.

## LENKRADSYMBOLE

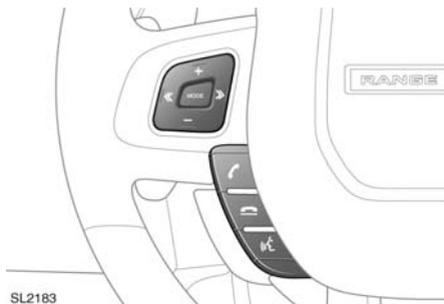

**Verbinden:** Drücken und loslassen, um einen Anruf zu tätigen oder entgegenzunehmen oder um die Liste der letzten 10 gewählten Nummern abzurufen. Gedrückt halten, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.



**Trennen:** Berühren, um ein Gespräch zu beenden oder einen Anruf abzulehnen.



**Sprechtaste:**



Zum Erhöhen der Gesprächslautstärke drücken.




Zum Verringern der Gesprächslautstärke drücken.



Drücken, um die Listen mit Anrufen oder Telefonbucheinträgen durchzublätern.



## TELEFONSYSTEM - ÜBERSICHT

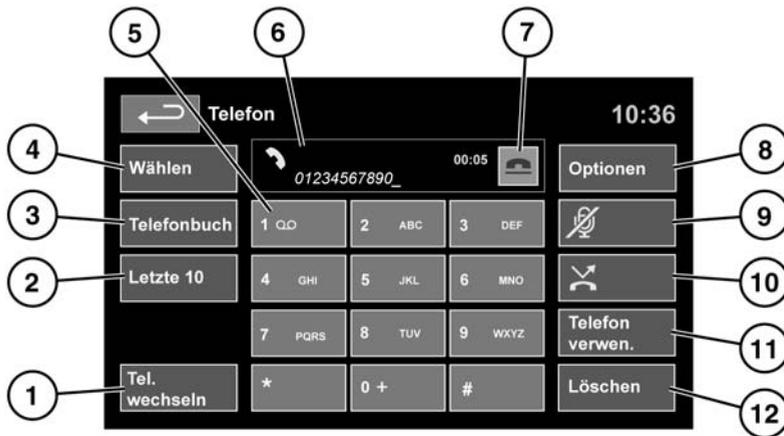

SL1857

1. **Tel. wechseln.** Diese Option wählen, um nach einem neuen Telefon zu suchen oder zu einem anderen angemeldeten Telefon zu wechseln.
2. **Letzte 10.** Diese Option wählen, um auf die Liste der letzten 10 gewählten Rufnummern, erhaltenen und verpassten Anrufe zuzugreifen.
3. **Telefonbuch.** Diese Option wählen, um auf das heruntergeladene Telefonbuch zuzugreifen.
4. **Wählen.** Diese Option wählen, um in den Wählmodus zu gelangen.
5. Zum Abhören der Voicemail die Schaltfläche 1 länger berühren.
6. Statusanzeige. Zeigt den Namen und/oder die gewählte Nummer sowie die Gesprächsdauer.
7. Symbole Verbindung herstellen/trennen. Berühren, um einen Anruf zu tätigen bzw. anzunehmen oder zu beenden bzw. abzulehnen.
8. **Einstellungen.** Diese Option auswählen, um Voicemail, Annahmoptionen und Telefonoptionen aufzurufen.
9. **Mikrofon stumm.** Diese Option auswählen, um den Privatmodus zu aktivieren. Während dieser Modus aktiviert ist, hört der Anrufer nicht, was Sie sagen.
10. Berühren, um die automatische Abweisung zu aktivieren/deaktivieren. Ist diese Option aktiviert, werden eingehende Anrufe abgewiesen oder (je nach Einstellung des Mobiltelefons) auf die Voicemailbox umgeleitet.
11. **Telefon verw..** Auswählen, um den Anruf auf das eigene Mobiltelefon umzustellen.
12. **Entfernen.** Berühren und loslassen, um die zuletzt eingegebene Ziffer zu löschen. Länger berühren, um die gesamte eingegebene Nummer zu löschen.

## ANMELDEN UND VERBINDEN MIT DEM MOBILTELEFON

**Hinweis:** Wie das Telefon mit dem Mobiltelefon am Fahrzeug angemeldet und damit verbunden wird, hängt vom verwendeten Mobiltelefon-Typ ab.

1. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
2. Im Startmenü die Option **Telefon** wählen.
3. Es wird ein Menü angezeigt. Die Option **Neu suchen** auswählen.
4. Die Option **Gerät zu Fahrzeug** wählen.

**Hinweis:** Das Bluetooth®-System des Fahrzeugs ist nur für 3 Minuten sichtbar.

5. Mit dem Mobiltelefon nach Bluetooth®-Geräten suchen.

Bei einigen Telefonen wird dies als neu angemeldetes Gerät bezeichnet. Zu weiteren Informationen siehe die Bedienungsanleitung des Telefons.

6. Sobald das Bluetooth®-System des Fahrzeug erkannt wird, den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Bei Aufforderung **Ja** wählen, um die Anmeldung zu bestätigen. Entweder das Telefon oder das Fahrzeugsystem verlangt eine PIN (persönliche Identifikationsnummer). Bei Aufforderung eine beliebige PIN eingeben und mit **OK** bestätigen.
7. Die gleiche PIN auch in das andere Gerät eingeben.
8. Sobald das Telefon beim System angemeldet und mit diesem verbunden ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung, bevor auf den Bildschirm 'Wählen' umgeschaltet wird.

**Hinweis:** Bei einigen Mobiltelefonen muss das zu verbindende Gerät bei der Bluetooth®-Anmeldung als 'autorisiert' oder 'vertrauenswürdig' hinzugefügt werden, damit eine automatische Verbindung stattfinden kann. Weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung des betreffenden Telefons zu entnehmen.

## ANMELDEN UND VERBINDEN ÜBER DEN TOUCHSCREEN

1. Die Bluetooth®-Funktion des Mobiltelefons einschalten. Darauf achten, dass sich das Mobiltelefon im Bluetooth®-Empfangsmodus befindet, der manchmal als Find-Me-Modus bezeichnet wird (weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung des Telefons zu entnehmen).
2. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
3. Im Startmenü die Option **Telefon** wählen.
4. Es wird ein Menü angezeigt. Die Option **Neu suchen** auswählen.
5. Die Option **Fahrzeug zu Gerät** wählen.
6. Das Telefon auf der angezeigten Liste identifizieren und die zugehörige Option **Anmelden und verbinden** auswählen.  
**Hinweis:** Werden mehr als fünf Geräte erkannt, kann es erforderlich sein, den Rollbalken zu benutzen, um die gesamte Liste anzuzeigen.
7. Bei Aufforderung den PIN-Code in das Telefon eingeben. Zu weiteren Informationen siehe die Bedienungsanleitung des Telefons.
8. Sobald das Telefon beim System angemeldet und mit diesem verbunden ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung, bevor auf den Bildschirm 'Wählen' umgeschaltet wird.

**Hinweis:** Es wird empfohlen, die Funktion 'Zeitlimit für Startmenü' während der Dauer einer Bluetooth®-Suche auszuschalten, bevor versucht wird, Bluetooth®-Geräte zu suchen. Diese Einstellung kann unter **Fahrzeug, Systemeinst., Bildschirmeinst., Zeitlimit für Startmenü** geändert werden.

## WECHSELN EINES VERBUNDENEN TELEFONS

Bis zu zehn Mobiltelefone können so am Fahrzeug angemeldet werden. Es kann jedoch jeweils nur ein Telefon gleichzeitig verbunden und als Telefon betriebsbereit sein.

Um ein anderes angemeldetes Telefon zu verbinden, die folgenden Schritte befolgen:

1. Im Startmenü die Option **Telefon** wählen.
2. Es wird ein Menü angezeigt. Die Option **Tel. wechseln** auswählen.
3. Das Telefon in der angezeigten Liste identifizieren und auswählen.
4. Sobald das Telefon mit dem System verbunden ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung, bevor auf den Bildschirm "Wählen" umgeschaltet wird.

## TOUCHSCREENSYMBOLE



Verbinden: Berühren, um einen Anruf zu tätigen oder anzunehmen und die letzten zehn gewählten Nummern aufzurufen.



Trennen: Berühren, um ein Gespräch zu beenden oder einen Anruf abzulehnen.



Kein Telefon verbunden.



Telefonsignalstärkeanzeige.



Telefonbatteriestandsanzeige.



Bluetooth. Bedeutet, dass ein Bluetooth®-Gerät angeschlossen ist.



Tickgeräusch. Bedeutet, dass ein Bluetooth®-Gerät angemeldet ist.



Voicemail-Funktion. Gedrückt halten, um die gespeicherte Voicemail-Nummer zu wählen.



Rollbalkenpfeile. Berühren, um nach oben oder unten Listen mit erfassten Telefonen, Anrufen oder Telefonbucheinträgen durchzublätern.

## GESPRÄCHSLAUTSTÄRKE

Die Gesprächslautstärke wird über den Lautstärkereglern des Audiosystems eingestellt.

Ist das Audiosystem während eines Gesprächs eingeschaltet, wird die Audiosystemwiedergabe für die Dauer des Gesprächs unterdrückt.

## WÄHLEN

Sobald das Telefon mit dem Fahrzeugsystem verbunden ist, wird als Standardbildschirm im Telefonmodus der Bildschirm 'Wählen' angezeigt.

Die gewünschte Nummer über die Bildschirmtastatur eingeben und das Symbol 'Verbinden' berühren, um den Anruf zu tätigen.

**Hinweis:** Bei der Eingabe einer Nummer kann über die Taste **Entfernen** die auf dem Touchscreen angezeigte Telefonnummer geändert werden. Durch kurzes Berühren werden einzelne Ziffern, durch langes Berühren wird die gesamte Nummer gelöscht.

## TELEFONBUCH

Die im Speicher eines angemeldeten Telefons gespeicherten Kontakte können jedes Mal, wenn das Telefon mit dem System verbunden wird, automatisch in das Telefonbuch des Fahrzeugs heruntergeladen werden. Siehe **147**, **TELEFON-KOMPATIBILITÄT**.

Bei bestimmten Mobiltelefonen wird das Telefonbuch an zwei unterschiedlichen Stellen gespeichert, auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher. Das Fahrzeugsystem lädt nur die im Telefonspeicher enthaltenen Nummern herunter.

Aufrufen von Kontakten aus dem Telefonbuch:

1. Im Telefonmenü die Option **Telefonbuch** wählen.

2. Mit den Buchstabentasten den Buchstaben auswählen, unter dem gesucht werden soll. Wiederholtes Auswählen derselben Taste führt zum Durchblättern der auf den Tasten angezeigten Buchstaben.
3. Die Option **Liste** wählen, um das Telefonbuch zu öffnen.
4. Den gewünschten Kontakt in der angezeigten Liste identifizieren und berühren, um einen Anruf zu tätigen. Ist unter einem Kontakt mehr als eine Telefonnummer gespeichert, die gewünschte Nummer aus der Liste auswählen.

**Hinweis:** Es kann erforderlich sein, den Rollbalken zu benutzen, um die gesamte Liste anzuzeigen.

Außerdem können mit der *F*-Taste noch andere Optionen zur Anzeige weiterer Kontaktinformationen angezeigt werden

Falls das Telefon Kontakttyp-Daten unterstützt, wird außerdem ein Kontakttyp-Symbol im Telefonbuchverzeichnis des Fahrzeugs angezeigt. Diese stehen rechts neben jedem Kontakt im Verzeichnis und geben einen der folgenden Typen an:



Standard



Mobiltelefon



Zuhause



Geschäftlich

## OPTION LETZTE 10

Ermöglicht das Anzeigen der letzten zehn getätigten, empfangenen oder entgangenen Anrufe.

**Hinweis:** Das Fahrzeug zeigt die Liste in der Reihenfolge an, in der die Anrufe aufgezeichnet wurden. Falls diese Informationen nicht verfügbar sind, werden sie wie vom Mobiltelefon gesendet angezeigt. Bei einigen Telefonen kann es vorkommen, dass die Liste in umgekehrter oder anderer Reihenfolge angeordnet wird.