


DVD/VIDEO-MEDIEN-BEDIENELEMENTE

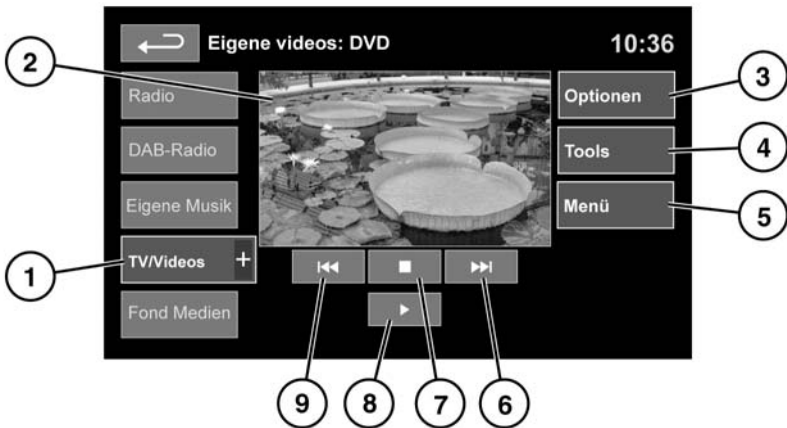

SL1891

Siehe **110, TOUCHSCREEN-STARTMÜNÜ**.

1. TV/Videos.

TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl:

- Das Symbol **+** berühren, um DVD oder andere Videomedienformen anzuzeigen und auszuwählen (**CD/USB**), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.

Hinweis: Das Menü **TV/Videos** wird nach 5 Sekunden Inaktivität geschlossen.

2. Vorschaubildschirm für Videomedieninformationen: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen.

Durch erneutes Berühren des Bildschirms können die Bedienelemente jederzeit angezeigt werden.

Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.

3. Einstellungen. Je nach

Videomedienpezifikation gibt es innerhalb von Einstellungen zwei Untermenüs: **Optionen** und **Videoabruf** (Video-on-demand).

Videoabruf ermöglicht das Abspielen von DivX-VOD-Inhalten von einem Videomedium. Bei Berühren der Schaltfläche Videoabruf wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt.

Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe DivX-Informationen **118, LIZENZIERUNG**.

4. Tools. Folgende Optionen können ausgewählt werden:

- **GEHE ZU:**
Das Menü **GEHE ZU** ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Teile des Videos, sortiert nach **Kapitel** oder **Titelnummer**.
- Untertitel
- Winkel
- Audio

5. Menü. Zum Anzeigen des Videomedien-Menüs auswählen. Auf einigen Bildschirmen ist stattdessen eine Schaltfläche **Browse** vorhanden.

6. Suchlauf vorwärts: Auswählen, um das nächste DVD-Kapitel oder das nächste Kapitel des Videomediums anzuzeigen.

7. Auswählen, um die Wiedergabe anzuhalten. Eine zweite Berührung bricht die Wiedergabe ab und setzt die DVD zurück.

8. Auswählen, um die Wiedergabe zu starten bzw. erneut zu starten.

9. Suchlauf rückwärts: Auswählen, um das vorherige DVD-Kapitel oder das vorherige Kapitel des Videomediums anzuzeigen.

Für Informationen zum CD/DVD-Fach und der Auswurf Taste sowie zur Verwendung der Audio/Video-Bedienelemente am Audiosystem und am Lenkrad siehe **115, TOUCHSCREEN - AUDIO-/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

DivX-VIDEO-ON-DEMAND (VOD)

DivX-Inhalte sind verschlüsselt, um den Schutz des Urheberrechts zu gewährleisten. Der Inhalt lässt sich nur auf registrierten Wiedergabegeräten abspielen. Siehe DivX-Informationen **118, LIZENZIERUNG**.

Ist das Registrierungsverfahren abgeschlossen, kann eine DVD mit DivX-VOD-Inhalt abgespielt werden.

Nach der ersten Wiedergabe des DivX-VOD-Inhalts wird ein neuer Registrierungscode angezeigt. Diesen Code NICHT für den Kauf von DivX-VOD-Inhalten verwenden. Nur den ursprünglichen Registrierungscode benutzen.

Falls eine DVD mit DivX-VOD-Inhalt einen anderen Registrierungscode als Ihren einmaligen Code hat, kann sie nicht abgespielt werden. Auf dem Bildschirm wird **Autorisierungsfehler** angezeigt.

BEDIENELEMENTE IN DER VOLLBILDANZEIGE

Wird der Vollbildmodus ausgewählt, funktionieren die Suchbedienelemente auf die gleiche Weise wie im Vorschaumodus.

Anzeigeformat: Mit der entsprechenden Schaltfläche die Option **4:3**, **16:9** oder **Zoom** auswählen.

Digitales TV-Anzeigeformat: Das Bild kann entweder im korrekten Format, so wie es vom Sender ausgestrahlt wird, (entweder **4:3** oder **16:9**) angezeigt oder mittels der Schaltfläche **Zoom** vergrößert dargestellt werden.

DEAKTIVIERUNG DER OPTIONEN TV/VIDEO-MEDIEN BEI FAHRENDEM FAHRZEUG

Während der Fahrt wird das Videobild automatisch deaktiviert. Der Touchscreen zeigt den Bildschirm **TV/Videos** und die zugehörige Sicherheitsmeldung an. Ist das System mit Dual-View ausgerüstet, wird eine Aufforderung für den Beifahrer zur Aktivierung von Dual-View angezeigt. Siehe **137, DUAL-VIEW-TOUCHSCREEN**.