


## RADIOBEDIENELEMENTE

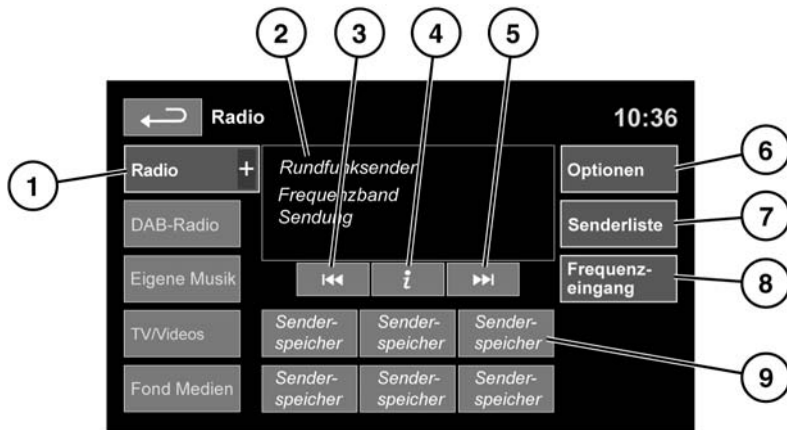

SL1855

Siehe **110, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

- Radio:** Frequenzbandauswahl. Berühren, um ein Frequenzband anzuzeigen und auszuwählen. Das Radio stellt den letzten auf diesem Frequenzband verwendeten Sender ein. Zum Schließen erneut berühren.  
Das Frequenzband-Auswahlfeld schließt sich automatisch nach 5 Sekunden Inaktivität.
- Zeigt Informationen über den aktuellen Sender an. Einige dieser Informationen werden außerdem auf der Instrumententafel angezeigt.
- Suchlauf rückwärts:
  - Kurz berühren für den automatischen Suchlauf rückwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
  - Länger berühren zur Aktivierung des manuellen Suchmodus. Mit weiteren kurzen Berührungen wird die Frequenz in einzelnen Abwärtsschritten geändert. Ein weiteres langes Berühren führt zum Rückwärtsscannen durch das aktuelle Frequenzband, bis die Schaltfläche losgelassen wird.
- Informationen. Weitere Informationen vom jeweiligen Sender.

- Suchlauf vorwärts:

- Kurz berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
- Länger berühren zur Aktivierung des manuellen Suchmodus. Mit weiteren kurzen Berührungen wird die Frequenz in einzelnen Aufwärtsschritten geändert. Ein weiteres langes Berühren führt zum Vorwärtsscannen durch das aktuelle Frequenzband, bis die Schaltfläche losgelassen wird.

- Einstellungen:** Berühren, um folgende Funktionen anzusehen und zu aktivieren/deaktivieren: **RDS, Verkehr, Nachrichten, AF** und **REG**. Siehe **122, RADIODATENSYSTEM (RDS)**.
- Senderliste** (nur FM): Auswählen, um eine Liste der verfügbaren Sender im Frequenzband anzuzeigen. Die Liste kann nach **Frequenz, Name** oder **PTY** (Pop, Nachrichten, Sport usw.) durch Berühren der entsprechenden Schaltfläche sortiert werden. Zum Auswählen des gewünschten Senders berühren.

Sind die Sender nach Kategorie sortiert, die gewünschte Kategorie berühren, um einen entsprechenden Sender anzuzeigen und auszuwählen.

8. **Frequenzeingabe:** Auswählen, um mit Hilfe der eingeblendeten numerischen Tastatur eine bekannte Frequenz eines Senders auf dem aktuellen Frequenzband einzugeben. Die Option **OK** wählen oder 2 Sekunden warten, um zur eingegebenen Frequenz zu wechseln.
9. **Senderspeicher:** Jedes Frequenzband besitzt sechs Senderspeicherpositionen.
  - Berühren und loslassen, um den Sender einzustellen, der auf der jeweiligen Position gespeichert ist.
  - Berührt halten, um den aktuellen Sender auf der Speicherposition zu speichern (das Radio wird stummgeschaltet, während der Sender gespeichert wird, und piept anschließend).
  - Mit Hilfe der Such-Tasten am Lenkrad zum nächsten oder vorherigen voreingestellten Sender wechseln.

## RADIODATENSYSTEM (RDS)

Das Radio ist mit einem Radiodatensystem (RDS) ausgestattet, mit dessen Hilfe das Audiosystem über die normalen FM-Radiosignale zusätzliche Informationen empfangen kann.

**Hinweis:** *RDS-Informationen werden nicht von allen FM-Radiosendern übertragen.*

Die Schaltfläche **Einstellungen (6)** berühren, um die RDS-Einstellungen anzusehen oder zu ändern.

- **Verkehr/Nachrichten:** Liefert lokale Reise- oder Nachrichtenmeldungen.
- **Regionalisierung (REG):** Auswählen, um zu verhindern, dass das Radio einen anderen lokalen Sender mit einem stärkeren Signal einstellt.
- **Alternative Frequenz (AF):** Auswählen, wenn das Radio automatisch eine stärker empfangbare Frequenz für den aktuellen Sender einstellen soll. Dies ist nützlich auf Reisen, bei denen das Fahrzeug durch mehrere Sendegebiere fährt.