


ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ

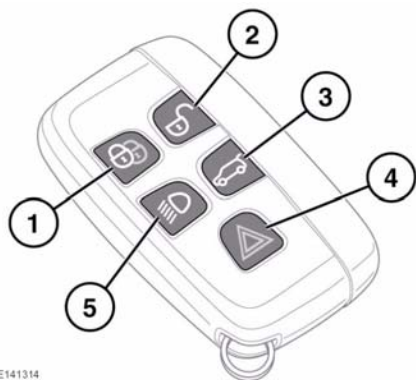

E141314



Чтобы не допустить случайного срабатывания, не оставляйте электронный ключ в автомобиле, если там находятся дети или животные.

Примечание: рабочий диапазон электронного ключа может существенно меняться в зависимости от погодных условий и помех от других передающих устройств.

Примечание: если за короткий период времени любая дверь или дверь багажного отделения отпирается 10 раз, замок отключается приблизительно на одну минуту.

Электронный ключ служит пультом дистанционного управления запирающим и охранной системой, и позволяет запиравать, отпирать автомобиль и водить его без использования традиционного ключа. См. **11, ДОСТУП БЕЗ КЛЮЧА, 5, ПРОСТОЕ ЗАПИРАНИЕ** и **83, ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ**.

1. Запирание:

Нажмите один раз для запирания автомобиля. Все двери, включая дверь багажного отделения, будут заперты (при этом их можно отпереть изнутри), и включится охрана периметра. См. **5, ПРОСТОЕ ЗАПИРАНИЕ** и **5, ОХРАНА ПЕРИМЕТРА**.

Нажмите два раза (в течение 3-х секунд) для двойного запирания автомобиля. Все двери, включая дверь багажного отделения, будут заперты (отпереть их изнутри будет невозможно), включится охрана периметра и защита салона. См. **5, ДВОЙНОЕ ЗАПИРАНИЕ, 5, ПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ** и **11, ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ**.

2. Отпирание:

Нажмите и отпустите эту кнопку для отпирания автомобиля и отключения сигнализации. Фонари аварийной сигнализации дважды мигнут, подтверждая отпирание замков автомобиля и отключение сигнализации. Для облегчения посадки в автомобиль включатся плафоны внутреннего освещения. См. также **11, ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ**.

При нажатии на кнопку отпирания автомобиль отпирается одним из двух способов:

- Одна точка доступа: отпирается только дверь водителя и лючок топливноналивной горловины. Чтобы отпереть остальные двери и багажное отделение, следует нажать на кнопку второй раз.
- Несколько точек доступа: при первом нажатии отпираются все двери, лючок топливноналивной горловины и дверь багажного отделения.

Функцию одной точки доступа можно отключать на индивидуальных электронных ключах, если отпереть автомобиль и затем одновременно нажать на кнопки запираения и отпирания, и удерживать их нажатыми в течение 3 секунд. Автомобиль будет заперт и затем отперт, фонари аварийной сигнализации подтвердят изменение состояния двукратным миганием. Теперь можно отпирать все двери одним нажатием. При повторении этой процедуры снова активируется режим одной точки доступа. Эту функцию также можно задать из меню **Vehicle Set-up (Настройки автомобиля)** (см. 56, **ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**).

***Примечание:** если не открыть боковую дверь или дверь багажного отделения в течение 1 минуты после отпирания автомобиля, замки дверей снова автоматически запираются.*

3. Открывание двери багажного отделения:

Кратковременно нажмите эту кнопку для отпирания двери багажного отделения. Охранная система автомобиля остается активной, пока открыто багажное отделение, но датчик проникновения в салон и датчик наклона автомобиля выключаются.

Через несколько секунд после закрытия двери багажного отделения мигнут фонари аварийной сигнализации, подтверждая полное включение охранной сигнализации (если она была включена перед этим). См. также 12, **ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ**.

4. Режим "паника":

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд (или нажмите 3 раза в течение 3 секунд) для включения звукового сигнала и фонарей аварийной сигнализации. Клаксон и фонари аварийной сигнализации выключаются автоматически через 2 минуты 45 секунд.

После работы более 5 секунд сигнализация может быть отключена нажатием кнопки и её удержанием в течение 3 секунд (или трехкратным нажатием в течение 3 секунд). Охранная сигнализация будет также отключена, если при нажатии кнопки **START/STOP (Запуск/Выключение двигателя)** в автомобиле находится действующий электронный ключ.

5. Наружная подсветка:

Приближаясь к автомобилю в темное время суток, нажмите выключатель наружной подсветки. Для выключения подсветки нажмите еще раз.


Установленная на заводе-изготовителе длительность работы наружной подсветки после включения составляет 30 секунд. Время задержки подсветки можно настраивать в диапазоне от 0 до 180 секунд. См. меню **Vehicle Set-up (Настройки автомобиля)** 56, **ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**.

***Примечание:** сменный электронный ключ взамен утерянного можно заказать только у дилера/в авторизованной мастерской компании Land Rover. Дилер потребует предъявления документов, подтверждающих право собственности.*

В случае утери или кражи электронного ключа немедленно уведомите своего дилера.


Примечание: лючок топливноналивной горловины открывается, только когда автомобиль не заперт.

РЕЗЕРВНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

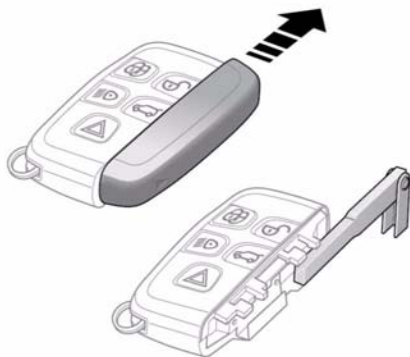

E141315

- A. Нажмите кнопку извлечения резервного механического ключа и потяните за боковую крышку, чтобы освободить ключ.
- B. Сдвиньте и снимите крышку, чтобы выдвинуть резервный механический ключ.

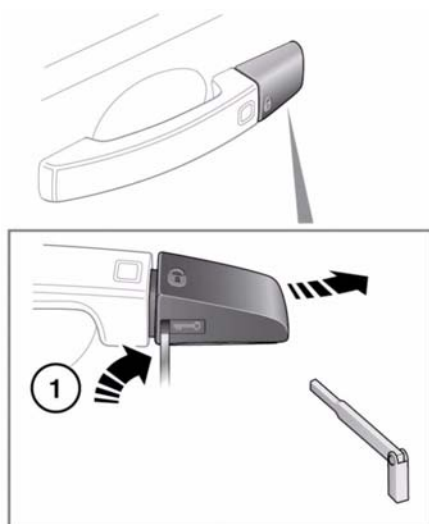

E141316

1. Вставьте механический ключ в отверстие в основании крышки дверного замка и осторожно приподнимите механический ключ вверх.
Осторожно поверните механический ключ, чтобы отвести в сторону крышку с фиксаторов.
2. Чтобы открыть замок, вставьте ключ в открывшуюся личинку замка.

В случае отпирания автомобиля резервным механическим ключом при включенной охранной системе, в момент отпирания двери сработает сигнализация. Сигнализация будет продолжать работать до тех пор, пока брелок ключа не будет расположен правильно. См. 84, **ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ.**