



Не используйте вспомогательный обогреватель, когда автомобиль находится в замкнутом пространстве. Это может привести к скоплению высокотоксичных выхлопных газов, вдыхание которых способно вызвать потерю сознания или смерть.

ТАЙМЕР СИСТЕМЫ КЛИМАТА-КОНТРОЛЯ

Система управления микроклиматом обеспечивает прогрев салона автомобиля перед посадкой в него водителя и пассажиров. В зависимости от температуры окружающего воздуха система всасывает свежий воздух в салон для охлаждения или включает вспомогательный отопитель для прогрева салона.

Вспомогательный обогреватель используется также для подогрева двигателя и облегчения пуска при сильном морозе.

Таймер системы управления микроклиматом можно включать на сенсорном экране или с пульта дистанционного управления.

Система может не работать или выключаться автоматически в следующих случаях:


- низкий уровень топлива;
- недостаточный заряд аккумуляторной батареи;
- температура охлаждающей жидкости близка или превышает рабочую температуру.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ДЛЯ СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

Сенсорный экран можно использовать для программирования времени включения или ручного управления системой.

Во время работы системы мигает светодиод в кнопке **АУТО (АВТО)** системы управления микроклиматом.

Примечание: система выключается при запуске двигателя.

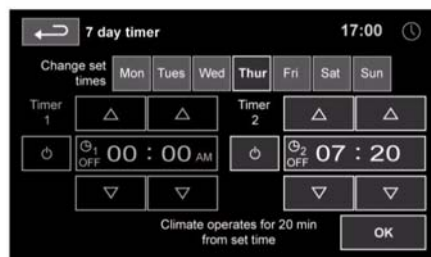

E140084

Чтобы запрограммировать таймер системы микроклимата:

1. Нажмите аппаратную кнопку **HOME MENU** (Главное меню).
2. Нажмите программную кнопку **Timed Climate (Таймер системы микроклимата)**. Данную программную кнопку можно назначить для пользовательской ссылки или вызывать ее через программную кнопку **Extra Features (Дополнительные функции)**. Выберите день, на который хотите настроить таймер или выберите **All Week (Всю неделю)** для установки одинакового времени запуска системы микроклимата каждый день.
3. Нажмите символ "Timer 1" (Таймер 1) или "Timer 2" (Таймер 2). Таймеры можно включать и выключать с помощью программной клавиши питания.
4. Нажмите стрелки вверх или вниз, чтобы установить время включения. Часы и минуты настраиваются отдельно.
5. Нажмите **ОК**. На экране отобразится время активации. При необходимости задайте другое время, выполнив эту же процедуру.