


Нажмите и удерживайте кнопку запираения на электронном ключе в течение 3 секунд. Будет выполнено однократное запираение и полное включение тревожной сигнализации немедленно после этого. Через 3 секунды все открытые окна будут закрыты.

Эту функцию можно включать/выключать из меню **Vehicle set-up (Настройки автомобиля)** (см. 56, **ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**).

РУЧКИ ЗАПИРАНИЯ И ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

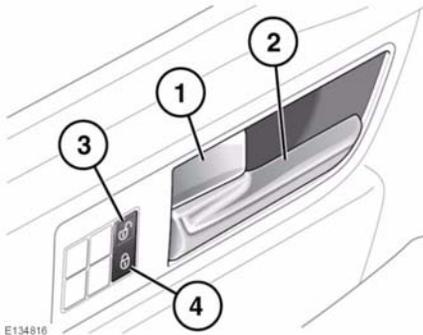

Для запираения всех дверей изнутри можно нажать рычаг блокировки (1) со стороны водителя или пассажира.

Задние двери можно запереть по отдельности, нажимая соответствующую клавишу замка.

Для отпираения и открывания передней двери потяните за ручку (2). Чтобы отпереть и открыть заднюю дверь, сначала потяните клавишу замка, затем ручку двери.

Кнопки запираения/отпираения центрального замка: чтобы запереть (4) или отпереть (3) автомобиль, нажмите соответствующую кнопку на двери.

***Примечание:** работа кнопки отпираения центрального замка блокируется, если автомобиль заперт электронным ключом.*

НЕПОЛНОЕ ЗАПИРАНИЕ

Если одна из или несколько дверей, капот или дверь багажного отделения закрыты неплотно, то при попытке запереть автомобиль замки не сработают и раздастся двукратный звуковой сигнал. Полного запираения автомобиля не произойдет, пока все двери, капот и дверь багажного отделения не будут полностью закрыты.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ

В случае срабатывания сигнализации ее можно отключить, нажав кнопку отпираения на электронном ключе или приложив электронный ключ снизу под рулевой колонкой (см. 84, **ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ**).