


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ

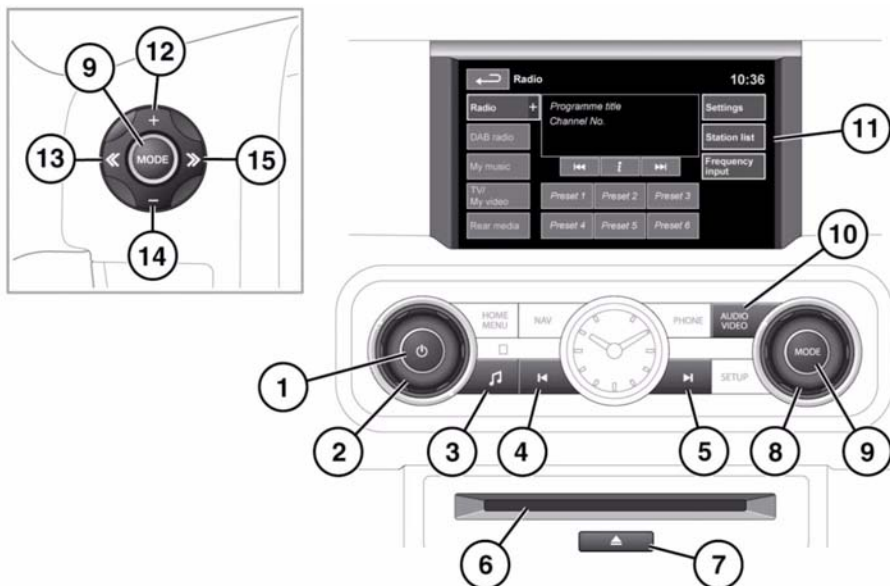

E14 0969



Длительное воздействие громких звуков (более 85 децибел) может отрицательно сказаться на слухе.

1. Нажмите для включения или выключения аудиосистемы.

Примечание: аудиосистема может работать при включенном и выключенном зажигании, но всегда выключается при выключении зажигания. При необходимости включите аудиосистему снова.

2. Вращайте для регулировки уровня громкости.

Примечание: если во время воспроизведения компакт-диска уменьшить громкость до нуля, воспроизведение компакт-диска будет приостановлено. Воспроизведение возобновится при увеличении громкости.

3. Нажмите для отображения меню настроек аудиосистемы.

4. Поиск назад:

Кратковременное нажатие:

- автоматический поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне;
- выбор предыдущей композиции или начала текущей композиции на выбранном аудиоисточнике – CD, MP3 и пр.;
- выбор предыдущего телеканала в списке каналов или предыдущего раздела DVD.

Продолжительное нажатие:

- активация поиска радиочастот в ручном режиме;
- пропуск композиции при переходе назад в текущем аудиоисточнике.

При включении режима поиска радиочастот вручную следующее однократное нажатие меняет частоту с небольшим уменьшением. Если после этого нажать и удерживать кнопку, начнется сканирование назад в текущем диапазоне, пока кнопка будет удерживаться.

5. Поиск вперед:

Кратковременное нажатие:

- автоматический поиск вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне;
- Выбор следующей композиции на текущем аудиоисточнике – CD, MP3 и пр.
- выбор следующего телеканала в списке каналов или следующего раздела DVD.

Продолжительное нажатие:

- активация поиска радиочастот в ручном режиме;
- сканирование вперед в пределах текущего аудиоисточника.

При включении режима поиска радиочастот вручную следующее однократное нажатие меняет частоту с небольшим шагом. Если после этого нажать и удерживать кнопку, начнется сканирование вперед в текущем диапазоне, пока кнопка будет удерживаться.

6. Слот для загрузки CD/DVD дисков

Компакт-диски в проигрывателе вставляются только по одному, но можно загрузить до 10 дисков в магазин CD. В магазин CD можно загружать только диски типа CDDA.

В хранилище "Stored CD" (Сохраненные CD) можно загружать только диски формата CDDA.

Вставьте диск в слот, пока не почувствуете, что сопротивление исчезло. Затем механизм проигрывателя завершит процесс установки диска.

7. Кнопка извлечения диска CD/DVD.

8. Поверните для пролистывания доступных аудиоисточников.

9. **MODE (Режим).** нажимайте для перехода между аудио/видеоисточниками.

10. **AUDIO VIDEO (Аудио видео).** Нажмите для прямого доступа к меню **Audio/Video (Аудио/Видео).**

11. Сенсорный экран

12. Нажмите, чтобы увеличить громкость источника.

13. Поиск назад:

Кратковременное нажатие:

- Выбор предыдущей радиостанции с фиксированной настройкой.
- выбор предыдущей композиции или начала текущей композиции на выбранном аудиоисточнике – CD, MP3 и пр.;
- при использовании телефона - переход вниз по списку звонков или записям телефонной книги.
- выбор предыдущего телеканала в списке каналов или предыдущего раздела DVD.

Продолжительное нажатие:

- автоматический поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.

14. Нажмите, чтобы уменьшить громкость источника.