


УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ

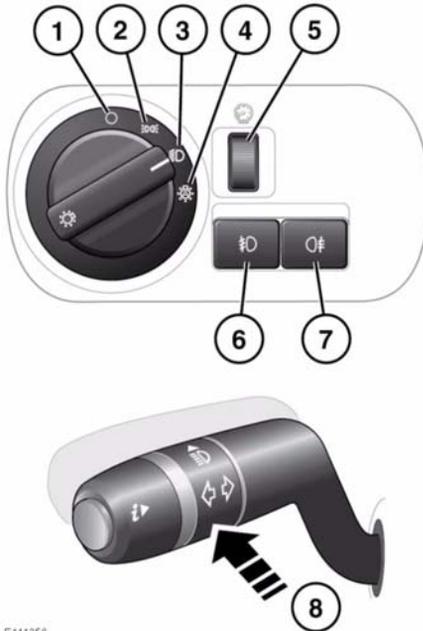

E141356

1. Фары/габаритные фонари выключены.
2. Включены габаритные фонари.
3. Включен ближний свет фар.
4. Активирование автоматического включения освещения: когда переключатель освещения установлен в это положение, а зажигание включено, габаритные фонари, ближний свет фар и освещение номерного знака включаются автоматически, если уровень освещенности низкий. Можно также активировать функции автоматического переключения дальнего света фар и задержка выключения фар при парковке (см.ниже).
5. Регулировка яркости.

6. Включение/выключение задних противотуманных фар: когда задние противотуманные фары включены, также включится сигнализатор задних противотуманных фар.
7. Включение/выключение передних противотуманных фар: когда передние противотуманные фары включены, также включится сигнализатор передних противотуманных фар.
8. Включение/выключение/мигание фарами дальнего света: если фары ближнего света включены, то для переключения на дальний свет переместите подрулевой переключатель указателей поворота от себя (при этом включится индикатор дальнего света).

Чтобы мигнуть фарами потяните и отпустите подрулевой переключатель указателей поворота.

Примечание: не используйте дальний свет фар, если он может ослепить других водителей.

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ФОНАРИ

Если установить главный переключатель освещения в положение OFF (1) (Выкл.), ближний свет фар, передние и задние габаритные фонари, фонари освещения номерного знака и боковые габаритные фонари (если имеются) автоматически включаются в следующих случаях:

- Включено зажигание.
- Селектор передач не находится в положении P (Стоянка);