


ГЛАВНОЕ МЕНЮ

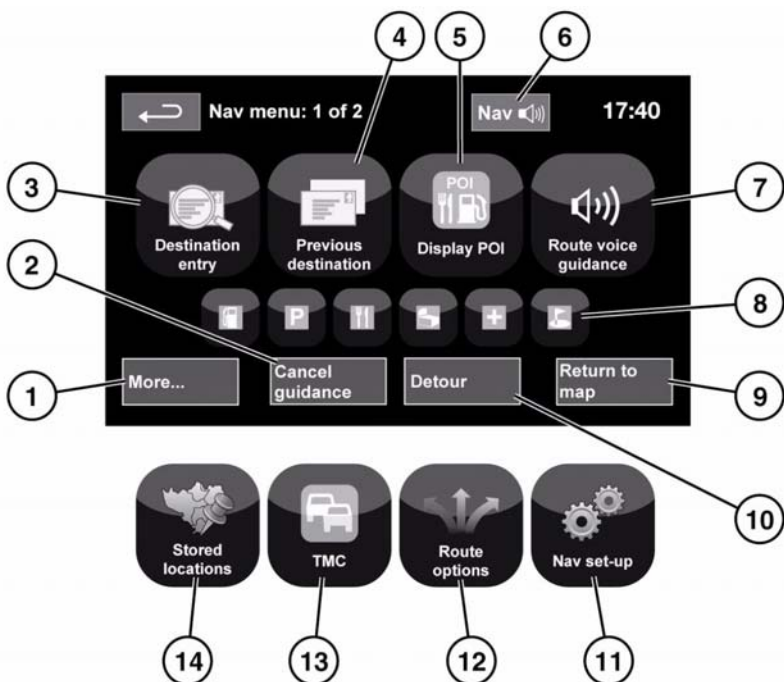

E141771

1. **More... (Ещё...):** переход к другому экрану меню навигации.
2. **Cancel guidance (Отменить ведение):** отмена ведения по текущему маршруту.
3. **Destination entry (Указание пункта назначения):** выбор варианта ввода пункта назначения.
4. **Previous destination (Предыдущие пункты назначения):** отображение ранее введенных пунктов назначения.
5. **Display/Hide POI (Показать/Спрятать POI):** включение/выключение отображения пиктограмм POI (объектов инфраструктуры) на карте.
6. После ввода пункта назначения логотип Range Rover сменится программной клавишей для повтора последнего голосового указания.
7. **Route voice guidance (Голосовое ведение по маршруту):** выключение голосовых указаний для текущего маршрута. Программная клавиша подсвечивается при включении голосовых указаний.
8. Клавиши быстрого доступа к POI: коснитесь пиктограммы, чтобы отобразить список имеющихся POI вблизи к местоположению автомобиля.
9. **Return to map (Возврат к карте):** переход на главный экран карты.
10. **Detour (Объезд):** выбор объезда на текущем маршруте.
11. **Nav set-up (Настройки навигации):** настройки навигационной системы.
12. **Route options (Опции маршрута):** выбор различных настроек маршрута.