


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ HDC

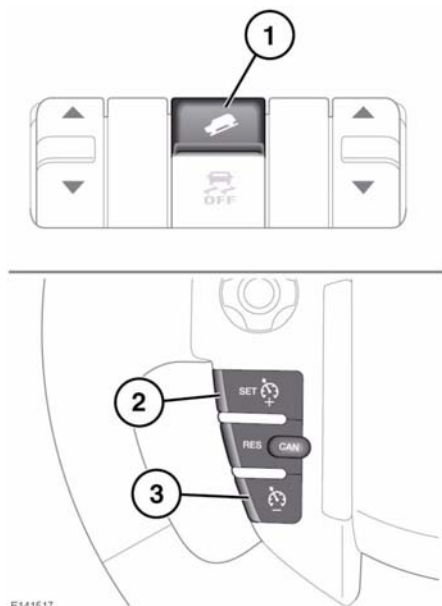

E141517



Не пытайтесь спускаться по крутому уклону, если система HDC не работает или отображаются предупреждающие сообщения.

1. Включение/выключение системы HDC.

Систему HDC можно включить на скорости ниже 80 км/ч (50 миль/ч). Систему HDC можно использовать в положениях **D (Передний ход)**, **R (Задний ход)** или в режиме ручного переключения передач CommandShift 1 в повышенном диапазоне и в положениях **D**, **R** и на всех передачах CommandShift в пониженном диапазоне **Lo**. При движении автомобиля в положении **D** выбирается наиболее подходящая передача.

Примечание: система HDC автоматически включается некоторыми специальными программами системы Terrain Response.

Если критерии срабатывания системы не соблюдаются, начинает мигать контрольная лампа системы HDC, указывая на то, что система включена, но не действует. См. **61, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН (ЗЕЛЕНЬ)**.

Если система HDC выключается во время работы, сигнализатор замигает в период плавного отключения – это позволяет автомобилю постепенно набрать скорость.

Если скорость автомобиля превышает 80 км/ч (50 миль/ч), система HDC отключается и лампа HDC гаснет.

Если нажать на педаль тормоза, действие системы HDC отменяется. Если система HDC отключается нажатием на педаль тормоза, ее действие прекращается постепенно во избежание потери управления автомобилем.