


ЗАДНЯЯ ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНЫ

Задняя точка крепления буксировочной проушины расположена в нижней части заднего бампера и закрыта съемной панелью.

Задняя точка крепления буксировочной проушины может при необходимости использоваться для буксировки другого автомобиля.

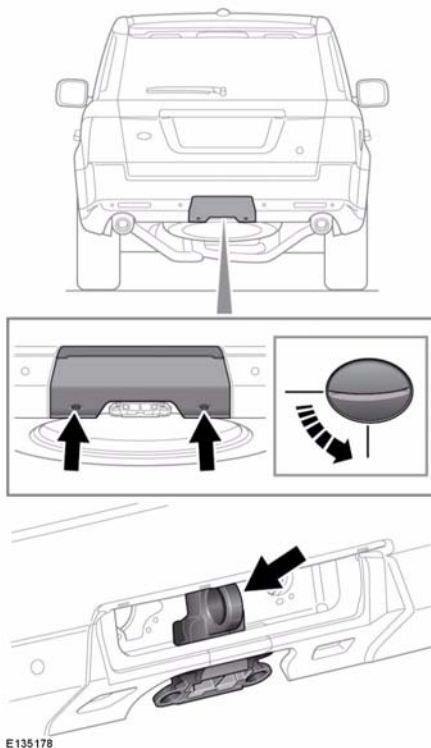

1. Поверните фиксаторы на 90 градусов против часовой стрелки монетой (или аналогичным предметом) и выведите из зацепления нижнюю кромку.
2. Поверните панель для высвобождения верхних крючков.
3. Снимите крышку.

4. Для установки поместите крышку на место и совместите четыре выступа на верхнем крае с отверстиями на панели кузова.
5. Для закрепления крышки поверните фиксаторы на 90 градусов по часовой стрелке.

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

Данная процедура касается только автомобилей с рычагом селектора (6-ступенчатая коробка передач). На автомобилях с поворотным селектором передач (8-ступенчатая коробка передач) после выключения двигателя коробка передач автоматически переключается в положение Р (Стоянка). Это исключает буксировку автомобиля на четырех колесах. См. 86, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.

- ⚠ Не удаляйте электронный ключ из автомобиля, иначе рулевая колонка будет заблокирована.
- ⚠ Если предполагается отключить аккумуляторную батарею, необходимо предварительно разблокировать рулевую колонку. После отключения аккумуляторной батареи разблокировать рулевую колонку невозможно.
- ⚠ Если при буксировке двигатель включить невозможно, усилители тормозов и рулевого управления действовать не будут. Поэтому потребуются большие усилия для управления и торможения, а также значительно увеличится тормозной путь.