


СВЕДЕНИЯ ПО РАБОТЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

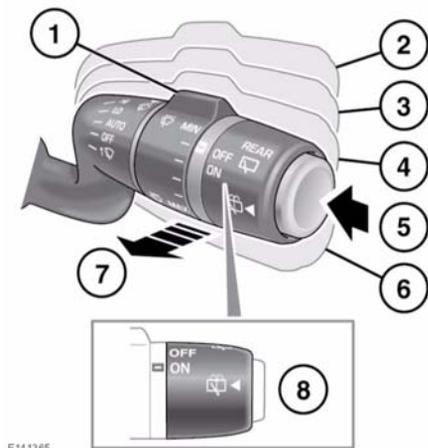

E141365



Функцию 1. могут включать и отключать специалисты дилера или авторизованной мастерской.

1. Задержка в режиме прерывистой работы стеклоочистителей: поверните кольцо для изменения интервала задержки. Интервал между проходами щёток будет различным – он определяется скоростью автомобиля или датчиком дождя. Для активации кнопка управления должна находиться в положении (4).
2. Работа с высокой частотой.
3. Работа с низкой частотой.
4. Автоматический или прерывистый режим работы стеклоочистителей: автоматический режим контролируется датчиком дождя или зависит от скорости автомобиля. В этом положении активирован датчик дождя, который определяет необходимость включения стеклоочистителей. Если датчик дождя не настроен дилером/в авторизованной мастерской, стеклоочистители будут работать в прерывистом режиме в соответствии с настройкой регулятора (1).
5. Стеклоочиститель/омыватель заднего стекла: нажмите и удерживайте для включения омывателя и стеклоочистителя заднего стекла. После отпускания кнопки стеклоочиститель сделает еще два прохода. Через несколько секунд взмах щеток, предусмотренный функцией устранения подтёков, удалит остатки воды.
6. Однократное включение стеклоочистителей, либо удерживайте для дальнейших проходов.
7. Стеклоочиститель/омыватель ветрового стекла: потяните и удерживайте для включения стеклоочистителей и омывателей ветрового стекла. После отпускания рычага стеклоочистители сделают еще три прохода. Через несколько секунд взмах щеток, предусмотренный функцией устранения подтёков, удалит остатки воды.
8. Очиститель заднего стекла: для включения поверните в положение **ON (Вкл.)**.
 - ⚠ Не включайте стеклоочистители, если ветровое стекло сухое.
 - ⚠ При низкой и высокой температуре воздуха следите за тем, чтобы щётки не прилипали к стеклу.