


Система камер кругового обзора

Главное окно системы видеокamer открывается через **Home menu (Главное меню)**. Если ярлык для **Cameras (Камеры)** еще не создан, нажмите "Extra features" (Доп. функции), чтобы открыть список.

При работающем двигателе и выбранном диапазоне P (Стоянка) или N (Нейтраль) система камер кругового обзора использует пять камер, расположенных в разных точках автомобиля, для облегчения маневрирования.

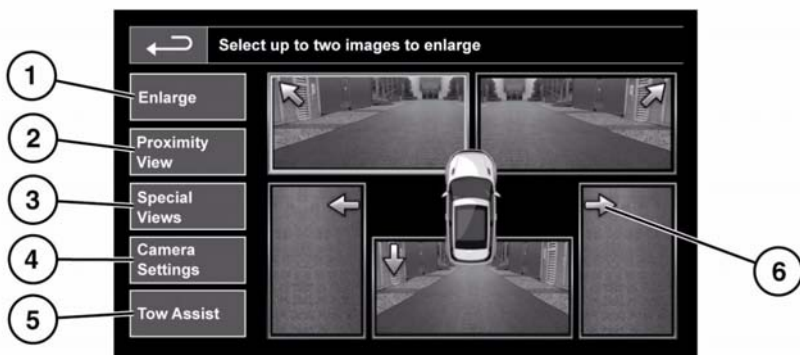

E141447

1. **Enlarge (Увеличить):** чтобы увеличить изображение с камеры, коснитесь изображения и затем программной клавиши **Enlarge**. Можно выбрать и увеличить любые два изображения, расположив их рядом на экране.

При просмотре двух изображений одно из них можно выбрать для просмотра в полноэкранном режиме. Его можно увеличивать и прокручивать по горизонтали с помощью инструмента «лупа» и стрелки.

2. **Proximity View (Вид вблизи):** данная клавиша служит для вывода 3 изображений с передних и боковых камер со стороны пассажира.

Automatic Proximity View

(Автоматический вид вблизи): - **только для Японии:** если передвинуть рычаг селектора в положение D (Передний ход) или R (Задний ход), отображается пространство перед автомобилем или позади него. После того, как скорость автомобиля увеличится до 18 км/ч (11 миль/ч), или при нажатии на пиктограмму возврата экран камеры исчезает.

Примечание: доступ к виду вблизи можно получить в любой момент, выбрав опцию *Proximity View (Вид вблизи)* в главном окне меню *Camera (Камера)*.