


ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

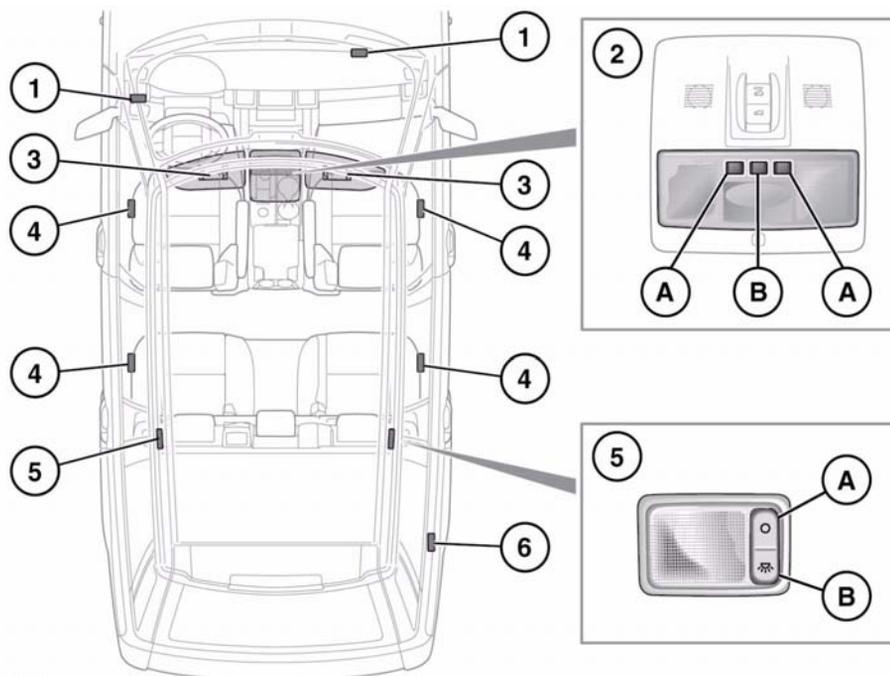

E141364

1. Передние лампы подсветки ниши для ног: автоматически включаются при открывании дверей.
2. Местное/внутреннее освещение:
 - А. Переключатель плафонов местного освещения (вкл./откл.).
 - В. Переключатель плафона общего освещения салона (вкл./откл./авто).
Чтобы включить или выключить автоматический режим, нажмите и удерживайте переключатель более трех секунд. В автоматическом режиме фонари включаются при открытии двери.
3. Подсветка косметических зеркал: включается автоматически.
4. Подсветка порогов: включается автоматически при открывании дверей.
5. Задние плафоны общего освещения:
 - А. Нажмите для отключения.
 - В. Нажмите для включения.
6. Плафоны освещения багажного отделения: включаются автоматически при открывании двери багажного отделения.