


СНЯТИЕ ФАРЫ

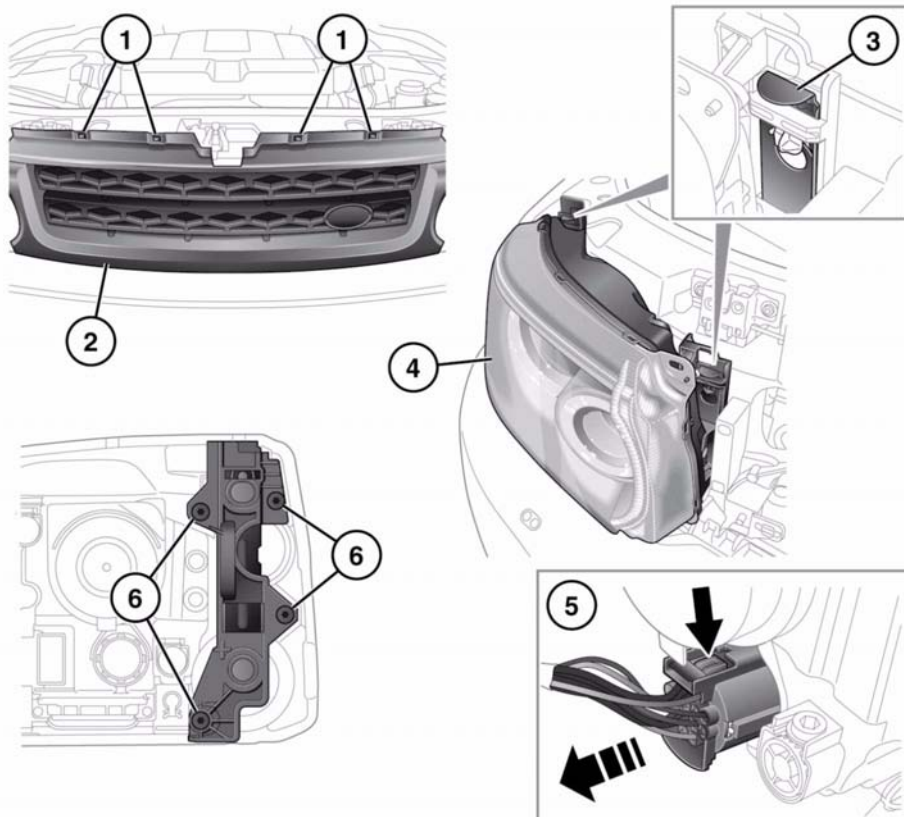

E135154



Не кладите снятую фару стеклом вниз на твёрдые или абразивные поверхности. Это может привести к появлению царапин на поверхности рассеивателя.

1. Выведите из зацепления 4 верхних зажима и осторожно потяните за верх решетки радиатора вперед.
2. Энергично, но осторожно потяните за решетку радиатора вперед и выведите из зацепления 3 нижних зажима. Уберите решетку радиатора в безопасное место.

3. Осторожно отождните выступы фиксаторов задней части фары. При этом придерживайте фару на месте.
4. Удерживая переднюю часть фары, поднимите ее вверх и извлеките из посадочного места в кузове.

Примечание: фиксаторы (3) могут отогнуться слишком далеко вверх и не дать отделиться фаре. В этом случае следует опустить фиксаторы до положения, в котором фара сможет перемещаться вперед.