

При подключении устройства iPod воспроизведение начинается с позиции, на которой устройство iPod остановилось в прошлый раз при условии, что батарея устройства не разряжена.

**!** К порту USB разрешается подключать только аудиоустройства.

**Примечание:** использовать концентратор USB для подключения нескольких USB-устройств к аудиосистеме нельзя.

**Примечание:** при подключении устройства к гнездам USB выполняется их подзарядка. Если устройство полностью разряжено, то воспроизведение недоступно.


**Примечание:** такие функции, как Repeat (Повтор) и Mix (Воспроизведение в случайном порядке), действуют в отношении текущего устройства, и после переключения на другое устройство их необходимо активировать заново.

Аудиовход AUX 3,5 мм позволяет подключать дополнительное оборудование (например, персональный стереопроигрыватель, проигрыватель MP3, портативные навигаторы и т.д.) к аудиосистеме автомобиля.

**Примечание:** iPod можно подключать через аудиовход AUX.

**Примечание:** в автомобилях с мультимедийной системой в задней части салона предусмотрены дополнительные аудио/видео гнезда. Это позволяет подключать к задним DVD-экранам различное дополнительное оборудование (такое как консоль для видеоигр). За информацией по установке обратитесь к инструкциям изготовителя.

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

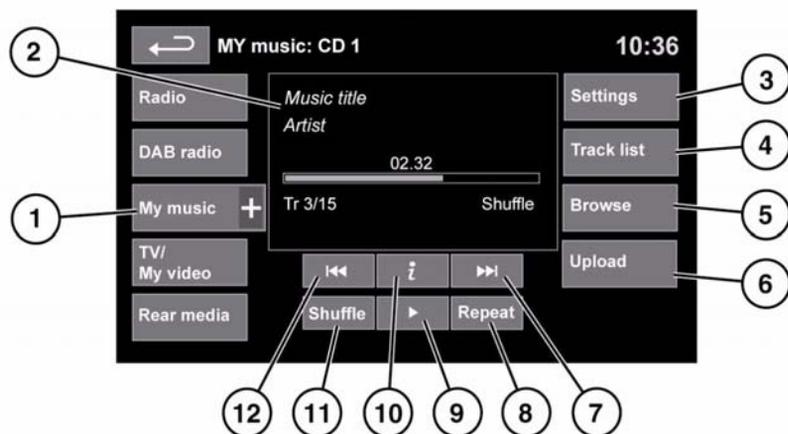

E141021

См. 121, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОВИДЕОСИСТЕМОЙ.

**My Music (Моя музыка)** включает устройства CD, iPod, USB, AUX и Bluetooth. В информационно-развлекательной системе максимальной комплектации предусмотрена также функция "Сохраненные CD".

1. Чтобы отобразить все опции, коснитесь пиктограммы **My Music (Моя музыка)**. Выберите опцию.

***Примечание:** уровень громкости и качество звучания устройств, подключаемых к дополнительным входам, могут существенно отличаться.*

2. Отображение информации о текущей композиции, включая время с начала воспроизведения. Часть этих сведений также отображается на панели приборов.
3. **Settings (Настройки):** включение и выключение дорожных сообщений и выпусков новостей. Кроме того, для устройств формата MP3 можно выбирать в списке количество композиций, которые будут пропускаться при нажатии кнопок со стрелками для перемещения по списку.
4. **Track list (Список композиций).** Выберите для просмотра списка дорожек текущего компакт-диска или Проигр. CD. Чтобы включить воспроизведение, нажмите на названии записи.

5. **Browse (Обзор).** (Только в режимах iPod, USB и «Проигр. CD»).

- Выберите для просмотра содержимого подключенного устройства, отображение которого определяется файловой структурой.
- Выберите файл для воспроизведения (окно обзора останется). Выберите папку для просмотра ее содержимого.
- Для возврата в меню управления нажмите программную кнопку «назад».

***Примечание:** если iPhone подключен через USB провод, позволяющий воспроизводить аудиофайлы, и также подключен через Bluetooth® для использования других функций телефона, аудио можно будет слушать только при подключении USB-разъема последним. Это означает, что если Bluetooth® подключение было последним для iPhone, аудио не будет воспроизводиться через динамики, хотя информация о файле будет отображаться на экране. Чтобы решить этот вопрос, отсоедините, а затем еще раз подсоедините USB-провод. В качестве альтернативы откройте приложение iPod на iPhone, нажмите символ Bluetooth® в нижней части экрана и во всплывающем окне выберите "Dock Connector" (Док-разъем).*

6. **Upload (Загрузка):** применимо только для меню Stored CD (Проигр. CD).

Просмотр компакт-дисков в магазине CD и управление ими.

- Для загрузки в хранилище компакт-диска, установленного в проигрыватель, нажмите **Upload (Загрузить)** рядом с пустым слотом. Имеется 10 слотов.
- Если магазин CD заполнен, выберите **Replace (Замена)** для перезаписи существующего диска.

В обоих случаях открывается всплывающее окно подтверждения. Для продолжения нажмите **Yes (Да)**.

***Примечание:** время загрузки зависит от типа содержимого. Отображается счетчик %. Другие функции можно выбирать в ходе загрузки.*

## 7. Пропуск/поиск вперед:

- нажмите и отпустите кнопку для перехода к следующей композиции;
- нажмите и удерживайте кнопку для поиска вперед. При отпускании программной кнопки воспроизведение возобновляется.

## 8. Repeat (Повтор):

В режиме **CD**

- Коснитесь и отпустите кнопку для повтора текущей композиции, пока режим повтора не будет отменен. **Появится индикация Repeat track (Повтор фонограммы).**
- Коснитесь и отпустите кнопку еще раз, чтобы текущий диск "Сохраненный CD" (или папка с дисками MP3) повторялся, пока режим повтора не будет отменен. **На дисплее появится Repeat disc (Повтор диска) или Repeat folder (Повтор папки).**
- Коснитесь и отпустите кнопку в третий раз, чтобы отменить режим повтора.

***Примечание:** если выбрать режим **Shuffle (Воспроизведение в произвольном порядке) (10)** режим повтора отменяется. Но опцию **Repeat track (Повтор композиции)** можно выбрать и режиме **Shuffle (воспроизведение в произвольном порядке)** (при этом отменяется выбранный ранее режим **Shuffle**).*

В режиме **USB** или **iPod**

- Выберите для повтора текущей композиции.
- Нажмите еще раз для повтора текущей папки (USB) или списка воспроизведения (iPod). Нажмите еще раз для отмены режима повтора в режиме USB.

***Примечание:** для устройств **Bluetooth®** режим повтора недоступен.*

***Примечание:** при выборе **Shuffle (Воспроизведение в произвольном порядке) (10)** выполняется отмена режима "Repeat" (Повтор).*

9. **Pause/Play (Пауза/Воспроизв.):** выберите для приостановки воспроизведения. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.
10. **Информация.** Дополнительная информация о текущей композиции.