


! Если к автомобилю присоединен прицеп, все изменения высоты следует производить с осторожностью.

Кнопки на электронном ключе можно использовать для дистанционного управления пневматической подвеской (подъема/опускания автомобиля). Эта возможность может оказаться полезной при подсоединении прицепа или загрузке автомобиля.

Для изменения высоты подвески с помощью электронного ключа автомобиль должен стоять на месте, фонари аварийной сигнализации должны быть включены, а все двери закрыты.

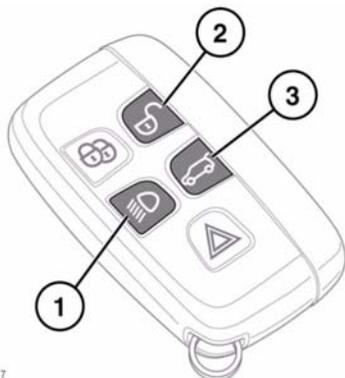

E134947

Чтобы поднять автомобиль, нажмите и удерживайте кнопку (1), затем нажмите и удерживайте кнопку (2).

Чтобы опустить автомобиль, нажмите и удерживайте кнопку (1), затем нажмите и удерживайте кнопку (3)

Примечание: если исходная высота отличается от нормальной, перемещение прервется по достижении нормальной высоты. Отпустите кнопки электронного ключа и нажмите их снова для продолжения процесса.

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ

Если загорается контрольная лампа общего предупреждения (см. 57, **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ИЛИ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ЯНТАРНЫЙ)**) и на информационной панели водителя отображается сообщение **ADAPTIVE DYNAMICS FAULT (НЕИСПРАВНОСТЬ АДАПТИВНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ)**, может наблюдаться некоторое ухудшение комфорта во время движения. Если проблема не устраняется, обратитесь за консультацией к дилеру/в авторизованную мастерскую Land Rover.