

ВЫСОТА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Можно установить максимальную высоту открывания двери багажного отделения, оснащенной электроприводом. Это может понадобиться в местах парковки с очень низкими потолками или просто для удобства.

1. Откройте дверь багажного отделения на высоту, которую хотите задать в качестве максимальной.
Нажмите любую кнопку управления дверью багажного отделения, чтобы остановить перемещение или установить положение вручную.
2. Убедитесь, что дверь багажного отделения неподвижна в течение как минимум трех секунд.
3. Чтобы задать высоту открывания двери: нажмите на кнопку закрывания двери и удерживайте ее нажатой, пока не раздастся звуковой сигнал.
4. Закройте дверь багажного отделения, затем снова откройте и убедитесь, что дверь открывается на заданную высоту.

Примечание: если после выполнения пункта 3 процедуры настройки дверь багажного отделения закрывается автоматически, требуемая высота не задана. Повторите процедуру, строго следуя всем пунктам.

Чтобы сбросить максимальную высоту открывания, повторите процедуру. Но когда дверь багажного отделения достигнет запрограммированной высоты, полностью откройте ее вручную, а затем нажмите и удерживайте кнопку выключателя.

Сбой функции настройки высоты: если обнаружено несколько посторонних предметов или напряжение аккумулятора низкое, то возможен сброс сохраненных настроек высоты открывания двери багажного отделения с электроприводом. Работа электропривода может быть заблокирована.


Сброс настроек двери багажного отделения:

1. Закройте дверь багажного отделения вручную.
2. Нажмите кнопку открывания двери багажного отделения.
3. Дождитесь, пока дверь не откроется полностью или не достигнет заданной ранее высоты.
4. Нажмите и отпустите выключатель закрывания.
5. Дождитесь, пока дверь багажного отделения не закроется полностью.

Теперь запрограммированное в памяти положение двери багажника будет восстановлено.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА

Если элемент питания требует замены, будет наблюдаться значительное уменьшение радиус эффективного действия электронного ключа и на информационной панели будет отображаться сообщение **SMART KEY BATTERY LOW (РАЗРЯЖЕН ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА)**.

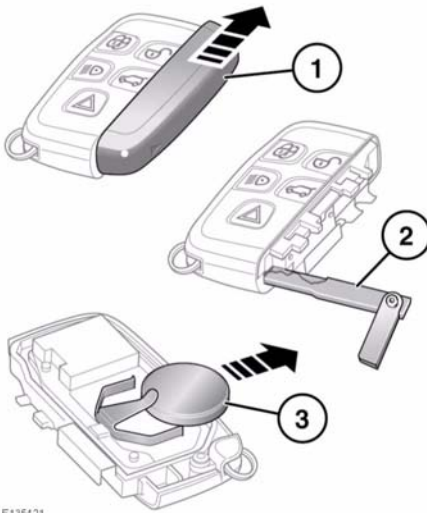

E135421

Для того чтобы заменить элемент питания:

1. Сдвиньте крышку в направлении стрелки до щелчка. Снимите крышку.
2. Воспользуйтесь резервным механическим ключом, чтобы разъединить корпус электронного ключа.
3. Вставьте новый элемент питания типа CR2032 (можно приобрести у дилера/в авторизованной мастерской) положительной (+) стороной вверх.

Примечание: старайтесь не касаться нового элемента питания, поскольку влага и жир с кожи пальцев сокращают срок службы батарейки и приводят к коррозии контактов.

Соберите детали в обратной последовательности, установив их на место до щелчка.



Утилизация элемента питания: использованные элементы питания следует утилизировать должным образом, поскольку они содержат вредные вещества. По вопросу утилизации обратитесь за советом к местному дилеру и/или в местные уполномоченные органы.