


ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

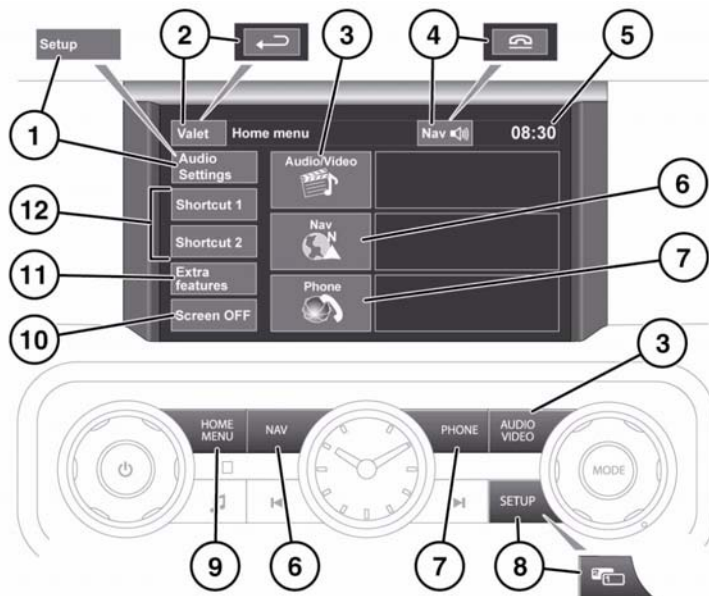

E141134



При продолжительном пользовании сенсорным экраном обязательно включайте двигатель. Несоблюдение этого правила может привести к разрядке аккумуляторной батареи и невозможности запуска двигателя.



Следите за тем, чтобы не разлить жидкость и не забрызгать сенсорный экран.

1. Нажмите для выбора меню **Audio settings (Настройки аудиосистемы)** или меню **Setup (Настройки)** на сенсорном экране. См. 123, **НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ**
2. Нажмите для выбора режима **Valet (Служебный режим)**. В режиме данного меню пиктограмма меняется на программную клавишу "назад", нажмите клавишу для возврата к предыдущему экрану
3. Нажмите для выбора меню **Audio/Video (Аудио/Видео)**. См. 121, **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОВИДЕОСИСТЕМОЙ**.
4. Во время работы навигационной системы нажмите для повтора последнего навигационного указания. Во время телефонного разговора пиктограмма меняется. Нажмите для завершения вызова.
5. Нажмите для установки времени/даты.
6. Нажмите для выбора меню **On road Navigation (Навигация на дорогах)**. Отображается текущий пункт назначения.
7. Нажмите для выбора меню **Phone (Телефон)**.
8. Нажмите для выбора меню **Setup (Настройки)** на сенсорном экране или активации режима двойного изображения.