


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ DUAL VIEW

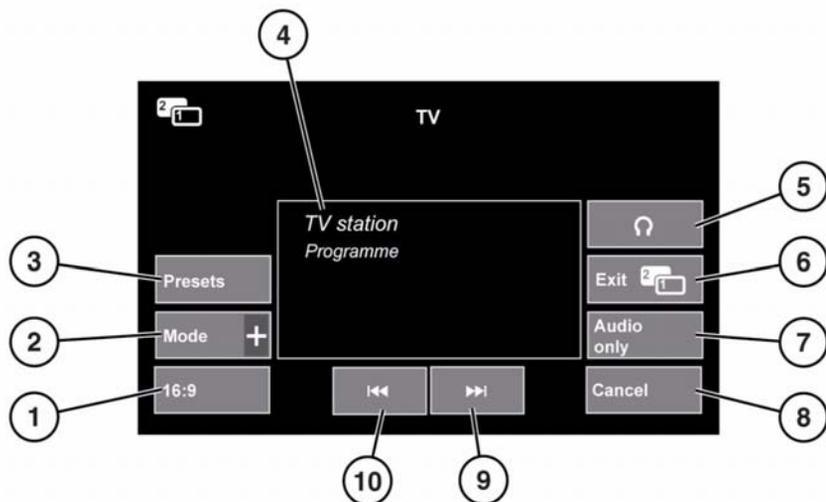

E141042

- Выбор формата изображения (4:3, масштаб, 16:9). Следующий доступный формат отображается на программной кнопке.
- Просмотр списка всех доступных видеоисточников. Для выбора источника коснитесь соответствующей программной кнопки. Откроется меню управления для данного источника.
- Коснитесь и выберите список настроенных каналов.

Примечание: во время движения экран предварительного просмотра отключается.
- Сведения о текущем видеоисточнике (например, название телеканала или программы).
- Включение или отключение вывода звука на беспроводные наушники.
- Отмена режима двойного изображения: на сенсорном экране откроется меню, которое видит водитель.
- Выберите для сохранения воспроизведения звука данного видеоисточника, когда на сенсорном экране откроется меню, которое видит водитель.
- Закрытие всплывающего меню управления режимом двойного отображения.
- Поиск вверх: просмотр следующего канала в списке или следующей записи на CD- или DVD-диске.
- Поиск вниз: просмотр предыдущего канала в списке или предыдущей записи на CD- или DVD-диске.

Примечание: если источник CD- или DVD-диск, между программными кнопками поиска отображается кнопка воспроизведения/паузы.