

## ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА

Проверяйте уровень масла в двигателе каждую неделю. Если уровень масла внезапно понизился, или вы заметили значительное падение его уровня, обратитесь к квалифицированным специалистам.

Если на экране появилось сообщение **ENGINE OIL PRESSURE LOW (НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МОТОРНОГО МАСЛА)**, выбрав безопасное место, незамедлительно остановитесь, выключите двигатель и обратитесь к квалифицированным специалистам. Не запускайте двигатель до устранения причины.


Перед проверкой уровня масла убедитесь, что:

- Автомобиль стоит на ровной поверхности.
- Двигатель прогрет до рабочей температуры (масло горячее).
- Двигатель остановлен на 10 минут. Система не даст достоверных показаний, пока уровень масла не стабилизируется.

После этого проверьте уровень масла следующим образом:

1. Включите зажигание (не запуская двигатель). См. **83, ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ**.
2. Убедитесь, что выбран режим (P).
3. Выберите **Service Menu (меню техобслуживания)** в меню на приборной панели (см. **56, ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**).
4. Выберите пункт **Oil Level Display (Индикация уровня масла)**. На щитке приборов отобразится текущий уровень масла и рекомендации по доливке.
5. Долейте масло согласно указаниям.

Уровень масла отображается на измерительной шкале. Сообщения справа от измерительной шкалы указывают, какие действия следует предпринять.

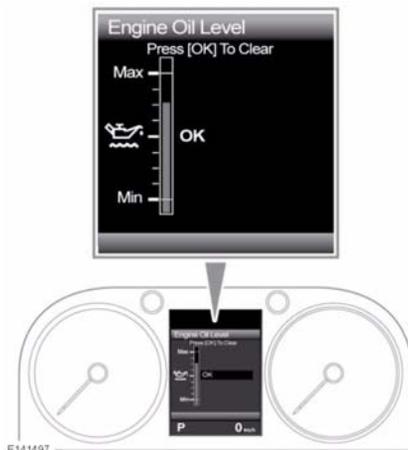

Если уровень масла в пределах нормы, отображается сообщение **Engine Oil Level OK (Уровень моторного масла в норме)**. Добавлять масло не нужно.

Если уровень масла ниже нормы, отображается сообщение с указанием количества масла, которое необходимо долить (например, **Add 0.5 Litre (Долейте 0,5 л)**). Долейте рекомендованное количество масла.

Если отображается сообщение **Engine Oil Level Overfilled (Уровень масла выше допустимого)**, немедленно обратитесь за квалифицированной помощью. Не совершайте поездок на автомобиле при избытке масла, в противном случае это может вызвать серьезные повреждения двигателя.

Если отображается сообщение **Engine Oil Level Underfilled (Уровень масла ниже допустимого)**, долейте 1,5 литра (2,6 пинты) масла и снова проверьте уровень.