


ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ НАКАТОМ

Можно запустить двигатель во время движения накатом, передвинув рычаг селектора в положение Neutral (N) и нажав на кнопку **START/STOP**.

РЕЗЕРВНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА

Если дверь автомобиля была открыта резервным механическим ключом или если автомобиль не обнаруживает электронный ключ, необходимо использовать резервную процедуру запуска без ключа, чтобы деактивировать сигнализацию и запустить двигатель.

Резервная процедура запуска без ключа может использоваться, только если на информационной панели водителя отображается сообщение **Smart Key Not Found - Refer to Handbook** (Электронный ключ не найден. См. Руководство).

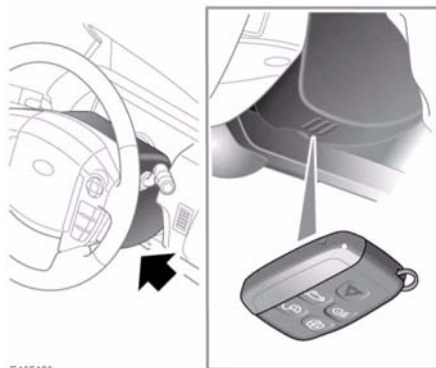

E135423

1. Приложите электронный ключ сбоку рулевой колонки кнопками наружу.

Примечание: чтобы было проще приложить электронный ключ, сбоку рулевой колонки нанесены метки.

2. Нажмите на педаль тормоза.

3. Нажмите и отпустите кнопку **START/STOP**.

Когда двигатель заработает, педаль тормоза можно отпустить, если это безопасно.

Если электронный ключ не обнаруживается или двигатель не удается запустить, обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую Land Rover.

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Примечание: если при нажатии кнопки **START/STOP** коленчатый вал двигателя не проворачивается, и при этом автомобиль недавно побывал в аварии, мог сработать инерционный выключатель подачи топлива. Обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Примечание: следующая информация относится только к автомобилям с бензиновым двигателем.

Если проблемы с запуском двигателя продолжают:

1. Убедитесь, что педаль тормоза не нажата и рабочий электронный ключ находится в автомобиле.
2. Убедитесь, что селектор передач находится в положении стоянки (P) или в нейтральном положении (N).
3. Нажмите и удерживайте кнопку **START/STOP** до включения сигнализаторов.
4. Медленно нажмите педаль акселератора на всю длину хода и удерживайте ее в полностью нажатом положении.
5. Нажмите и отпустите кнопку **START/STOP**. Коленчатый вал двигателя начнет прокручиваться.
6. После того, как двигатель заработает, отпустите педаль акселератора.

Когда двигатель заработает, педаль тормоза можно отпустить, если это безопасно.

Если двигатель по-прежнему не запускается или не проворачивается коленчатый вал, обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую Land Rover.