

ЗНАЧКИ ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ



Подключение. Используется для выполнения и приема вызовов, а также для доступа к списку последних 10 вызовов.



Отключение. Для завершения разговора и отклонения вызовов.



Телефон не подключен.



Индикатор уровня телефонного сигнала.



Индикатор заряда батареи телефона.



Bluetooth. Указывает на то, что устройство Bluetooth® подключено.



Галочка. Указывает на то, что устройство Bluetooth® сопряжено.



Голосовая почта. Нажмите и удерживайте для набора сохраненного номера голосовой почты.




Стрелка прокрутки вверх. Для перемещения вверх по спискам обнаруженных телефонов, вызовов и записей в телефонной книге.



Стрелка прокрутки вниз. Для перемещения вниз по спискам обнаруженных телефонов, вызовов и записей в телефонной книге.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

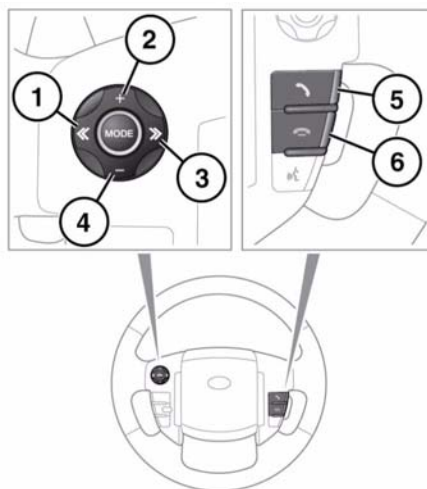

E135926

1. Прокрутка отображаемого списка вверх.
2. Увеличение громкости во время разговора.
3. Прокрутка отображаемого списка вниз.
4. Уменьшение громкости во время разговора.
5. Нажмите и отпустите, чтобы открыть список из 10 последних вызовов или для набора номера/вызова абонента. Нажмите и удерживайте для просмотра списка телефонной книги.
6. Завершение вызова или отмена входящего вызова.

Примечание: во время пролистывания телефонной книги или списка последних десяти вызовов каждый контакт также отображается на экране информационной панели.