


УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ В САЛОНЕ

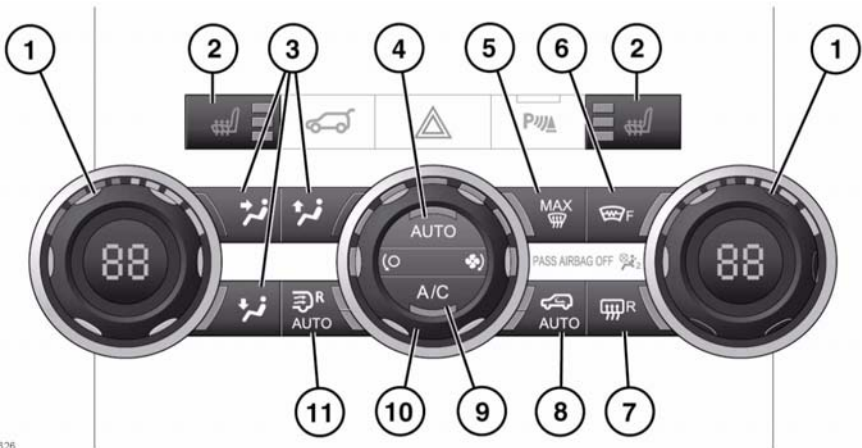

E135626

1. Ручка регулировки температуры. Для отдельных настроек водителя/пассажира.
2. Обогрев сидений: чтобы включить обогреватели в положение "high" (выс.), нажмите один раз, в положение "medium" (средн.) - два раза, в положение "low" (низк.) - три раза, чтобы отключить - четыре раза.
3. Распределение воздуха.

Примечание: чтобы установить нужный режим распределения, можно одновременно выбрать несколько настроек.

4. Автоматический режим. Для работы в полностью автоматическом режиме.
5. Программа максимального обогрева для удаления изморози.
6. Обогрев ветрового стекла. Обогрев ветрового стекла отключается по истечении заданного времени.
7. Обогрев заднего стекла. Обогрев заднего стекла отключается по истечении заданного времени.



Не наклеивайте ярлыки на заднее стекло. Не используйте для очистки внутренней поверхности стекла скребки и абразивные материалы.

8. Режим рециркуляции. Чтобы включить рециркуляцию по времени, нажмите на кнопку. Чтобы включить постоянную рециркуляцию, нажмите на кнопку и удерживайте ее нажатой. Чтобы отменить рециркуляцию, нажмите на кнопку еще раз.

Примечание: продолжительное использование рециркуляции при низкой температуре может привести к запотеванию стекол.

Примечание: рециркуляция по времени определяется автоматически в зависимости от температуры окружающего воздуха и состояния кондиционера.

9. Кондиционирование воздуха