


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ

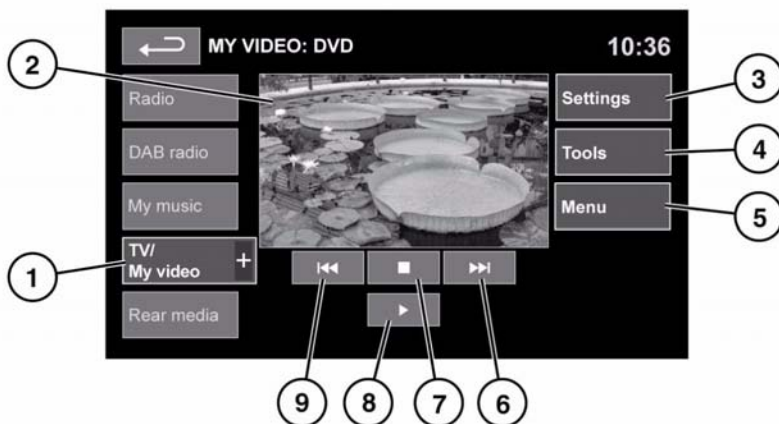

E141041

1. **TV/My video (ТВ/Мое видео):** выбор диапазона ТВ/видеовхода.

Коснитесь символа "+", чтобы просмотреть и выбрать DVD или другой формат видеоносителя (CD/USB), при этом носитель должен быть установлен/подключен к системе. Выбранный источник отображается на экране.

Примечание: меню "TV/My video" (ТВ/Мое видео) закрывается через 5 секунд бездействия.

2. Экран предварительного просмотра информации о видеоносителе: коснитесь для перехода в полноэкранный режим.

Элементы управления можно вывести в любое время, коснувшись экрана.

Для возврата из режима полноэкранного просмотра в режим предпросмотра коснитесь экрана и подержите палец на экране полноэкранного просмотра.

3. **Settings (Настройки).** В зависимости от типа видеоматериала в настройках могут использоваться 3 подменю:

Options (Опции), VOD (Видео по запросу) и Audio settings (Настройки аудио).

VOD позволяет воспроизводить контент DivX VOD с видеоносителя. При нажатии программной кнопки VOD отобразится восьмизначный цифровой код регистрации.

Проигрыватель должен быть зарегистрирован на сайте DivX. См. **123, ЛИЦЕНЗИИ.**

4. **Tools (Сервис):** доступны следующие опции:

- **GOTO (ПЕРЕХОД):** меню GOTO позволяет получить доступ к отдельным фрагментам видеоматериала по **Chapter (Раздел)** или **Title number (Номер заголовка)**.
- Субтитры
- Ракурс
- Аудио
- Верхнее меню.