


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМОЙ

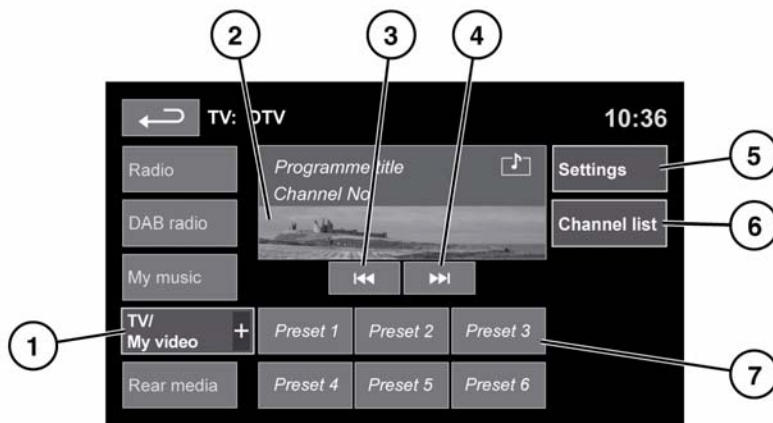

E141035

1. "TV/My video" (ТВ/Мое видео). Выбор диапазона ТВ/видеовхода:

- Коснитесь пиктограммы "+" для просмотра и выбора цифрового (DTV 1 или DTV 2 - Digital) или аналогового (TV - Analogue) телевидения, CD/DVD, USB или iPod.

При переключении между аналоговым и цифровым диапазонами отображается канал, использовавшийся в выбранном диапазоне в прошлый раз. При переключении между цифровыми диапазонами отображается текущий канал.

Примечание: меню "TV/My video" (ТВ/Мое видео) закрывается через 5 секунд бездействия.

2. Экран предварительного просмотра телепрограммы: коснитесь для перехода в полноэкранный режим.

Элементы управления и информацию телегида (EPG) можно вывести в любое время, коснувшись экрана.

Для возврата из режима полноэкранного просмотра в режим предпросмотра коснитесь экрана и поддержите палец на экране полноэкранного просмотра.

3. Поиск назад: просмотр предыдущего ТВ-канала в списке.
4. Поиск вперед: просмотр следующего ТВ-канала в списке.
5. **Settings (Настройки):** включение и отключение дорожных сообщений и выпусков новостей, выбор аналогового ТВ или альтернативных форматов аналогового телевидения при поездках в другие страны.

Примечание: смена страны не влияет на цифровое телевидение.

6. Channel list (Список каналов):

Просмотр алфавитного списка всех доступных телеканалов.

- Также выводится небольшое окно предварительного просмотра текущего канала и название программы.
- Коснитесь приведенного в списке канала, чтобы изменить окно предварительного просмотра и название на новый.
- Коснитесь окна предварительного просмотра канала для начала просмотра.

Примечание: по мере того, как ТВ-система постоянно проверяет доступность каналов, какой-либо канал может присутствовать в списке, но быть фактически недоступным (например, при проезде через регионы с другими передающими станциями).

Примечание: после смены телевизионного формата одной страны на другой список каналов будет пустым, пока не будут найдены все каналы.

7. Предварительно сохраненные телеканалы:

- Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить текущий канал в качестве предустановки. Название канала будет отображаться на программной кнопке.
- Коснитесь и отпустите для выбора канала, сохраненного в данной предустановке.

Примечание: в сохраненных предустановках содержатся сведения, указывающие страну, где они сохранялись. При выборе предустановки выбирается телевизионный формат для той страны, где сохраняется предустановка. Поскольку в различных странах используются разные форматы аналогового телевидения, может возникнуть ситуация, когда список аналоговых каналов будет пустым.

Сведения об использовании органов управления аудио/видео на аудиосистеме и рулевом колесе. См. **121, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ.**