

AUTOMATISCH ELEKTRISCH INKLAPPEN VAN DE BUITENSPIEGELS

De elektrisch inklapbare buitenspiegels kunnen worden geconfigureerd om automatisch in te klappen wanneer het voertuig wordt vergrendeld en uit te klappen wanneer het voertuig wordt ontgrendeld.



Uw dealer/erkende reparateur kan deze functie in- of uitschakelen.

Opmerking: Als u de elektrisch inklapbare buitenspiegels met de toetsen hebt ingeklapt, worden ze bij het ontgrendelen van het voertuig niet uitgeklapt.

DE BUITENSPIEGELS NAAR BENEDEN KANTELEN BIJ HET ACHTERUITRIJDEN

Als het voertuig is uitgerust met stoelen met geheugen, kunt u de buitenspiegels zodanig instellen dat zij automatisch naar beneden worden gekanteld wanneer u de achteruitrijstand selecteert, zodat u een veel beter zicht voor het achteruitrijden krijgt. De functie **Buitenspieg. omlaag** moet zijn ingeschakeld. Zie **61, INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU**.

Tijdens het naar beneden kanten kunt u de gewenste stand nauwkeurig instellen:

1. Schakel het contact in en selecteer de achteruitstand (**R**).
2. Stel met de verstelknop van de buitenspiegels de gewenste gekantelde stand in.
3. Selecteer de neutraalstand (**N**). Hiermee wordt de instelling opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Als u de volgende keer de transmissie in de achteruitrijstand zet, selecteert het systeem de nieuwe ingestelde stand.

Haalt u de transmissie vervolgens uit de achteruitrijstand, dan keren de buitenspiegels weer terug naar de vorige stand.


Opmerking: Zodra u sneller achteruit rijdt dan 7 km/u (4 mijl/u), gaan de spiegels voor een beter zicht naar hun normale rijstand terug.

SPIEGELVERWARMING

De verwarming van de buitenspiegels werkt automatisch op basis van de buitentemperatuur en de werking van de ruitenwissers.

BINNENSPIEGEL

Automatisch dimmende binnenspiegel

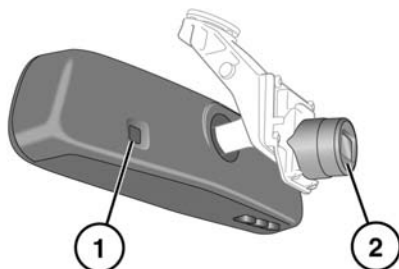

SL1896

1. Omgevingslichtsensor.
2. Grootlichthulpensor.

Wanneer het contact is ingeschakeld wordt de binnenspiegel automatisch gedimd aan de hand van de omgevingslichtsterkte. Als u de transmissie in de achteruitrijstand zet, wordt het automatisch dimmen uitgeschakeld, zodat u bij het achteruitrijden maximaal zicht hebt.

Opmerking: Zorg ervoor dat de naar voren gerichte sensors (1) en (2) op de achterkant van de binnenspiegel niet worden afgedekt.

Opmerking: Als de spiegel van de voorruit losraakt, dient u hem weer door een Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur te laten monteren.

Opmerking: Wanneer het zicht door de achterraut belemmerd is of het op de spiegel vallende licht door een obstakel wordt verminderd, werkt het automatisch dimmen misschien niet goed.

Handmatig dimmen van de binnenspiegel



SJ1867

U kunt het door de spiegel weerkaatste licht dimmen door de hendel naar voren te duwen. Als u weer bij het normale lichtniveau wilt kunnen zien, trekt u de hendel naar u toe.