


Il existe deux types de hayon : électrique et manuel.

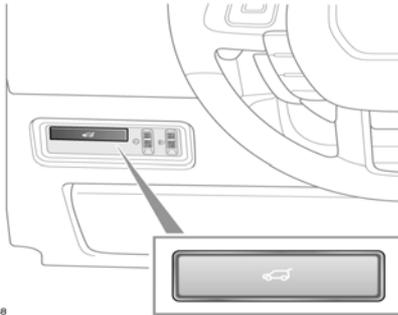

SL1768

Vous pouvez ouvrir chaque type de hayon à l'aide :


- de la touche concernée de la clé intelligente,
- du commutateur interne de déverrouillage,
- du commutateur extérieur de déverrouillage sur le hayon.

Remarque : Le hayon ne s'ouvre pas si le véhicule roule à une vitesse supérieure ou égale à 5 km/h (3 mi/h).

Remarque : En utilisant le commutateur extérieur de déverrouillage, toutes les portes doivent être déverrouillées et le sélecteur de rapport doit occuper la position de stationnement (P).

Remarque : Si vous laissez par inadvertance la clé intelligente dans le coffre à bagages et que vous verrouillez le véhicule avec l'alarme, un signal sonore retentit et le hayon s'ouvre à nouveau après trois secondes.

UTILISATION DU HAYON A COMMANDE ELECTRIQUE

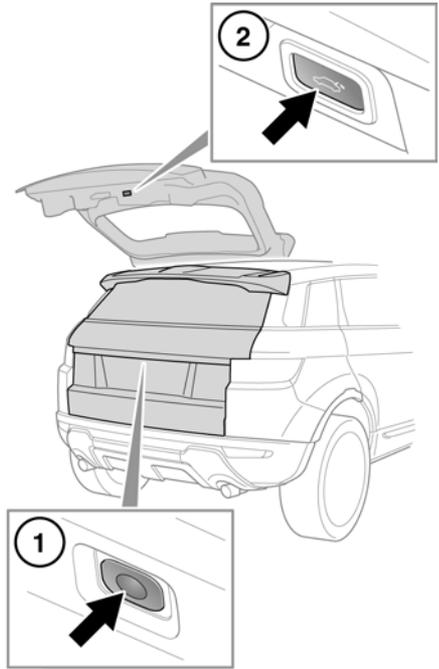

SJ1702

1. Appuyez pour ouvrir le hayon à commande électrique.
2. Appuyez et relâchez pour fermer le hayon à commande électrique.

Après l'ouverture du hayon à sa hauteur paramétrée, il peut être levé ou abaissé manuellement. Si le hayon ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas correctement, fermez-le à la main, puis appuyez à nouveau sur le commutateur d'ouverture du hayon.