

## REPLACEMENT DES BALAIS D'ESSUIE-GLACES

Montez uniquement des balais d'essuie-glaces identiques à ceux de première monte.

Avant de changer un balai d'essuie-glace, le bras d'essuie-glace doit être placé en position d'entretien, comme suit :

**Remarque :** La clé intelligente doit rester à l'intérieur du véhicule pendant le remplacement des balais d'essuie-glace.

1. Vérifiez que le contact est coupé.
2. Mettez le contact et coupez-le à nouveau.
3. Appuyez immédiatement sur la manette d'essuie-glace pour déclencher le balayage unique, puis remettez le contact.




Les essuie-glaces se mettent en position d'entretien.

4. Lorsque les nouvelles pièces sont posées, coupez le contact. Les essuie-glaces reviennent en position de repos.

**Balai d'essuie-glace avant :** levez le balai à l'écart de la vitre.

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
2. Tirez le balai vers la droite.

Lorsque le nouveau balai est inséré dans le logement, le bouton se remet en place avec un déclic.

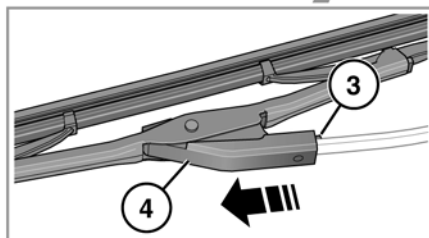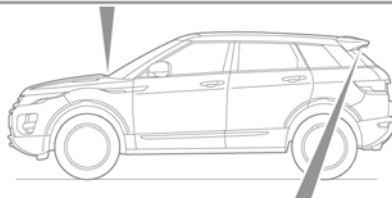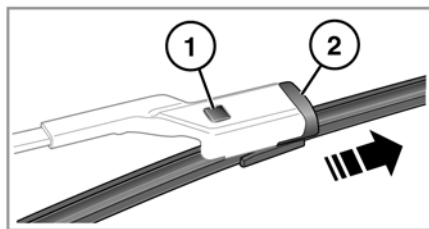

SL 1904

**Balai d'essuie-glace arrière :** levez le balai à l'écart de la vitre.

3. Libérez l'ergot et maintenez-le enfoncé.
4. Faites glisser le balai le long du bras d'essuie-glace pour le sortir du support.

Lorsque le nouveau balai est inséré dans le logement, l'ergot se remet en place avec un déclic.