

## RETROVISEURS ESCAMOTABLES AUTOMATIQUES

Les rétroviseurs escamotables sont configurés de manière à se replier automatiquement lorsque le véhicule est verrouillé et à se déployer lorsqu'il est déverrouillé.



Cette fonction peut être activée/désactivée par votre concessionnaire/réparateur agréé.

**Remarque :** Si les rétroviseurs escamotables ont été repliés à l'aide des commutateurs, ils ne se déploient pas lorsque le véhicule est déverrouillé.

## INCLINAISON DES RETROVISEURS EN MARCHE ARRIERE

Si le véhicule est équipé de sièges à mémorisation de position, il est possible de configurer les rétroviseurs extérieurs de manière qu'ils s'ajustent automatiquement lorsque la marche arrière est sélectionnée. Cette fonction améliore l'angle de vision du bord du trottoir pour la manœuvre.

La fonction d'**inclinaison de rétroviseur** doit être activée. Voir page 59, **MENU INFORMATIONS ET REGLAGES DU VEHICULE**.

Vous pouvez régler l'inclinaison exacte lorsque les rétroviseurs sont déjà inclinés ;

1. Mettez le contact et sélectionnez la marche arrière (**R**).
2. A l'aide des commutateurs de réglage des rétroviseurs, réglez l'inclinaison voulue.
3. Sélectionnez le point mort (**N**). Le réglage est alors enregistré pour les prochaines utilisations.

La prochaine fois que la marche arrière sera engagée, la dernière position réglée sera sélectionnée.

Lorsque la marche arrière est désélectionnée, les rétroviseurs retournent à leur position d'origine.


**Remarque :** Si la vitesse du véhicule dépasse 7 km/h (4 mi/h) en marche arrière, les rétroviseurs retournent à la position normale pour améliorer la visibilité.

## RETROVISEURS CHAUFFANTS

Le chauffage des rétroviseurs extérieurs se met en marche automatiquement selon la température extérieure et le fonctionnement des essuie-glaces avant.

## RETROVISEUR INTERIEUR

### Antiéblouissement automatique

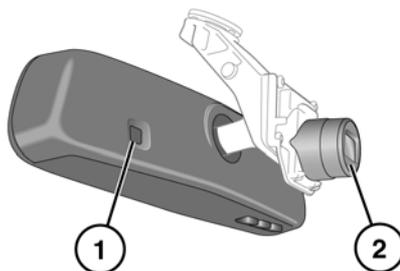

SL1896

1. Capteur d'éclairage ambiant.
2. Capteur de réglage automatique des feux de route


La fonction antiéblouissement du rétroviseur intérieur s'ajuste automatiquement en fonction de l'intensité lumineuse ambiante lorsque le contact est établi. Lorsque la marche arrière est engagée, la fonction antiéblouissement est automatiquement désactivée pour une meilleure visibilité.

**Remarque :** Vérifiez si les capteurs dirigés vers l'avant (1) et (2) du dos du rétroviseur ne font ni bloquer ni obstruer.

**Remarque :** Si le rétroviseur se détache du pare-brise, un concessionnaire Land Rover/réparateur agréé doit le rattacher.

**Remarque :** Si la lunette arrière est assombrie ou si la lumière arrivant sur le rétroviseur est atténuée par un obstacle, cela peut affecter le bon fonctionnement de la fonction d'antiéblouissement automatique.

## Antiéblouissement manuel

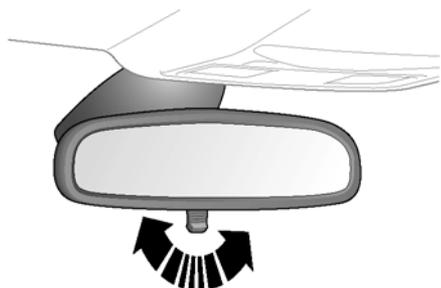

SJ1987

Pour réduire l'intensité lumineuse réfléchie sur le rétroviseur, poussez le levier vers l'avant. Pour remettre le rétroviseur dans sa position initiale, tirez le levier vers vous.