
BEDIENELEMENTE DES STANDARD-AUDIOSYSTEMS

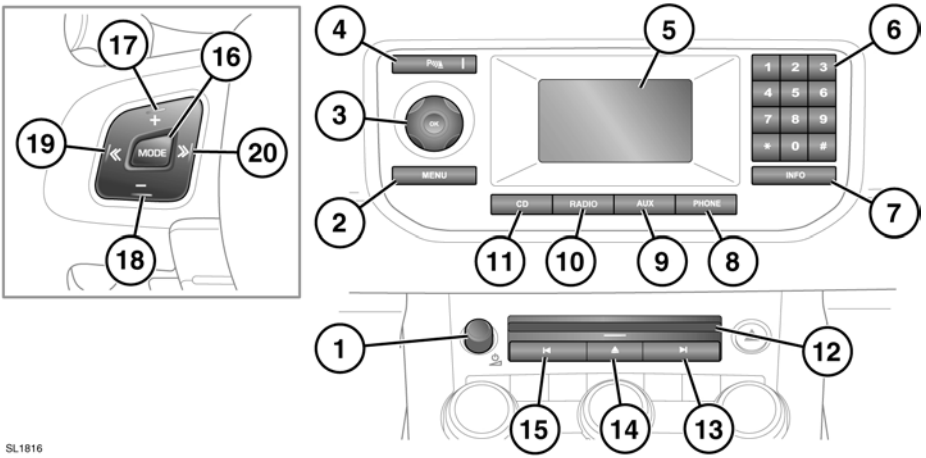

Hohe Schallpegel können bei längerer Einwirkung Hörschäden verursachen.

1. Zum Ein- und Ausschalten drücken.

   Hinweis: *Nach dem Ausschalten der Zündung wird das Radio nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.*

   Drehen, um die Lautstärke einzustellen.

   Hinweis: *Die maximale Lautstärke ist beschränkt, wenn das Audiosystem bei abgestelltem Motor verwendet wird.*

2. **MENÜ**-Taste:
   - Audioeinstellungen
   - Uhreinstellungen
   - Sprache

3. **OK**-Taste und Navigationsmenü-Bedienung.

   Mit der Navigationstaste kann jeder Cursor und jedes markierte Element im Menü ausgewählt werden. Ist die Option hervorgehoben, die **OK**-Taste drücken, um die Option auszuwählen.

4. Einparkhilfe
5. Audio-Informationsdisplay
6. Tastenfeld
7. **INFO**. Verkehrsmeldungen/Nachrichten
8. **PHONE** (TELEFON)-Menü
9. **AUX**-Eingang wählen
10. **RADIO**. Frequenzbandauswahl (FM, FMAST, AM, AMAST).

    Falls mit DAB ausgestattet, DAB1 oder DAB2 auswählen.

11. **CD** (TELEFON)-Menü
12. CD-Ladeschlitz
13. Suchlauf vorwärts:
    - Kurz drücken:
      - Auswählen des nächsten Radiosenders auf einer höheren Frequenz oder
      - Auswahl des nächsten Titels auf der gewählten Audioquelle.
    - Lang drücken:
      - Umschalten auf den manuellen Sendersuchlauf oder
      - Vorwärts scannen durch einen CD-Titel.

      Bei eingeschaltetem manuellem Suchlauf führt ein (mehrmaliges) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Schritten.

14. CD-Auswurftaste