

## ABSTELLEN DES MOTORS

Vor dem Abstellen des Motors sicherstellen, dass das Fahrzeug bei angezogener Parkbremse sicher geparkt ist.

1. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe den Wählknopf auf **P** (Parken) stellen, bzw. bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe den Leerlauf einlegen.

**Hinweis:** Ist beim Ausschalten der Zündung ein anderer Gang ausgewählt, verstellt sich der Wählknopf automatisch in die Stellung **P**, bevor er in die Mittelkonsole abgesenkt wird.

2. Den **START/STOP**-Knopf drücken.

**Hinweis:** Die Parkbremse wird automatisch betätigt, falls dies nicht bereits geschehen ist.

## ABSTELLEN DES MOTORS WÄHREND DER FAHRT



**Es ist nicht ratsam, den Motor während der Fahrt abzustellen. Sollte eine derartige Situation jedoch auftreten, ist das folgende Verfahren zu befolgen.**

- Den **START/STOP**-Knopf zwei Sekunden lang gedrückt halten. Oder:
- Den **START/STOP**-Knopf innerhalb von zwei Sekunden zweimal drücken.

In beiden Fällen wird die Warnmeldung **Motor-Stopp-Knopf gedrückt** auf dem Informationsdisplay angezeigt.

## FLIEGENDER NEUSTART

Wird der Motor während der Fahrt abgestellt, kann ein erneutes Anlassen während der Fahrt eingeleitet werden.


Automatikgetriebe - Den Wählknopf auf Leerlauf (**N**) stellen und anschließend den **START/STOP**-Knopf drücken. Sobald der Motor wieder startet, den Wählknopf auf (**D**) stellen.

Schaltgetriebe - Die Kupplung betätigen und anschließend den **START/STOP**-Knopf drücken. Sobald der Motor wieder startet, einen geeigneten Vorwärtsgang einlegen.

## KEYLESS START-HILFSVERFAHREN

Wurde das Fahrzeug mit der Notschlüsselklinge entriegelt oder wird der Smart Key nicht vom Fahrzeug erkannt, muss mit Hilfe des Keyless Start-Hilfsverfahrens die Alarmanlage ausgeschaltet und der Motor angelassen werden.

Das Keyless Start-Hilfsverfahren kann nur verwendet werden, wenn auf dem Informationsdisplay die Meldung **Smart Key nicht gefunden**. Siehe Handbuch, angezeigt wird.

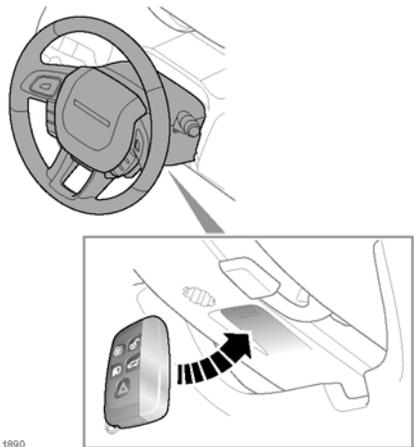

SL1890

Den Smart Key so gegen die Unterseite der Lenksäulenverkleidung halten, dass die Tasten nach unten zeigen.

Bei betätigtem Brems- (Automatikgetriebe) oder Kupplungspedal (Schaltgetriebe) den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen, um den Motor zu starten.

Sobald der Motor anspringt, muss der Smart Key nicht mehr unter die Lenksäule gehalten werden.

**Hinweis:** Wird der Smart Key nicht erkannt oder springt der Motor nicht an, an einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.

**Hinweis:** Wird die Meldung **Smart Key nicht erkannt** angezeigt, sicherstellen, dass der Schlüssel in der richtigen Position gehalten wird, und erneut versuchen.