

KEYLESS ENTRY

Keyless Entry ermöglicht das Öffnen des Fahrzeugs, sofern sich ein Smart Key innerhalb von 1,0 m zum Türgriff oder zum externen Heckklappenschalter befindet.



Möglicherweise kann der Smart Key nicht erkannt werden, wenn er sich in einem Metallbehälter befindet oder von einem Gerät mit einem hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm abgeschirmt wird, wie z. B. einem Smart Phone, einem Laptop (auch in einer Laptop-Tasche), einer Spielekonsole usw. Den Smart Key von solchen Geräten fern halten, wenn ein schlüsselloser Einstieg (Keyless Entry) oder ein schlüsselloser Start (Keyless Start) versucht wird.

Hinweis: Der Fahrer muss den Smart Key nur am Körper oder in einer nicht aus Metall bestehenden Tasche bzw. Aktentasche bei sich haben. Der Smart Key muss nicht sichtbar sein oder in der Hand gehalten werden.

Zum Einsteigen in das Fahrzeug einfach am Türgriff ziehen. Je nach der aktuellen Entriegelungs- bzw. Einstiegseinstellung (Einzel- oder Mehrpunkteinstieg) werden der Alarm deaktiviert und die Türen entriegelt. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung der Entriegelung zweimal auf. Die elektrisch einklappbaren Außenspiegel werden ausgeklappt (sofern aktiviert).

Hinweis: Wird bei aktiviertem Einzelpunkteinstiegs-Sicherheitsmodus zuerst eine andere Tür als die Fahrertür geöffnet, werden alle Türen entriegelt.

PRÜFEN DES SMART KEYS

Ist die Zündung eingeschaltet oder läuft der Motor und es befindet sich kein Smart Key im Inneren des Fahrzeugs, wenn die letzte Tür geschlossen wird, erscheint die Meldung **Smart Key nicht gefunden**. **Siehe Handbuch** auf dem Informationsdisplay.



Sicherstellen, dass sich der Smart Key im Fahrzeug befindet, bevor es an einen anderen Ort gefahren wird. Wird die Zündung ohne Smart Key abgestellt, kann sie nicht wieder eingeschaltet werden.


Ist nur die Zündung eingeschaltet und wird der Smart Key aus dem Fahrzeug entfernt und die Fahrertür als letzte Tür geschlossen, schaltet sich die Zündung aus.

Hinweis: Der Motor kann nicht gestartet werden, ohne dass sich der Smart Key im Fahrzeug befindet.

AUSSCHALTEN, FALLS WEDER SMART KEY NOCH KEYLESS ENTRY FUNKTIONIEREN

Das Fahrzeug kann dennoch entriegelt und der Alarm deaktiviert werden. Zum Entriegeln des Fahrzeugs:

1. Die linke Vordertür mit der Schlüsselklinge entriegeln. Der Alarm wird ausgelöst.
2. Den Smart Key so gegen die Unterseite der Lenksäulenverkleidung halten, dass die Tasten nach unten zeigen.

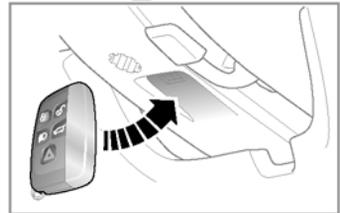

SL1890

3. Jetzt den START/STOP-Knopf drücken.