
TV-BEDIENELEMENTE

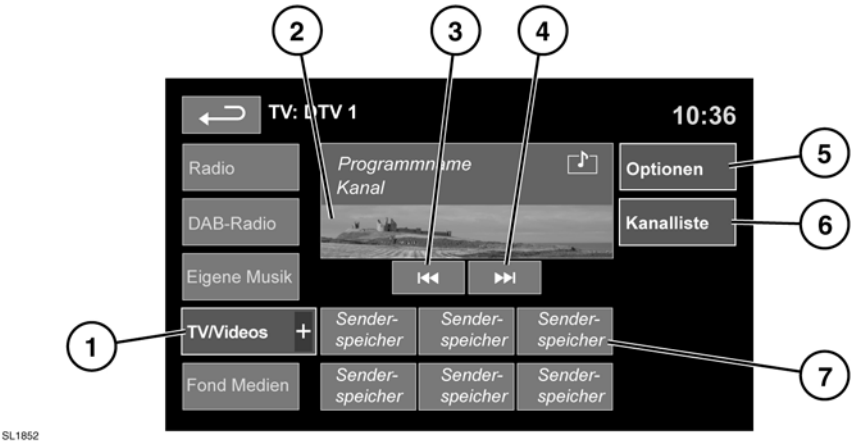

Siehe **108, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

1. **TV/Videos**.
   TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl:
   - Das Symbol **+** berühren, um entweder digitalen (**DTV 1** oder **DTV 2 - Digital**) oder analogen (**TV - analog**) Fernsehempfang, CD/DVD, USB oder iPod auszuwählen.

     Der Wechsel zwischen analogen und digitalen Bändern führt dazu, dass der zuletzt eingestellte Kanal auf dem neuen Band angezeigt wird. Beim Wechsel zwischen digitalen Bändern wird der aktuelle Kanal angezeigt.

   Hinweis: *Das Menü „TV/Eigene Videos“ wird nach 5 Sekunden Inaktivität geschlossen.*
2. Vorschaubildschirm für das Fernsehprogramm: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen.

   Durch erneutes kurzes Berühren des Bildschirms können die Bedienelemente und die Informationen des elektronischen Programmführers (EPG) jederzeit angezeigt werden.

   Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.
3. Suchlauf rückwärts: Auswählen, um den vorherigen Sender auf der TV-Kanalliste anzuzeigen.
4. Suchlauf vorwärts: Auswählen, um den nächsten Sender auf der TV-Kanalliste anzuzeigen.
5. **Optionen**. Auswählen, um Verkehrs- und Nachrichtenmeldungen ein- oder auszuschalten, analoges Fernsehen oder gegebenenfalls bei Reisen im Ausland ein analoges Fernsehformat eines anderen Landes auszuwählen.

   Hinweis: *Digitales TV wird durch den Wechsel eines Landes nicht beeinträchtigt.*
6. **Kanalliste**. Auswählen, um eine alphabetische Liste aller aktuell verfügbaren TV-Sender anzuzeigen.
   - Eine kleine Vorschau des aktuellen Kanals und Programmtitels wird ebenfalls angezeigt.
   - Einen aufgelisteten Kanal berühren, um die Vorschau und den Titel auf den neuen Kanal zu ändern.
   - Die Vorschau berühren, um diesen Kanal anzuzeigen.