


EINBAULAGE DER INNENRAUMBELEUCHTUNG

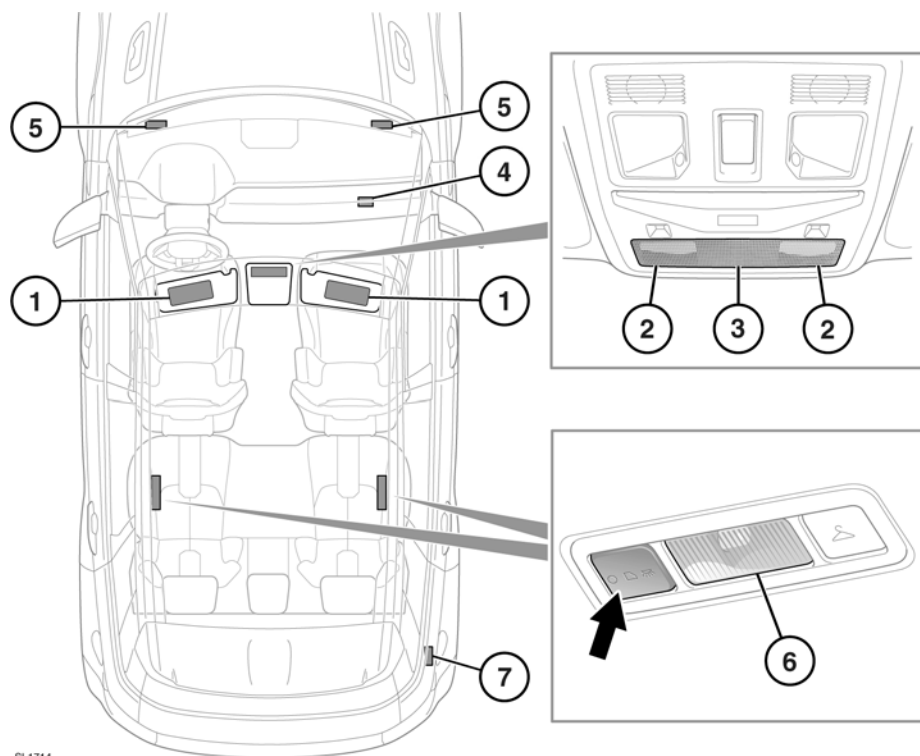

SL1714

1. Sonnenblendenleuchten. Leuchten auf, wenn der Make-up-Spiegel geöffnet wird.
2. Kartenleseleuchten. Zum Ein- bzw. Ausschalten einen Finger nahe an die entsprechende Streuscheibe herantühren (oder diese berühren).
Hinweis: Beim Tragen von Handschuhen kann es erforderlich sein, die Streuscheibe zur Betätigung der Leuchten zu berühren.
3. Vordere Innenraumleuchte. Leuchten auf, wenn die Türen entriegelt werden, und erlöschen 60 Sekunden nach dem Schließen aller Türen, wenn der Motor startet oder wenn das Fahrzeug verriegelt wird. Zum manuellen Ein- bzw. Ausschalten einen Finger nahe an die entsprechende Streuscheibe herantühren (oder diese berühren). Die Streuscheibe 2 Sekunden lang berühren, um die automatische Beleuchtung zu deaktivieren bzw. zu aktivieren.
4. Handschuhfachbeleuchtung. Leuchtet auf, wenn das Handschuhfach geöffnet wird.
5. Fußraumleuchten. Leuchten auf, wenn die Türen entriegelt werden, und erlöschen 60 Sekunden nach dem Schließen aller Türen, wenn der Motor startet oder wenn das Fahrzeug verriegelt wird.